BLUESTORK®
easy technology

QuickInstall Guide P2P

Manuel d'instructions

Manual de instrucciones

Gebruiksaanwijzing

Quick Install Guide

Guide d'installation rapide des caméras IP p2p

Installation sur PC :

Note : Les menus des captures d'écran qui apparaîssent tout au long de ce guide sont en anglais et français. Pour ces derniers, les termes français ont été maintenus avec leur traduction entre parenthèses.

Introduction

Les cameras P2P Bluestork disposent d'un logiciel avancé pour visualiser les images depuis un Smartphone, une tablette, un PC ou un MAC. Une fois la camera installée sur votre réseau, vous aurez juste à flasher le QRcode situé sous la caméra, depuis votre Smartphone pour voir apparaître les images !

La première étape consiste donc à installer la camera sur votre réseau. Le logiciel s'occupe de tout. Vous n'avez pas besoin de connaître les réseaux ou les télécoms pour installer votre caméra. Voici comment procéder :

Contenu de la boîte (peut varier selon les modèles) :

- Une caméra de surveillance BLUESTORK P2P
- Un support mural orientable
- Deux chevilles et deux vis
- Une antenne WIFI
- Une alimentation 220V
- Un guide d'installation rapide
- Un CD d'installation
- Un cordon réseau RJ-45

Les pièces peuvent avoir un aspect différent selon le modèle de votre caméra.

Mise en route de la caméra :

1) Vissez l'antenne WIFI à l'arrière de la camera.

2) Branchez le bloc alimentation sur le secteur et sur la caméra.

3) Branchez votre caméra sur votre BOX ou sur votre routeur ADSL à l'aide du cordon réseau Ethernet RJ-45 fourni.

4) Branchez votre PC en filaire sur votre routeur ADSL ou sur votre BOX avec un deuxième câble réseau Ethernet (non fourni).

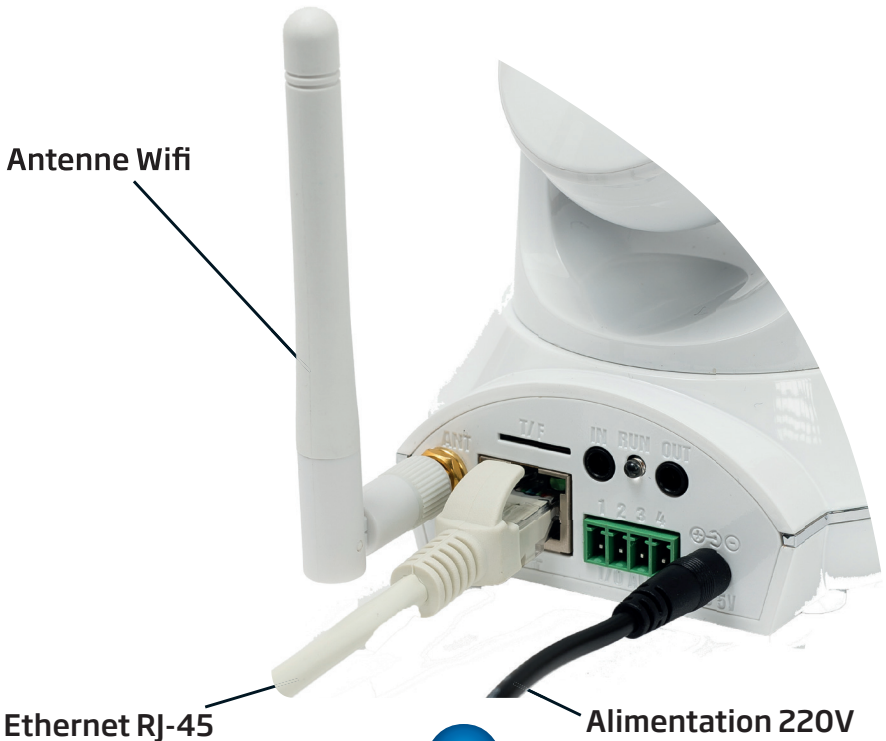

Installation du logiciel :

Les étapes d'installation décrites ici concernent le logiciel compatible PC.

1) Insérez le CD dans le lecteur du PC, et lancez le programme appelé « **BlueView P2P PC** ».

L'écran suivant apparaît :

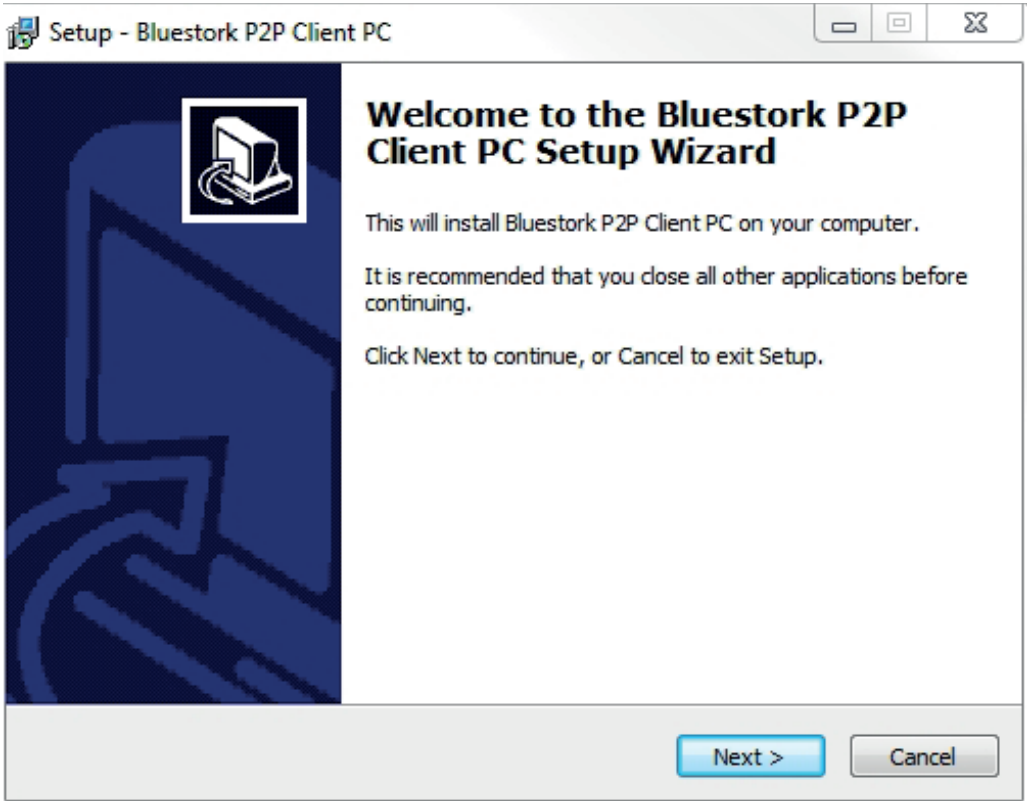
Setup - Bluestork P2P Client PC
Welcome to the Bluestork P2P Client PC Setup Wizard
This will install Bluestork P2P Client PC on your computer.
It is recommended that you close all other applications before continuing.
Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
Next >
Cancel

2) Cliquez sur **« Next »** :

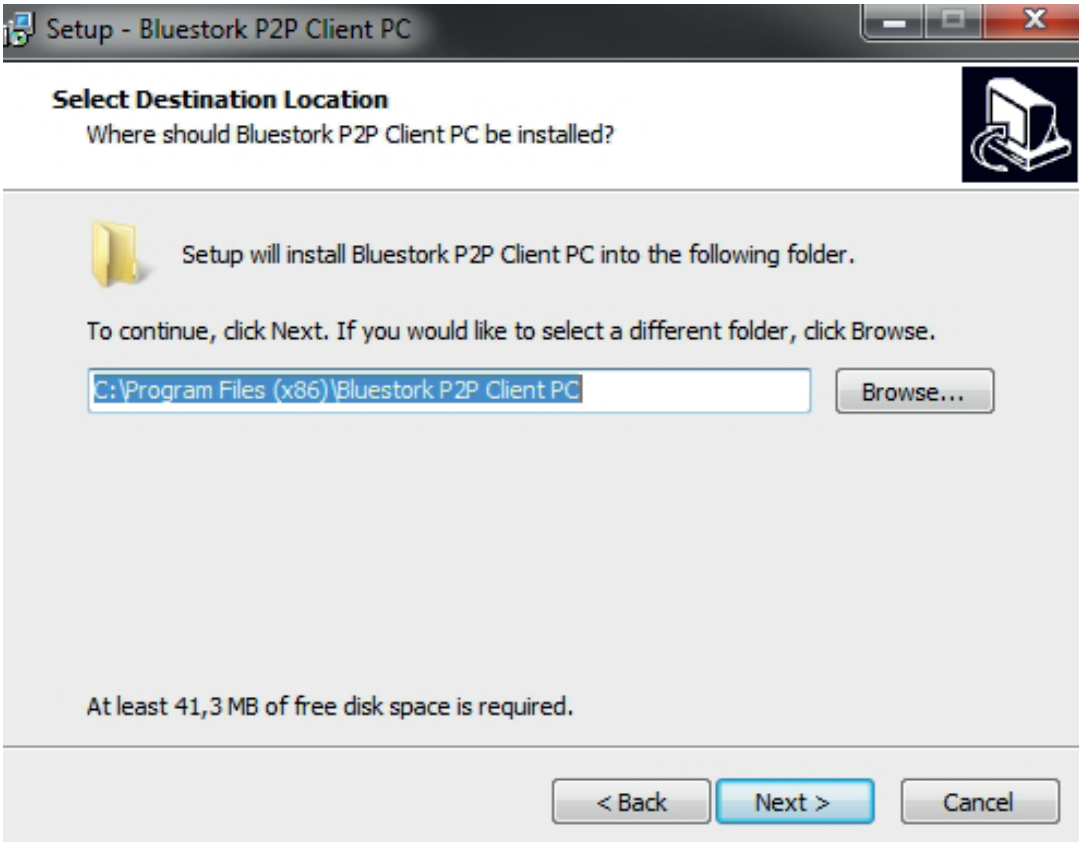
Setup - Bluestork P2P Client PC
Select Destination Location
Where should Bluestork P2P Client PC be installed?
Setup will install Bluestork P2P Client PC into the following folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
C:\Program Files (x86)\Bluestork P2P Client PC
Browse...
At least 41,3 MB of free disk space is required.
< Back
Next >
Cancel

3) Si la destination de copie des fichiers vous convient, cliquez sur **« Next »** encore une fois, sinon modifiez cette destination avec **«Browse»** ou **«Parcourir»**.

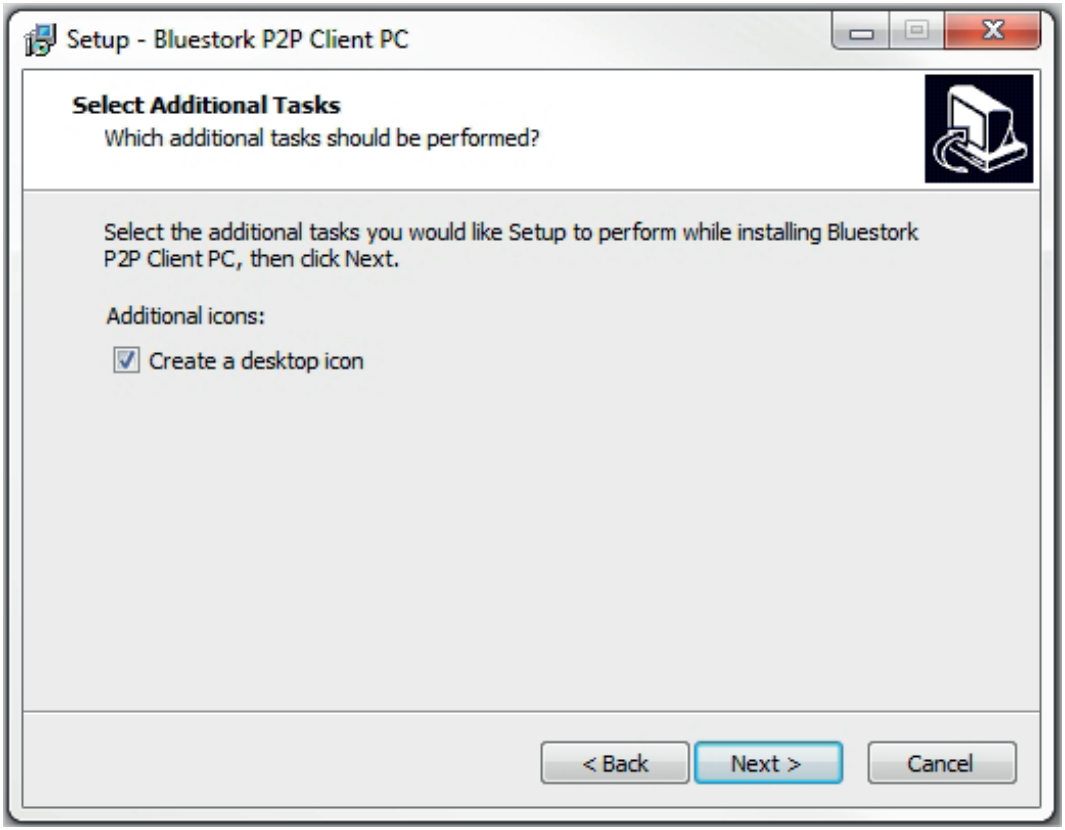
Setup - Bluestork P2P Client PC
Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?
Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing Bluestork P2P Client PC, then click Next.
Additional icons:
Create a desktop icon
< Back
Next >
Cancel

4) Si vous voulez un icone du programme de gestion des caméras sur votre bureau, cochez la première case.

5) Cliquez ensuite sur **« Next »**

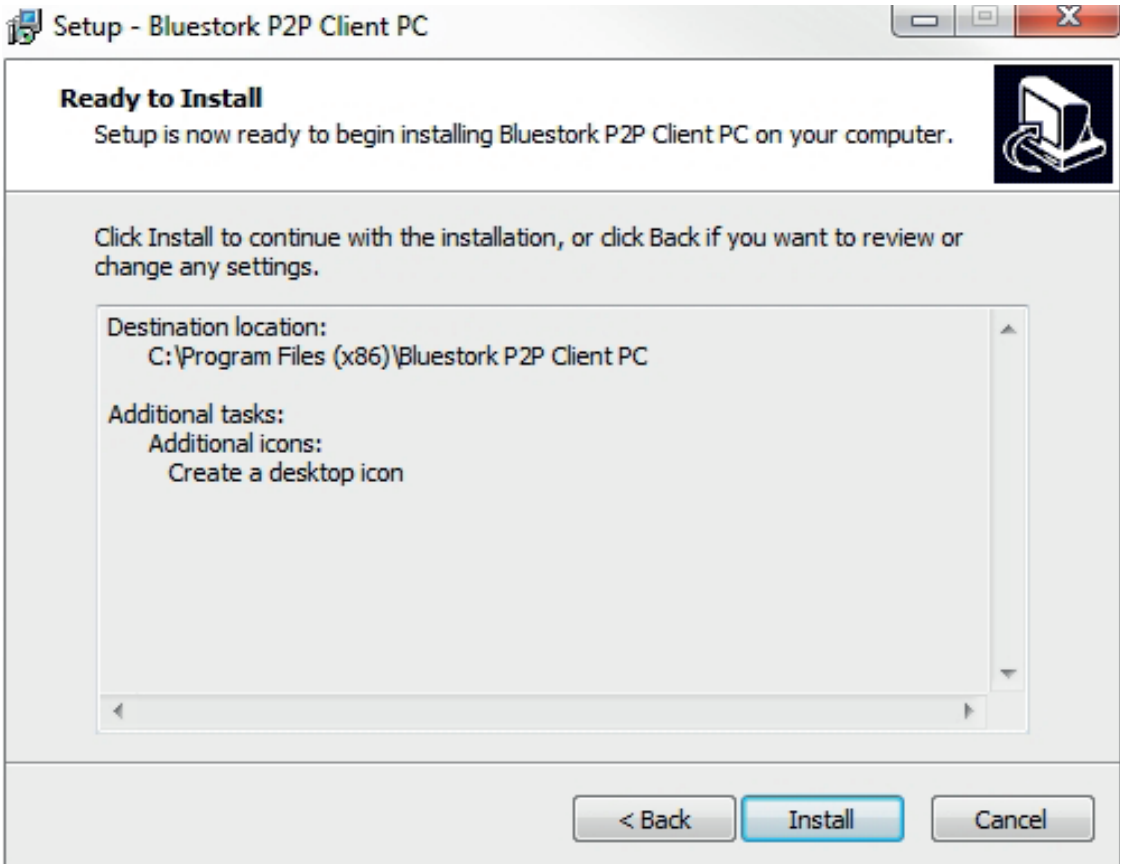
Setup - Bluestork P2P Client PC
Ready to Install
Setup is now ready to begin installing Bluestork P2P Client PC on your computer.
Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to review or change any settings.
Destination location:
C:\Program Files (x86)\Bluestork P2P Client PC
Additional tasks:
Additional icons:
Create a desktop icon
< Back
Install
Cancel

6) Le logiciel est prêt à être installé. Cliquez sur **« Install»** pour accepter.

Une fois l'installation terminée, si l'écran suivant apparait :

Bluestork PC Client P2P V8.E.01.12
Connex. Register
LAN
WAN
Nom utilisat
Password:
Mot de passe oublié?
Connex.auto
Se souvenir
Connex.
Invité
Démarrage rapide
Visionnage sur le réseau Local
Visionnage à distance
Visionnage sur le réseau Local
1) Lancer le logiciel de monitoring et consultez l'aide (voir image 1)
2) Le logiciel détecte automatiquement toutes les caméras branchées sur le réseau (voir image 2).
Double-cliquez sur le nom de la caméra pour accéder aux images de la caméra. Vous pouvez modifier le mot de passe de la caméra. Pour plus d'informations, consultez l'aide.
Image 1
Image 2
1
Afficher le didacticiel au démarrage
1/4
Précédent
Suivant
Fermer
Vitesse: 0 KBps CPU: 6%

7) Cliquez sur **« Fermer »** en bas à droite.

- L'écran suivant apparait :

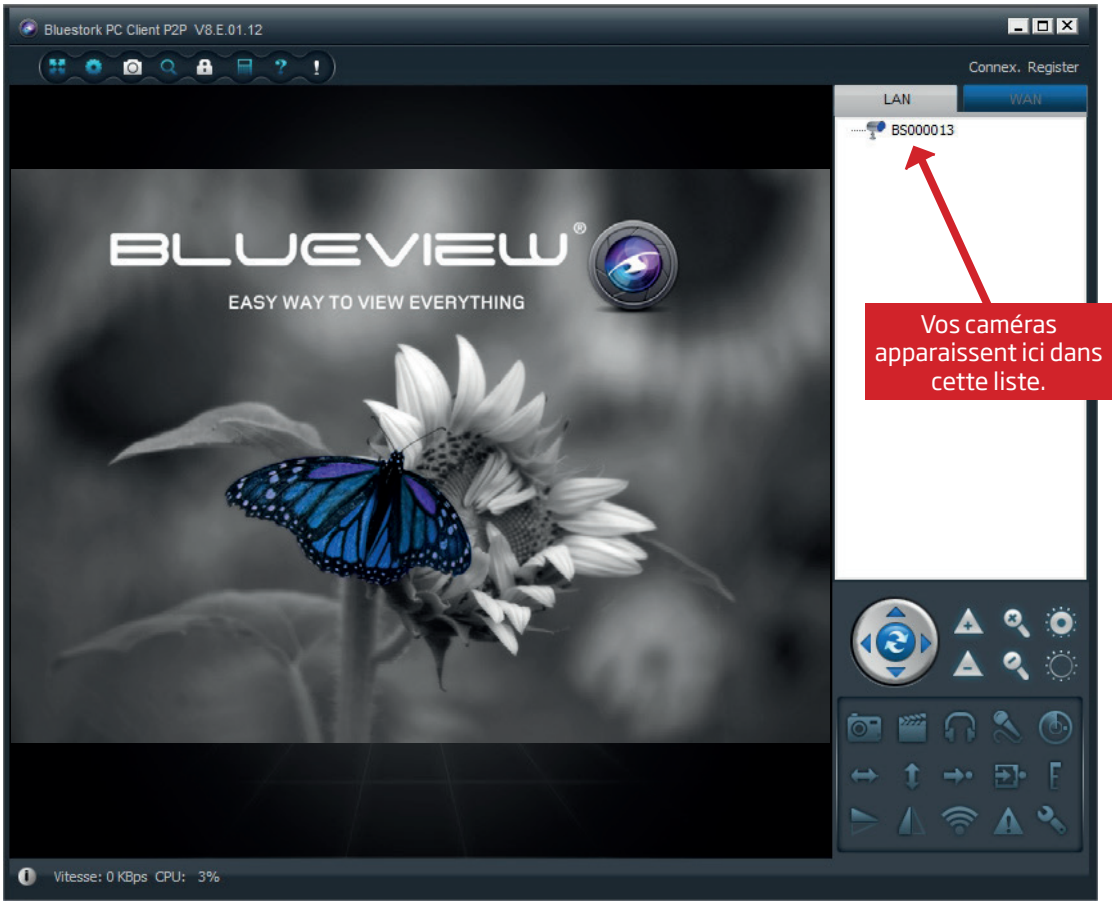

- Votre caméra est alors reconnue automatiquement et son numéro d'identification est présent dans l'onglet **« LAN »** à droite de l'écran. (ici le numéro est BS000013)

- Cliquez sur le numéro de la caméra, et sans relâcher, glissez-le vers la gauche, dans la zone principale à gauche puis relâchez.

8) L'écran suivant apparait :

Votre caméra est alors installée en local (LAN).

Réglages de l'accès Wifi :

1) Pour la configuration en **« Usage Distant »** ou **« WAN »** cliquez sur l'onglet **« WAN »** à droite. L'écran suivant apparait :

2) Entrez le mot de passe (celui-ci est noté sur une étiquette sous la caméra avec la mention **«login»** ou **«password»**).

3) Cochez **« Login auto »** et/ ou **« Se souvenir »** pour ne pas à avoir à entrer le mot de passe à la prochaine utilisation du logiciel.

4) Cliquez sur **« Login »**. votre caméra est maintenant installée en mode distant **« WAN »**

5) Connexion de la caméra au réseau WIFI :

- Revenez sur l'onglet **« LAN »** et cliquez droit sur le numéro de la caméra.
- Dans le menu déroulant, choisir **« réglage connexion WIFI »**

L'écran suivant apparait :

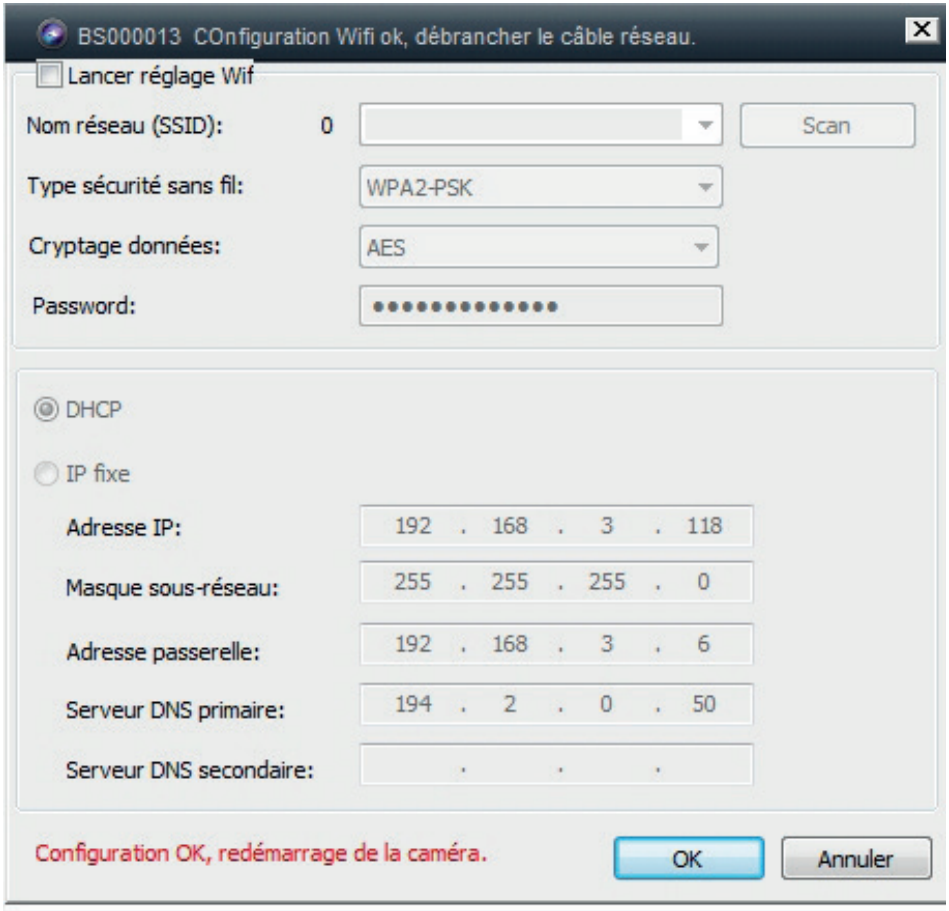

6) Cocher l'option **« Lancer réglage WIFI »** puis cliquez sur **« Scan »**.

L'écran suivant apparait :

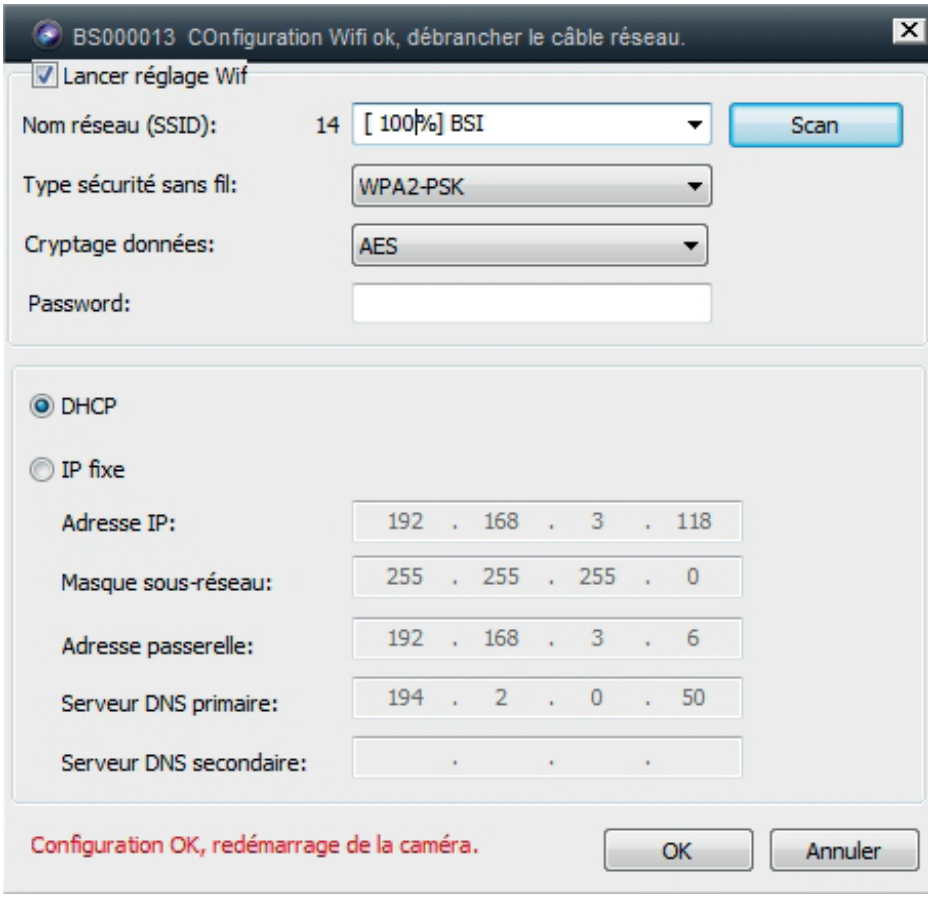

7) Choisissez votre réseau WIFI en le sélectionnant dans le menu déroulant, puis entrez votre clef WEP ou votre identifiant de connexion dans la case **« Password »**

8) Cliquez sur **« OK »**

L'écran suivant apparait :

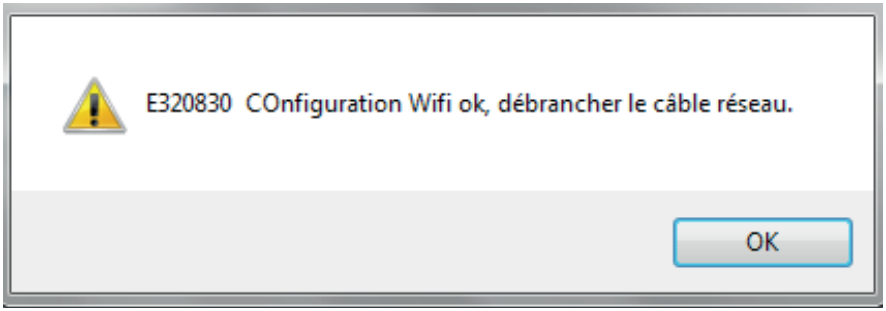

Cliquez sur **OK**

9) Vous pouvez débrancher le cordon Ethernet RJ-45 de votre caméra. Celle-ci fonctionne dorénavant en WIFI.

10) Débranchez l'alimentation de la caméra, attendez 10 secondes, puis rebrancher l'alimentation.

11) La caméra re-boot puis est à nouveau fonctionnelle et les images visibles dans le **« BlueView P2P PC ».**

Accès à un groupe de caméras :

Si vous avez plusieurs caméras et que vous souhaitez accéder au groupe de toutes vos caméras avec un seul login vous pouvez créer un compte sur le serveur :

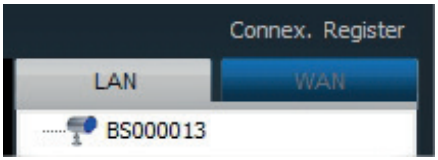

1) Cliquez sur «Register» en haut à droite de la fenêtre

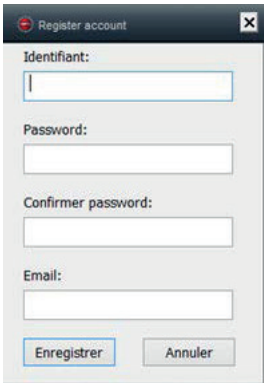

2) Inventez un identifiant et un mot de passe ;

Confirmez le mot de passe et indiquez votre email pour relier le compte à votre messagerie.

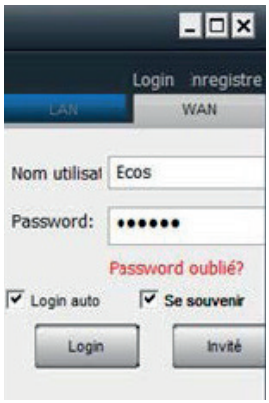

3) Lorsque vous lancez votre application PC ou smartphone, vous pouvez entrer le login et mot de passe que vous avez enregistré et ainsi accéder au groupe de vos caméras à distance. Vous pouvez également mémoriser votre login et/ou mot de passe.

4) Les caméras qui sont regroupées dans ce compte sont alors accessibles.

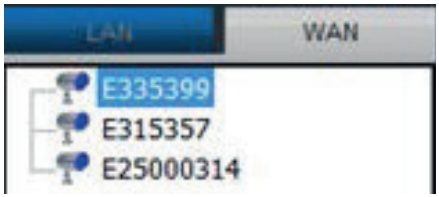

5) L'écran ci-dessous apparaît :

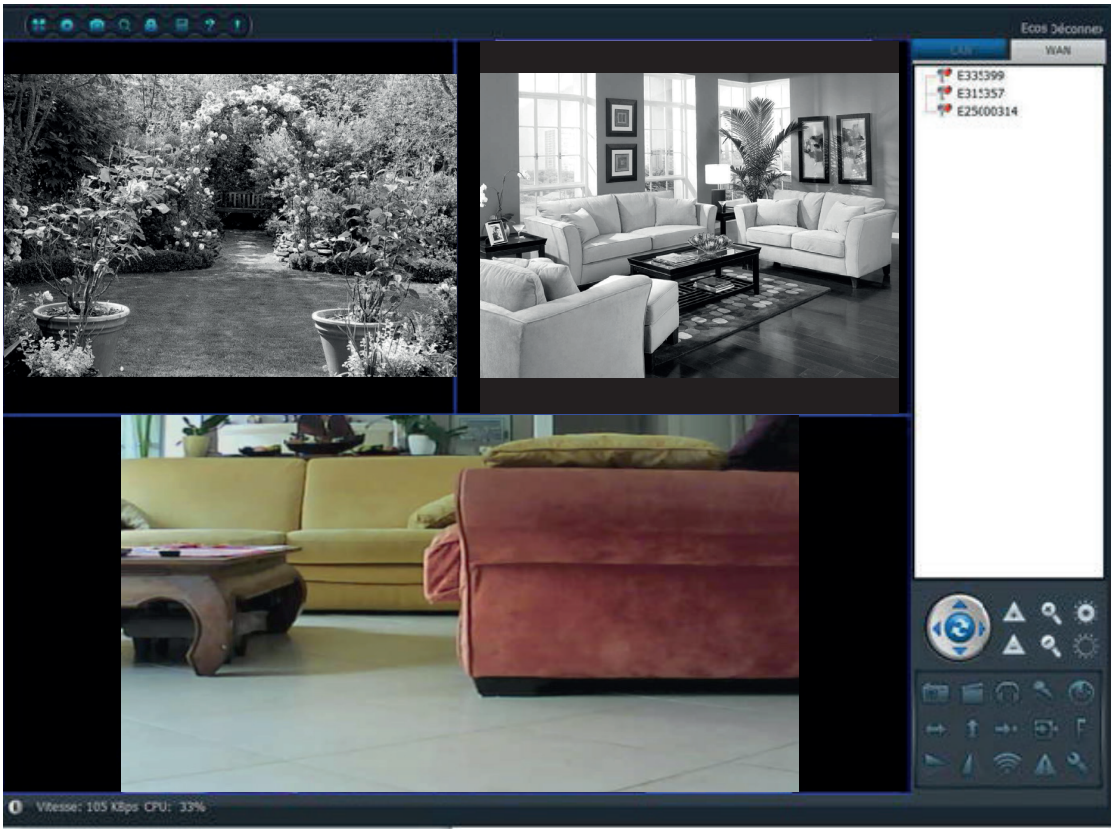

Installation d'une application iPhone, iPad ou Android :

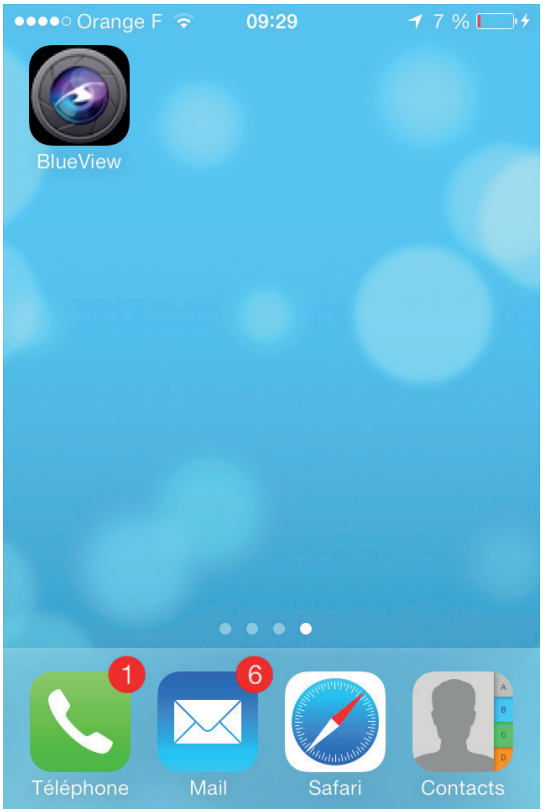

- Allez sur l'**App Store** ou sur **GooglePlay** et chercher l'application **« BlueView »** et téléchargez là.

- Ouvrez l'application installée sur votre écran d'accueil :

L'écran suivant apparaît :

Une fois l'application installée, appuyez sur « Scan » ou sur le bouton et scannez le QR code ou flash code présent sur l'étiquette en-dessous de la caméra :

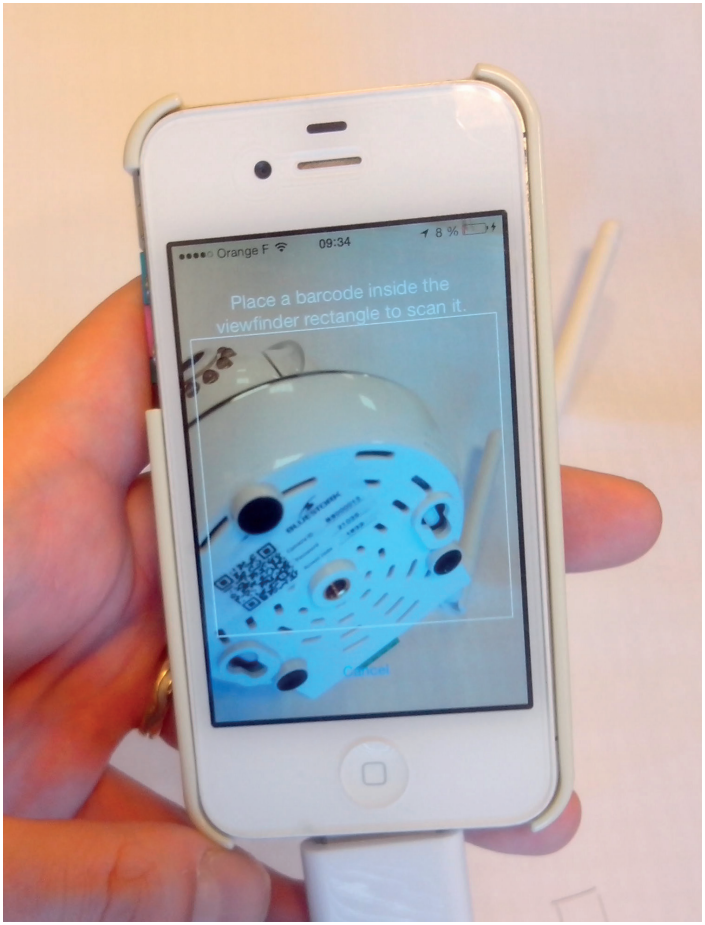

L'écran suivant apparaît :

Cliquez sur **"Connexion"**

L'écran suivant apparait :

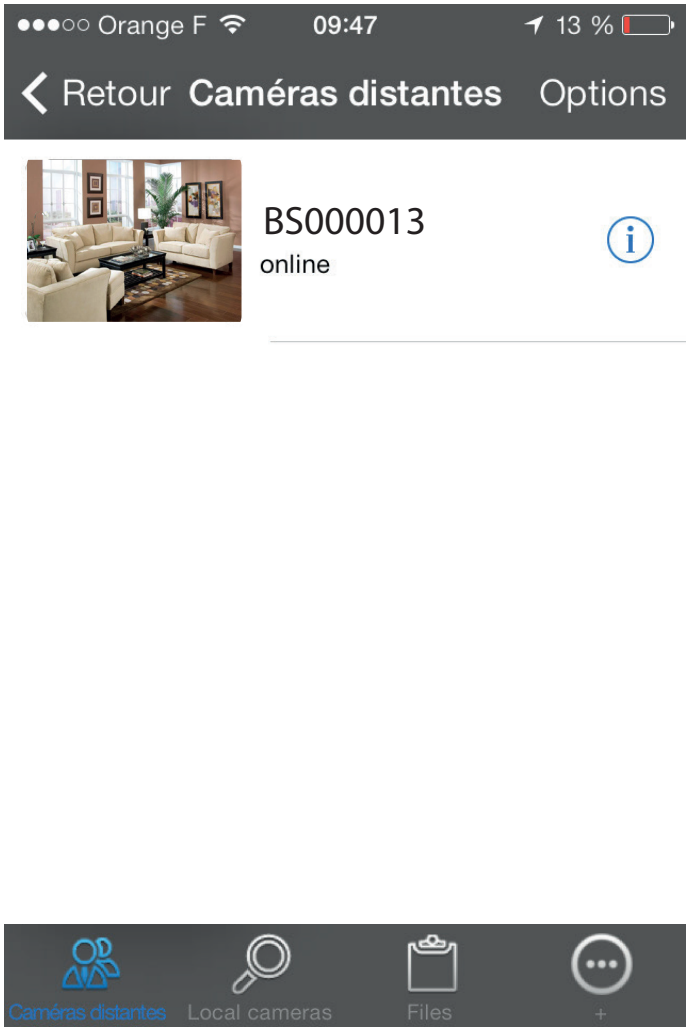

Votre caméra est alors installée en 3G, 4G et est fonctionnelle.

Cliquez sur l'image pour la visualiser en plus grande taille :

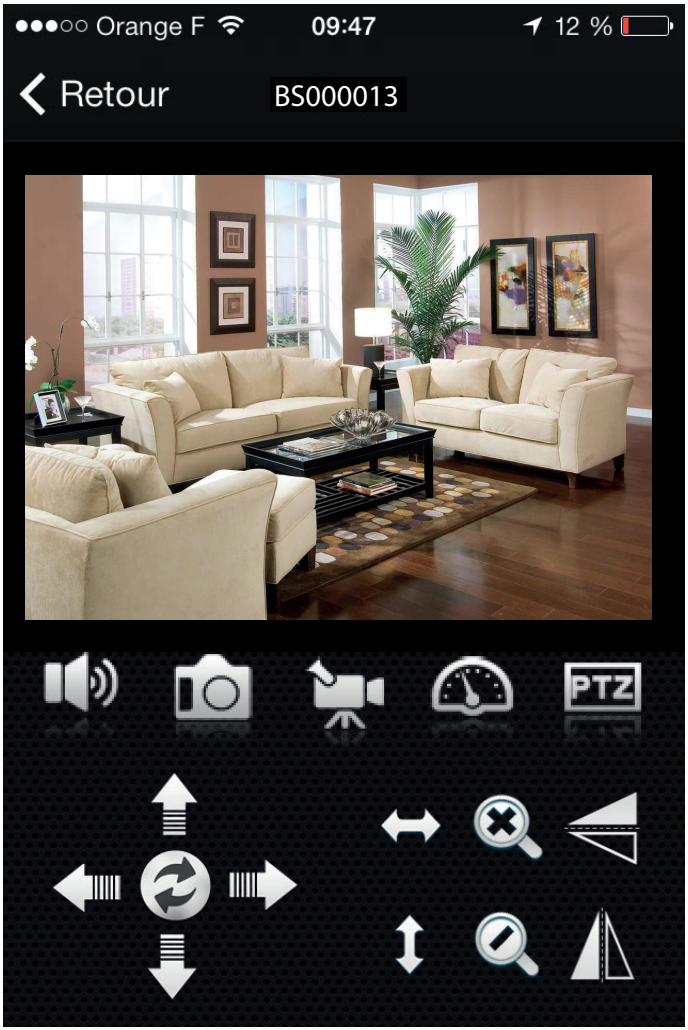

Si le smartphone ou la tablette sont en position horizontale, l'image est en plein écran :

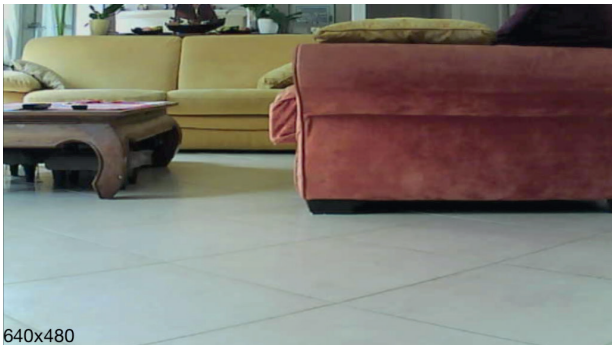

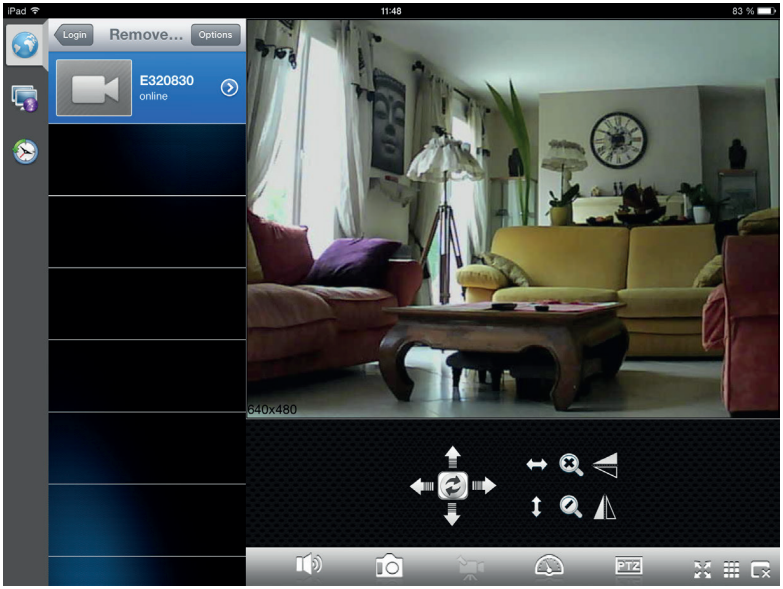

Installation sur iMAC :

Introduction

Les cameras P2P Bluestork disposent d'un logiciel avancé pour visualiser les images depuis un Smartphone, une tablette, un PC ou un MAC. Une fois la camera installée sur votre réseau, vous aurez juste à flasher le QRcode situé sous la caméra, depuis votre Smartphone pour voir apparaître les images !

La première étape consiste donc à installer la camera sur votre réseau. Le logiciel s'occupe de tout. Vous n'avez pas besoin de connaître les réseaux ou les télécoms pour installer votre caméra. Voici comment procéder :

Contenu de la boîte (peut varier selon les modèles) :

- Une caméra de surveillance BLUESTORK P2P
- Un support mural orientable
- Deux chevilles et deux vis
- Une antenne WIFI
- Une alimentation 220V
- Un guide d'installation rapide
- Un CD d'installation
- Un cordon réseau RJ-45

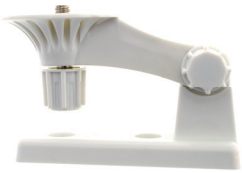

Les pièces peuvent avoir un aspect différent selon le modèle de votre caméra.

Mise en route de la caméra :

1) Vissez l'antenne WIFI à l'arrière de la camera.

2) Branchez le bloc alimentation sur le secteur et sur la caméra.

3) Branchez votre caméra sur BOX ou votre routeur ADSL à l'aide du cordon réseau Ethernet RJ-45 fourni.

4) Branchez votre iMAC en filaire sur votre routeur ADSL avec un deuxième câble réseau Ethernet (non fourni).

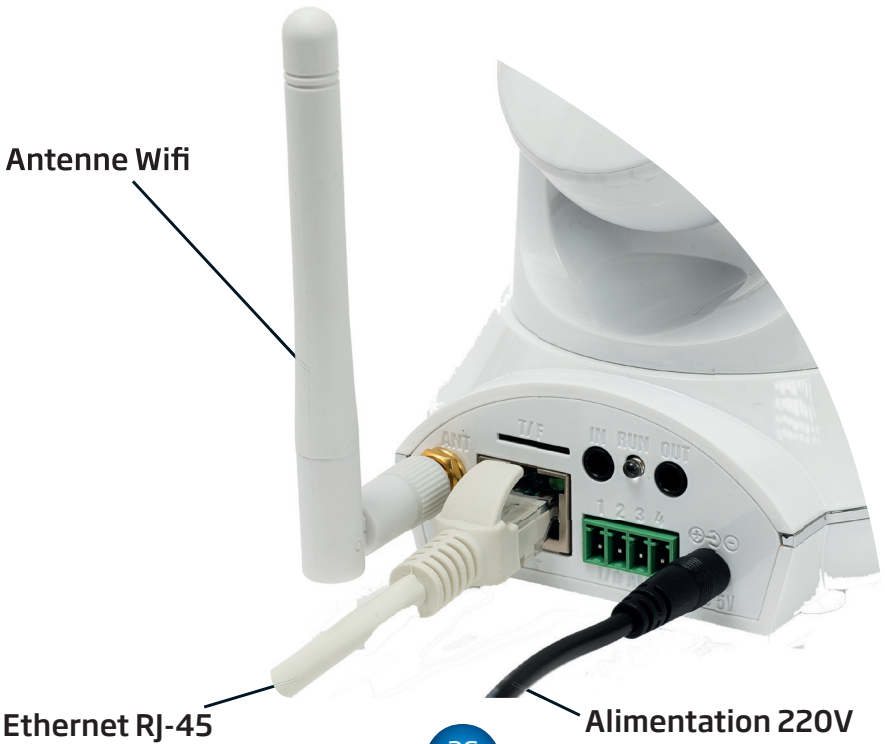

Installation du logiciel :

1) Allez sur le fichier d'installation présent sur votre CD joint à votre caméra ou recherchez l'application suivante : « **BlueView P2P Mac**».

L'écran suivant apparaît :

2) Installez l'application

3) Une fois l'application installée, vous avez maintenant cet écran :

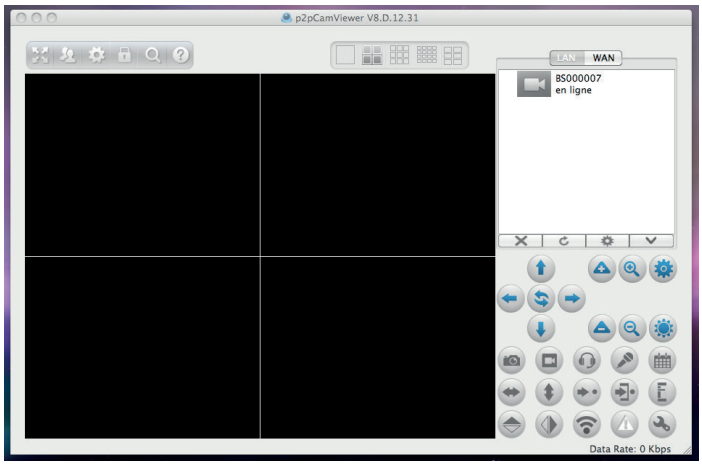

4) En haut à droite, l'onglet « LAN » est en surbrillance bleu.
La caméra BS000007 est en ligne.

5) Cliquez dessus, et son image apparait dans le premier quart d'écran en haut à gauche :

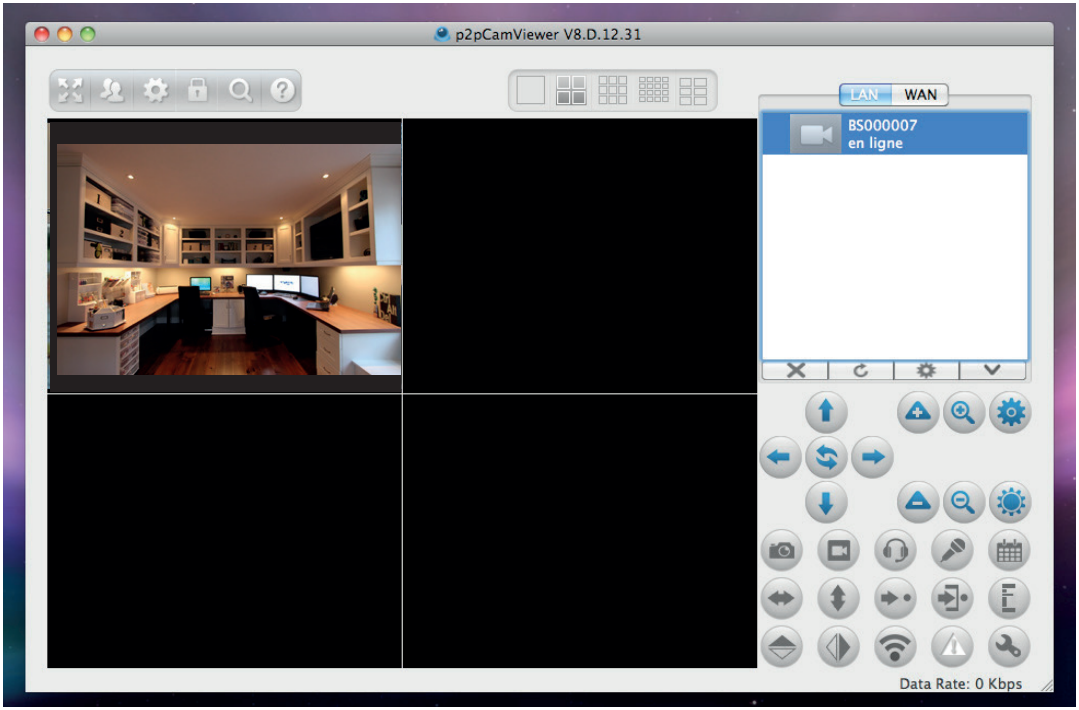

6) Cliquez droit sur la caméra et choisissez « configurer le réseau »

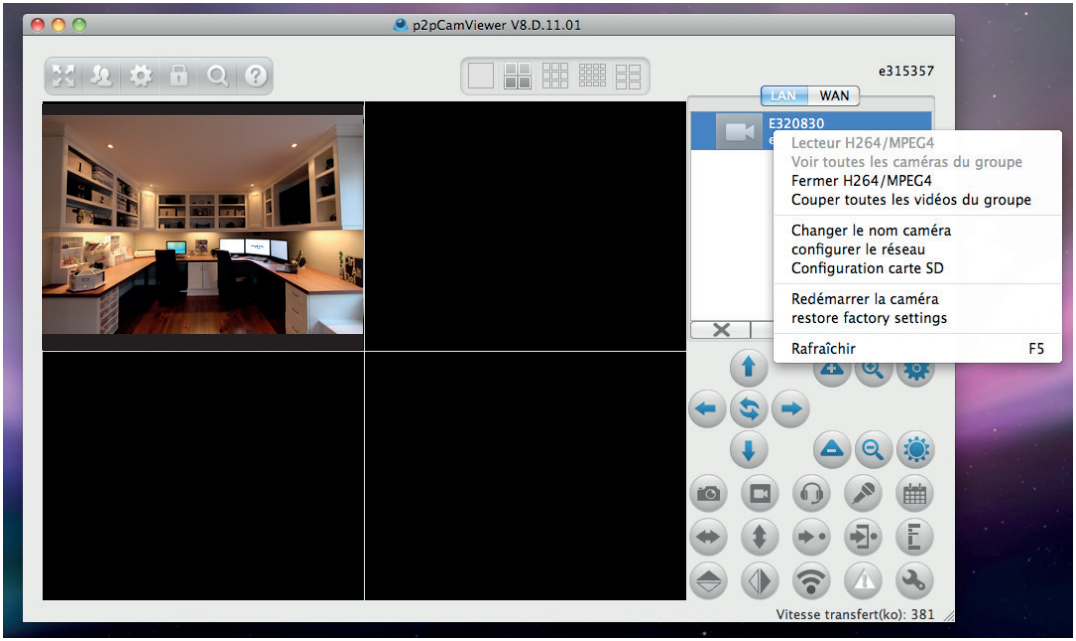

7) L'écran suivant apparaît :

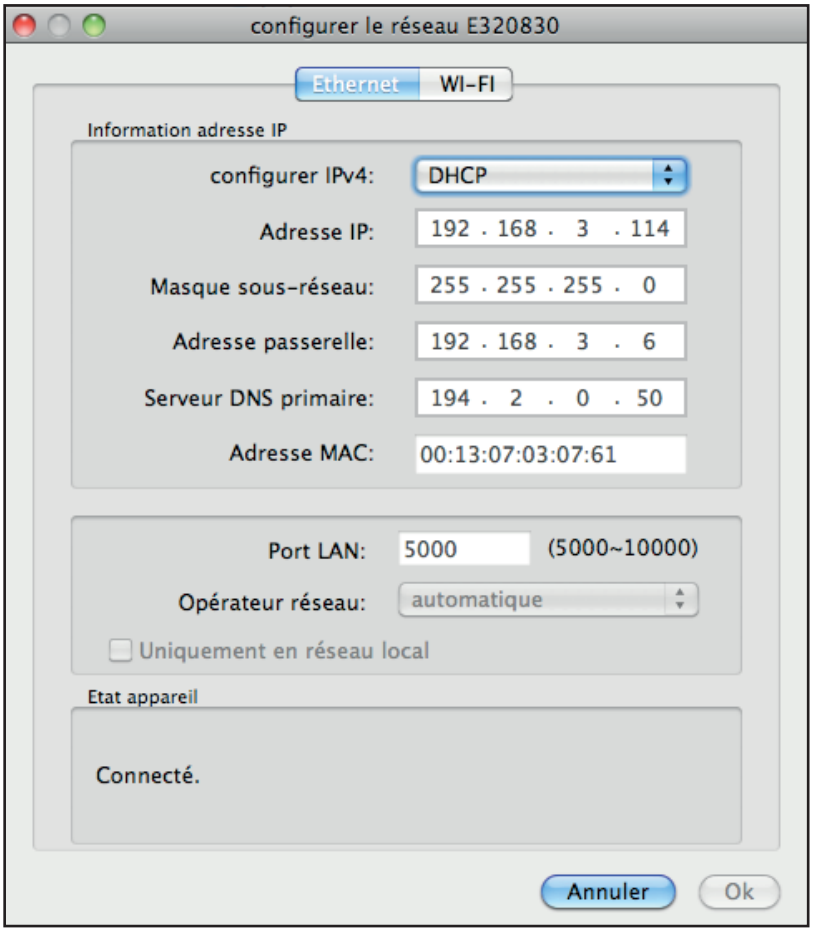

8) Cliquez en haut à droite sur l'onglet « WIFI »,
L'écran suivant apparaît :

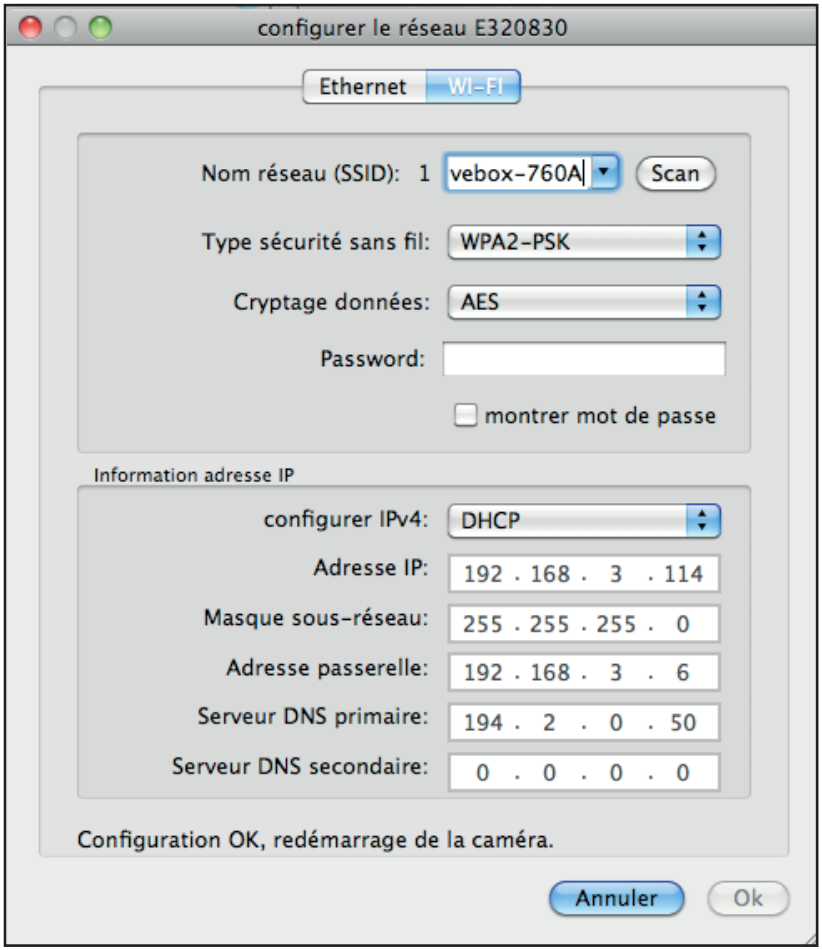

Cliquez sur **« SCAN »** et dans la fenêtre **« Nom de réseaux (SSID)»** choisissez le nom WIFi de votre BOX ou de votre routeur ADSL.

9) Entrez votre clef WEP ou mot de passe WIFI dans la fenêtre **« PASSWORD »**

10) Cliquez sur **«OK»** pour valider la configuration.

11) Votre caméra est maintenant installée en WIFI. Vous pouvez débrancher le cordon Ethernet RJ-45 de votre caméra.

12) Débranchez l'alimentation de la caméra, attendez 10 secondes, puis rebrancher l'alimentation.

13) La caméra re-boot puis est à nouveau fonctionnelle et les images visibles dans le logiciel **BLUEVIEW P2P MAC**

Accès à un groupe de caméras :

Si vous avez plusieurs caméras et que vous souhaitez accéder au groupe de toutes vos caméras avec un seul login vous pouvez créer un compte sur le serveur :

1) Cliquez sur «Register» en haut à droite de la fenêtre

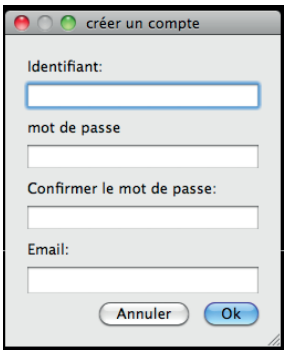

2) Inventez un identifiant et un mot de passe ;

Confirmez le mot de passe et indiquez votre email pour relier le compte à votre messagerie.

3) Lorsque vous lancez votre application PC ou smartphone, vous pouvez entrer le login et mot de passe que vous avez enregistré et ainsi accéder au groupe de vos caméras à distance. Vous pouvez également mémoriser votre login et/ou mot de passe.

4) Les caméras qui sont regroupées dans ce compte sont alors accessibles.

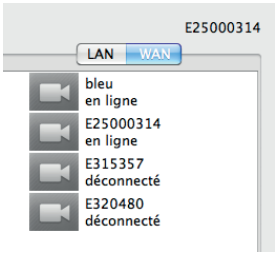

5) L'écran ci-dessous apparaît :

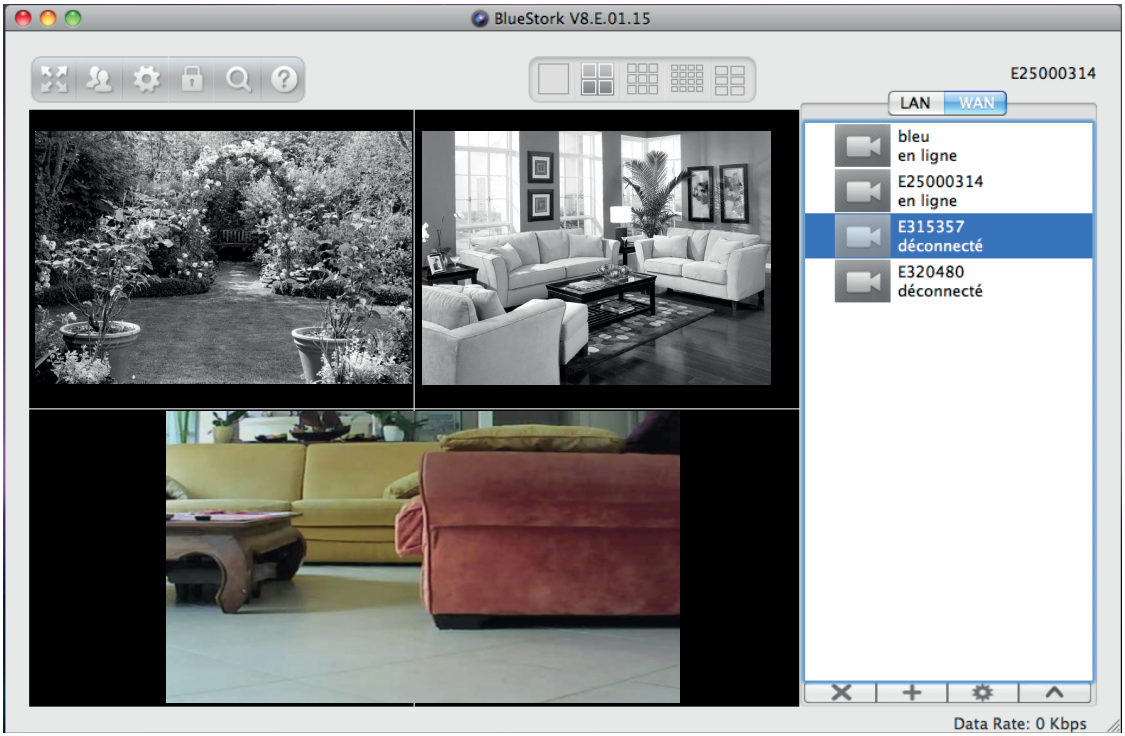

Installation d'une application iPhone, iPad ou Android :

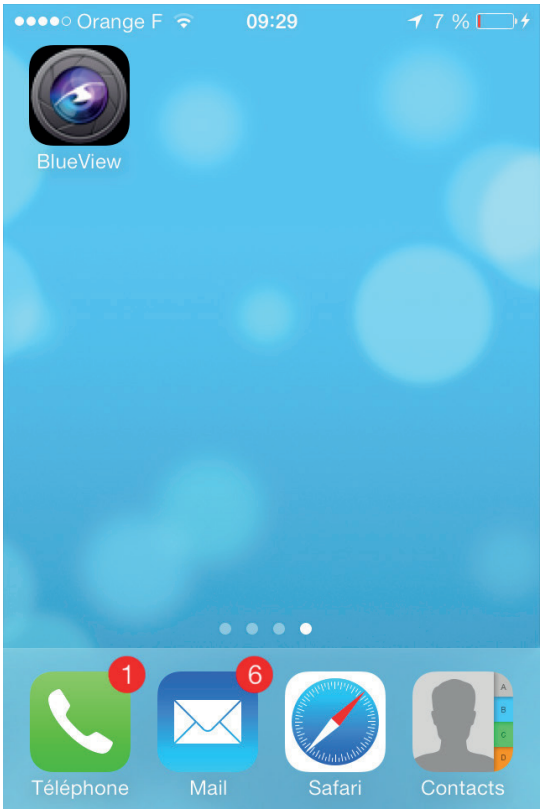

- Allez sur l'**App Store** ou sur **GooglePlay** et chercher l'application **« BlueView »** et téléchargez là.

- Ouvrez l'application installée sur votre écran d'accueil :

L'écran suivant apparaît :

Une fois l'application installée, appuyez sur **« Scan »** ou sur le bouton et scannez le QR code ou flash code présent sur l'étiquette en-dessous de la caméra :

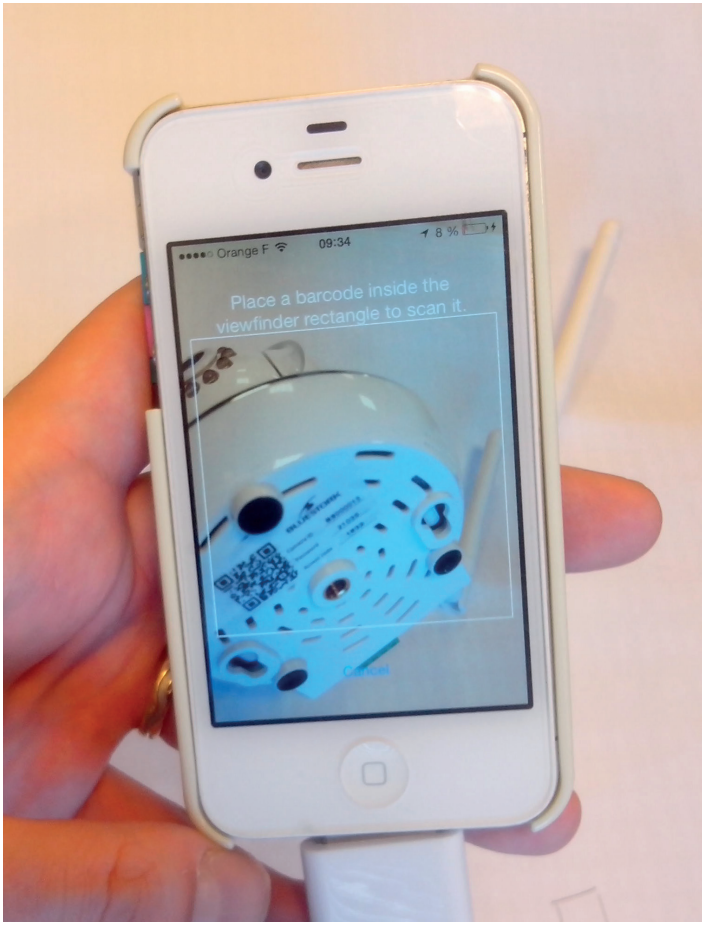

L'écran suivant apparaît :

Cliquez sur **"Connexion"**

L'écran suivant apparait :

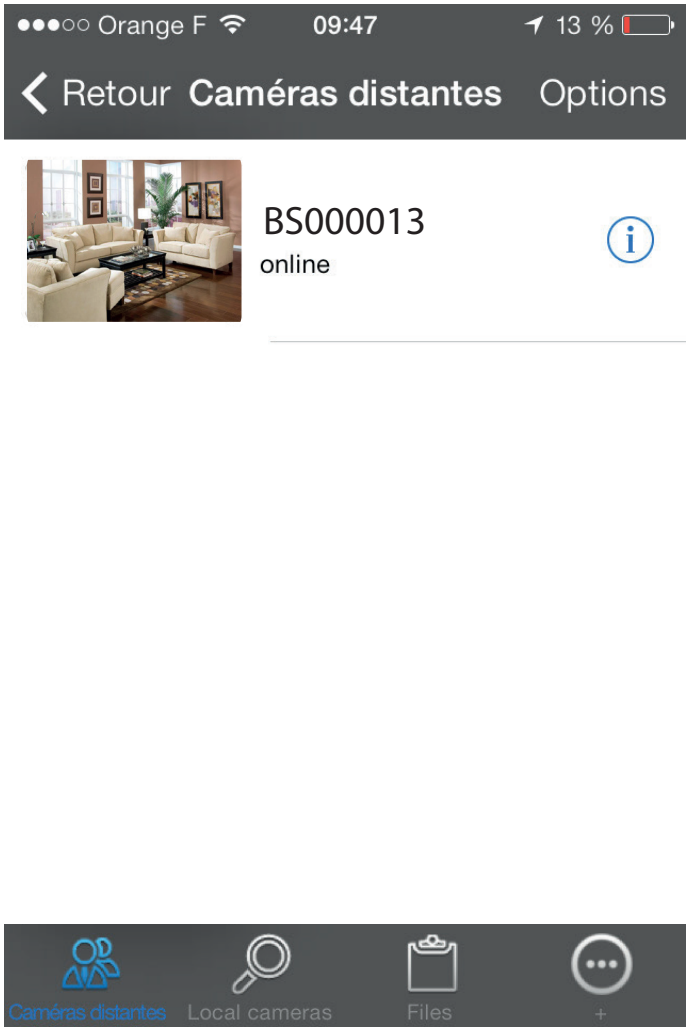

Votre caméra est alors installée en 3G, 4G et est fonctionnelle.

Cliquez sur l'image pour la visualiser en plus grande taille :

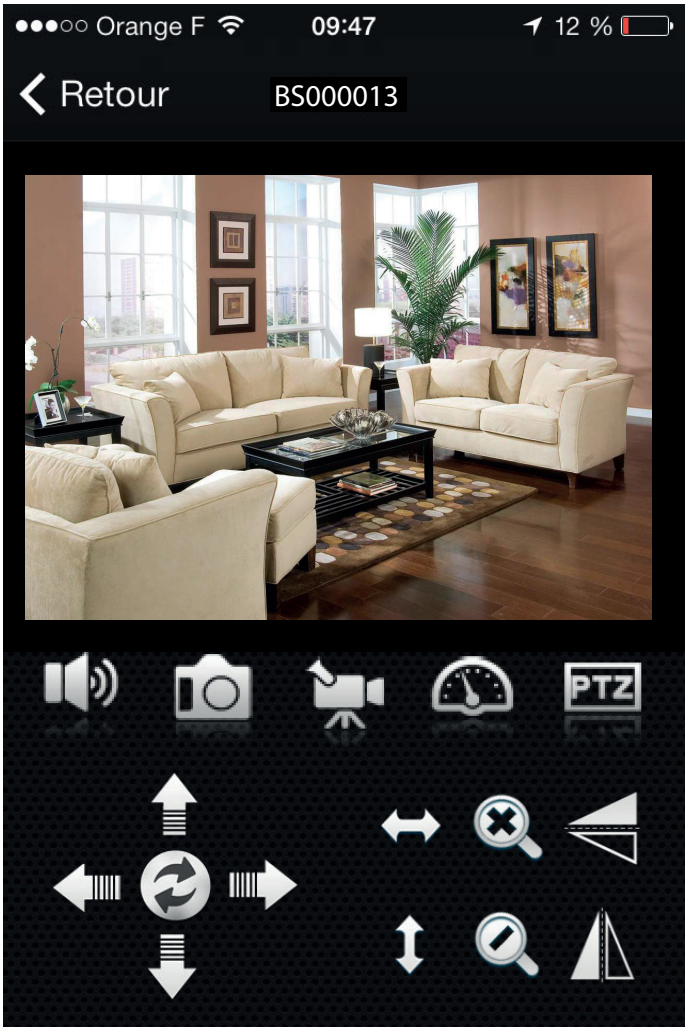

Si le smartphone est en position horizontale, l'image est en plein écran :

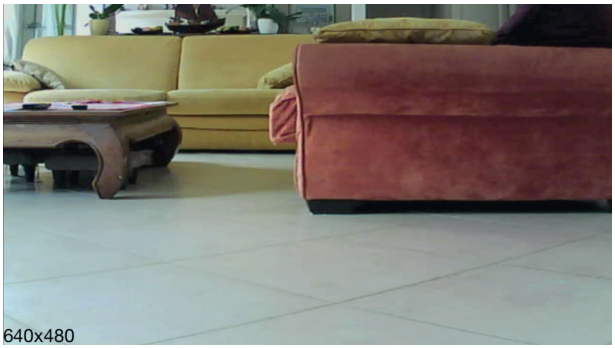

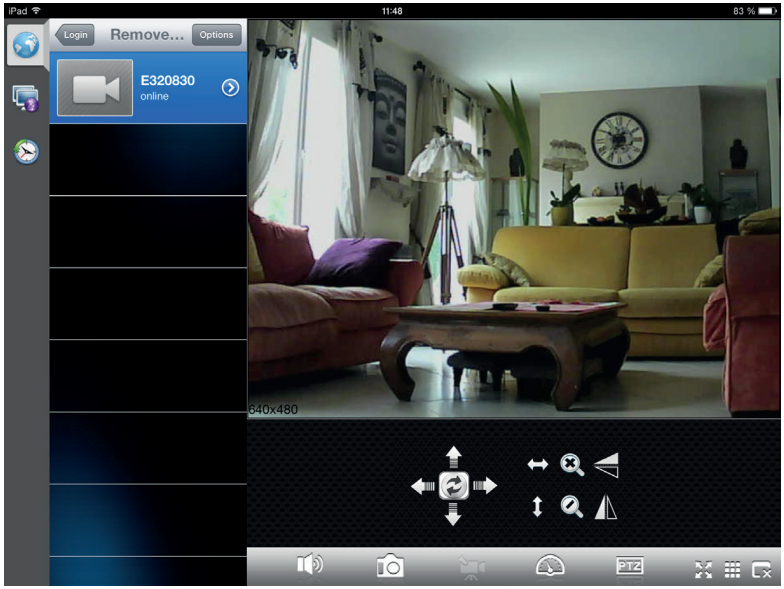

Vous disposez d'une aide complète dans le logiciel (fourni) pour vous guider dans l'utilisation des différentes caméras. (en anglais)

Nous vous souhaitons une bonne utilisation des caméras Bluestork p2p !

Pour contacter le support technique en cas de problèmes d'installation ou de fonctionnement :

Hotline

0 892 681 885

0,34€ / mn

support@bluestork.eu

CE

BLUESTORK®

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, Bluestork Industry France, sis au 300 Rue du Président Salvador Allende - 92700 Colombes, France

Déclarons que les produits désignés ci-dessous :

-Type de produit : IP Camera
-Marque : BLUESTORK
-Modèle : BS-CAM/DESK BS-CAM/R BS-CAM/DOME BS-CAM-OF BS-CAM-OR
-EAN : 3760162058765 3760162059069 3760162058734
3760162059076 3760162059083

Sont conformes aux dispositions des directives Européennes suivantes :

-Directive (2004/108/EC ; 1999/5/EC)

Et que les normes et/ou spécifications techniques mentionnées ont été appliquées sur un modèle type :

EMC Test standards :
--EN301489-1
--EN301489-17

R&TTE Test standards :
--ETSI EN 300328
--N62311

LVD Test Standard :
--EN60950

300 Rue du Président Salvador Allende – 92700 COLOMBES

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ Tél : 01 47 86 98 88 – Fax : 01 56 83 22 37 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

SAS au capital de 37.000 € - Siret : 490 985 801 00029 – RCS Paris

Sont également conformes aux dispositions des directives ROHS 2.

Ce produit a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet
appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10 , puis reprise à l'alinéa (IV) de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

CE (0700)

Documentation technique détenue par : Bluestork INDUSTRY France

Disponible sur simple demande.

Eric RAMPI
Le 13 janvier 2014
Colombes, France

300 Rue du Président Salvador Allende - 92700 COLOMBES

Tél : 01 47 86 98 88 - Fax : 01 56 83 22 37

SAS au capital de 37.000 € - Siret : 490 985 801 00029 - RCS Paris

Guía de Instalación rápida de las cámaras IP P2P

BLUESTORK®

INSTALACIÓN EN EL PC :

Nota : Los menús de los pantallazos que aparecen a lo largo de esta guía están en inglés y francés. Para estos últimos, se han mantenido los términos franceses con la traducción al español entre paréntesis.

Introducción

Las cámaras P2P Bluestork disponen de un software avanzado para visualizar las imágenes desde un Smartphone, una tablet, un PC o un MAC. Una vez instalada la cámara en tu red, ¡te bastará con leer el QRcode situado debajo de la cámara desde tu Smartphone para ver cómo aparecen las imágenes !

De modo que el primer paso consiste en instalar la cámara en tu red. El programa se hace cargo de todo. No hace falta que tengas conocimientos de redes o de telecomunicaciones para instalar tu cámara. Así es como hay que proceder :

Contenido de la caja (puede variar según el modelo) :

-Una cámara de vigilancia BLUESTORK P2P
-Un soporte mural orientable
-Dos clavijas y dos tornillos
-Una antena WIFI (excepto que BS-CAM/DESK)
-Una alimentación de 220V
-Una guía de instalación rápida
-Un CD de instalación
-Un cable de red RJ-45

Las piezas pueden tener un aspecto diferente dependiendo del modelo de su cámara.

Puesta en marcha de la cámara :

1) Atornilla la antena WIFI en la parte trasera de la cámara.

2) Conecta el bloque de alimentación a la corriente y a la cámara.

3) Conecta tu cámara en tu módem o tu router ADSL mediante el cable de red Ethernet RJ-45 incluido.

4) Conecta tu PC con un cable a tu router ADSL con un segundo cable de red Ethernet (éste no está incluido).

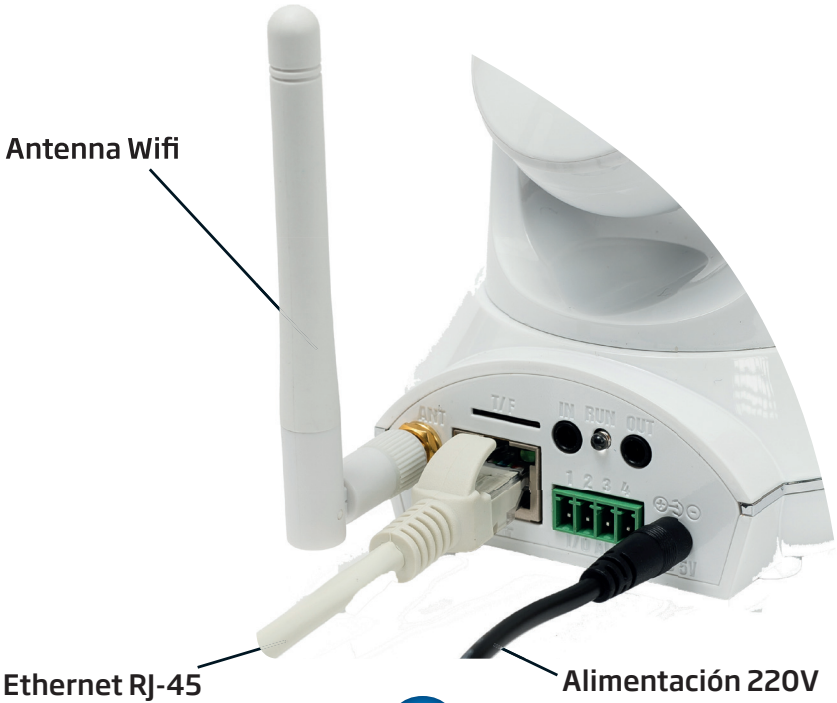

Instalación del software :

Los pasos de instalación descritos aquí son para el software compatible con PC.

1) Inserta el CD en la disquetera del PC y lanza el programa llamado "**BlueView P2P PC**".

- Aparecerá la pantalla siguiente :

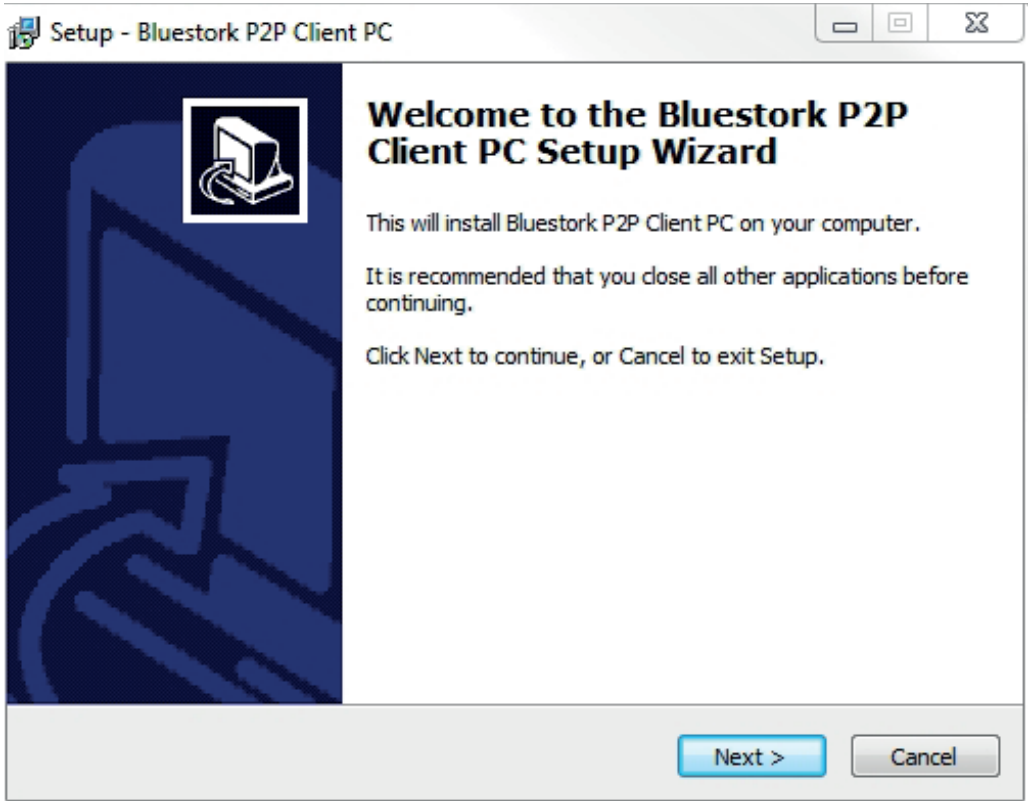
Setup - Bluestork P2P Client PC
Welcome to the Bluestork P2P Client PC Setup Wizard
This will install Bluestork P2P Client PC on your computer.
It is recommended that you close all other applications before continuing.
Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
Next >
Cancel

2) Clica en **« Next »** :

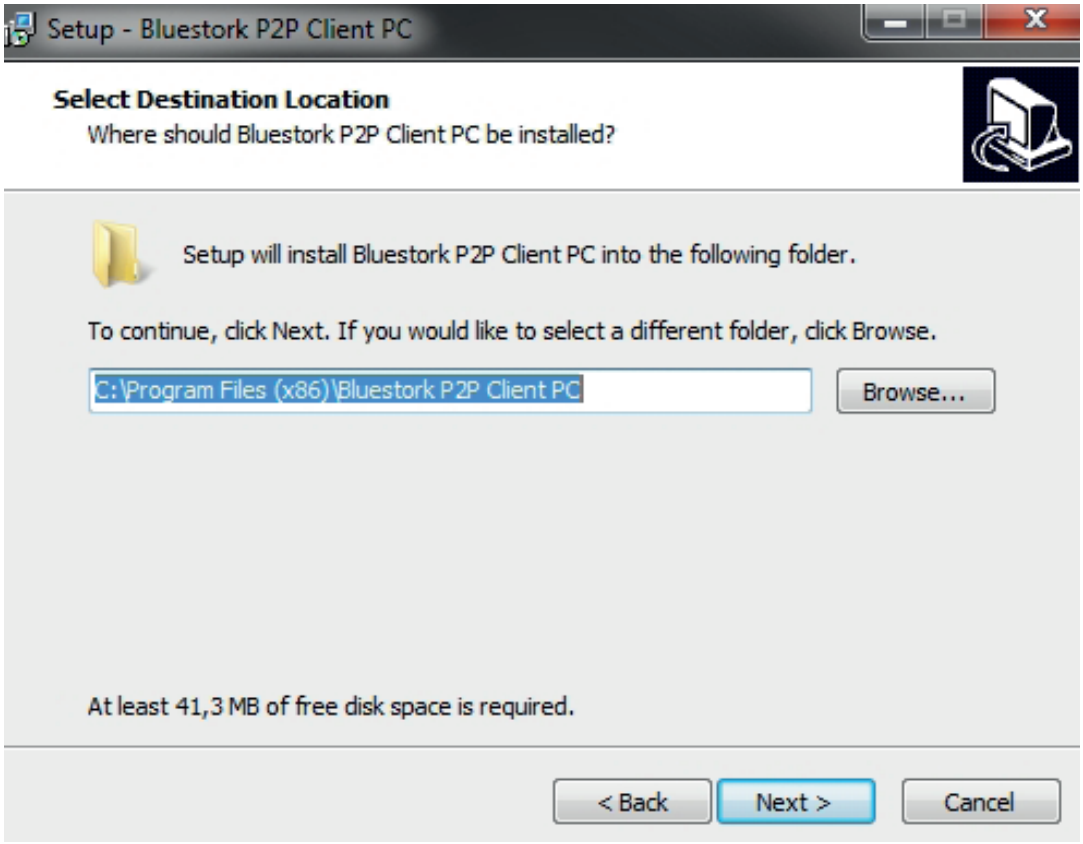
Setup - Bluestork P2P Client PC
Select Destination Location
Where should Bluestork P2P Client PC be installed?
Setup will install Bluestork P2P Client PC into the following folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
C:\Program Files (x86)\Bluestork P2P Client PC
Browse...
At least 41,3 MB of free disk space is required.
< Back
Next >
Cancel

3) Si el destino de copia de los ficheros te conviene, vuelve a clicar en **« Next »** o cambia esta ubicación con **« Browse »** o **« Examinar »** :

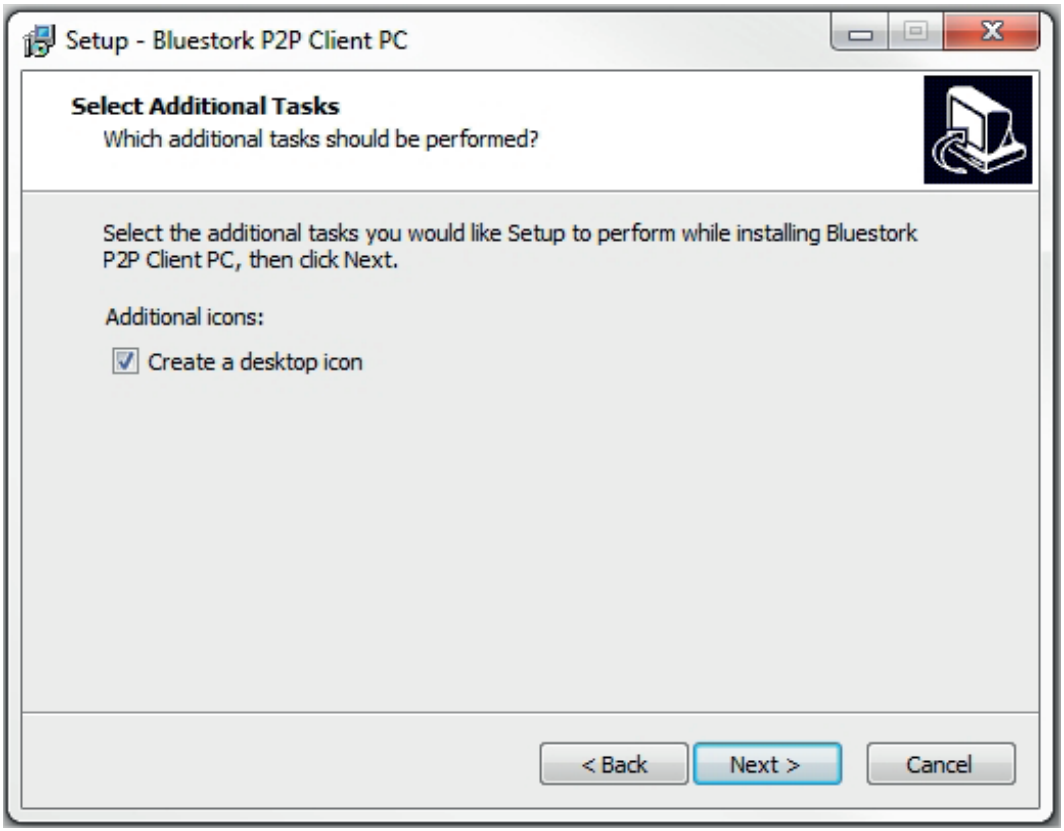
Setup - Bluestork P2P Client PC
Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?
Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing Bluestork P2P Client PC, then click Next.
Additional icons:
Create a desktop icon
< Back
Next >
Cancel

4) Si quieres un icono del programa de gestión de las cámaras en el escritorio, marca la primera casilla.

5) A continuación clica en **« Next »**.

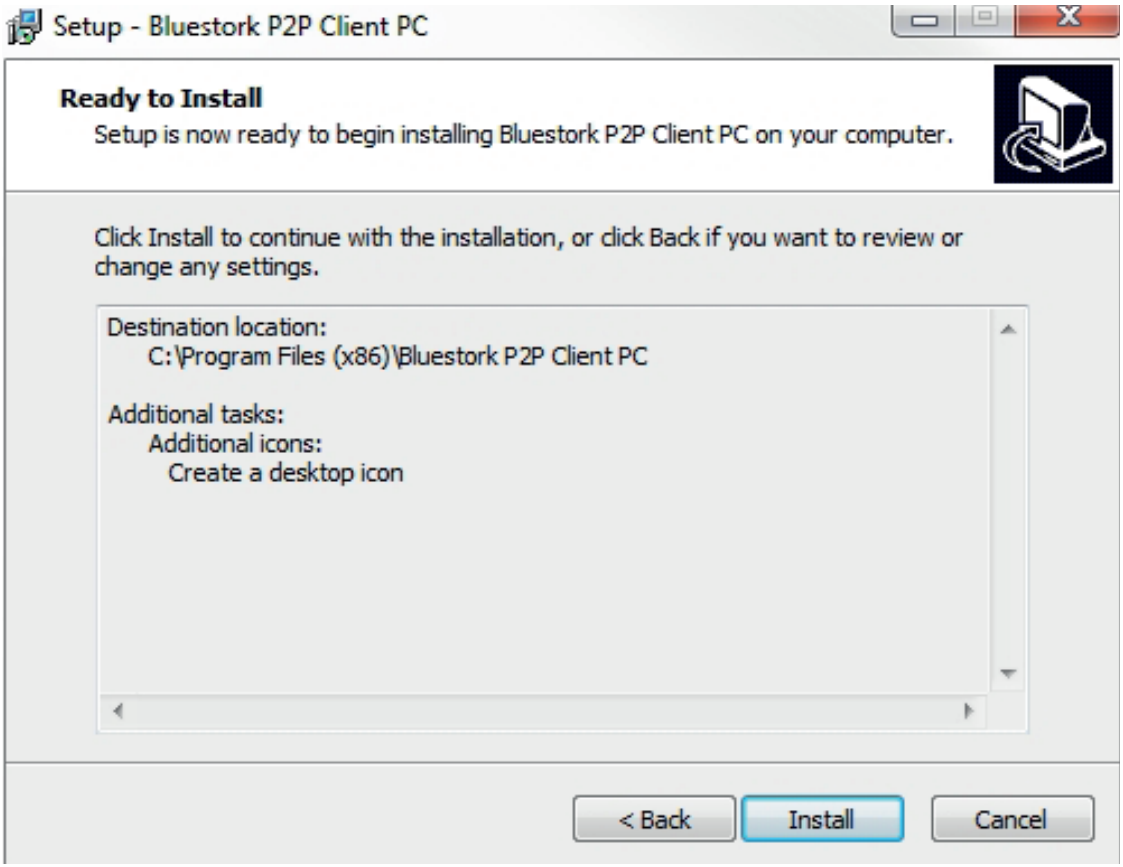
Setup - Bluestork P2P Client PC
Ready to Install
Setup is now ready to begin installing Bluestork P2P Client PC on your computer.
Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to review or change any settings.
Destination location:
C:\Program Files (x86)\Bluestork P2P Client PC
Additional tasks:
Additional icons:
Create a desktop icon
< Back
Install
Cancel

6) El programa está listo para ser instalado. Clica en **« Install »** para aceptar.

Una vez terminada la instalación aparecerá la pantalla siguiente :

Bluestork PC Client P2P V8.E.01.12
Connex. Register
LAN
WAN
Démarrage rapide
Visionnage sur le réseau Local
Visionnage à distance
Visionnage sur le réseau Local
1) Lancer le logiciel de monitoring et consultez l'aide (voir image 1)
2) Le logiciel détecte automatiquement toutes les caméras branchées sur le réseau (voir image 2).
Double-cliquez sur le nom de la caméra pour accéder aux images de la caméra. Vous pouvez modifier le mot de passe de la caméra. Pour plus d'informations, consultez l'aide.
Image 1
Image 2
1
Afficher le didacticiel au démarrage
1/4
Précédent
Suivant
Fermer
Nom utilisat
Password:
Mot de passe oublié?
Connex.auto
Se souvenir
Connex.
Invité
Vitesse: 0 KBps CPU: 6%

7) Clica en **« Fermer »** (Cerrar) abajo a la derecha.

- Aparece la pantalla siguiente :

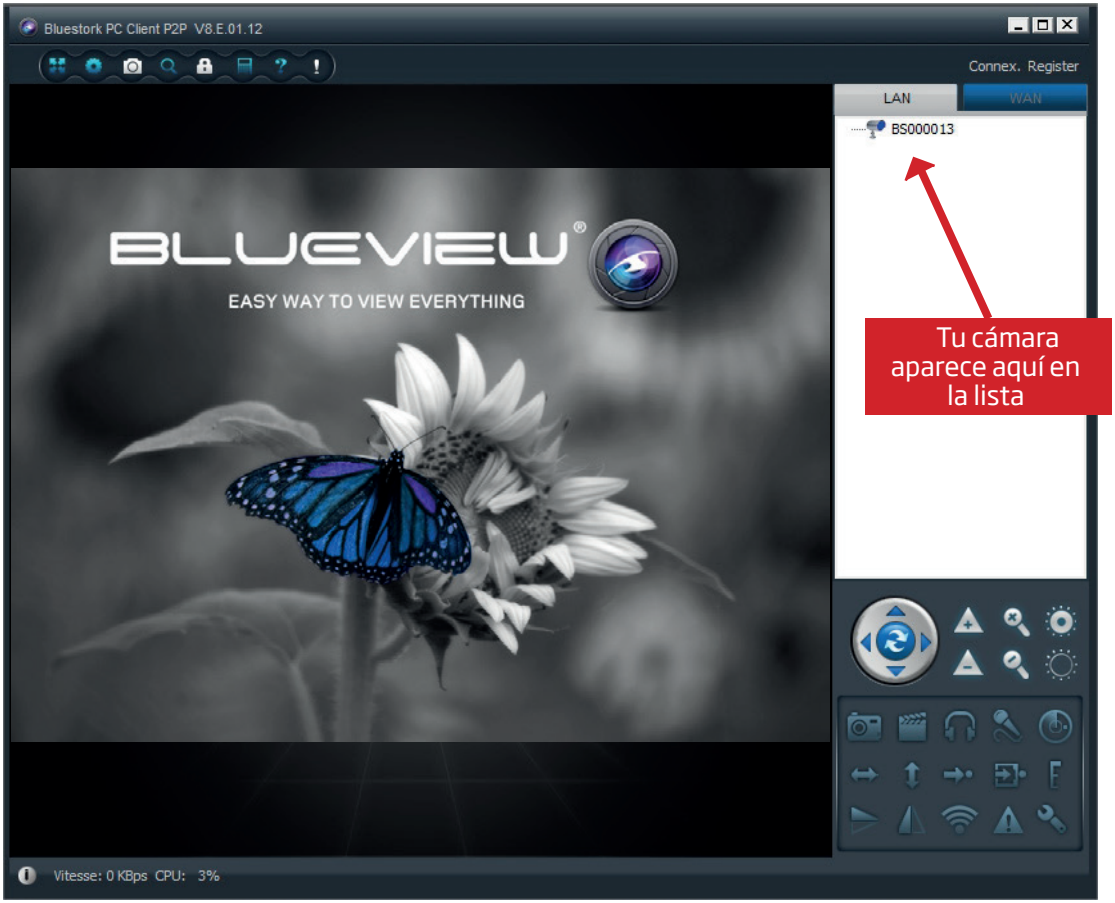

- Tu cámara ya es reconocida automáticamente y su número de identificación aparece en la pestaña **« LAN »** en la parte superior de la pantalla (en este ejemplo el número es BS000013).

- Clica en el Número de la cámara y, sin soltarlo, deslízalo hacia la izquierda hasta el área oscura y suéltalo

8) Aparece la siguiente pantalla :

Tu cámara queda entonces instalada en modo local (LAN).

Conexión a la red Wifi :

1) Para la configuración en « Uso remoto » o **« WAN »**, clica en la pestaña **« WAN »** a la derecha. Aparece la siguiente pantalla :

2) Entra tu password (lo encontrarás en la etiqueta situada debajo de la cámara) llamado **« Login »** y **« Password »**.

3) Marca la casilla **« Login auto »** y/o **« Recordar contraseña »** para no tener que volver a escribir la contraseña la próxima vez que utilices el programa.

4) Clica en **« Login »**·
Tu cámara está ahora instalada en modo remoto **« WAN »**

5) Conexión de la cámara a la red WIFI :

- Vuelve a la pestaña **« LAN »** y clica el número de la cámara (a la derecha).

- En el menú desplegable, elige la opción **«Ajuste de conexión WIFI»** / **«Ajustar Conexión Wifi»**.

Aparece la siguiente pantalla :

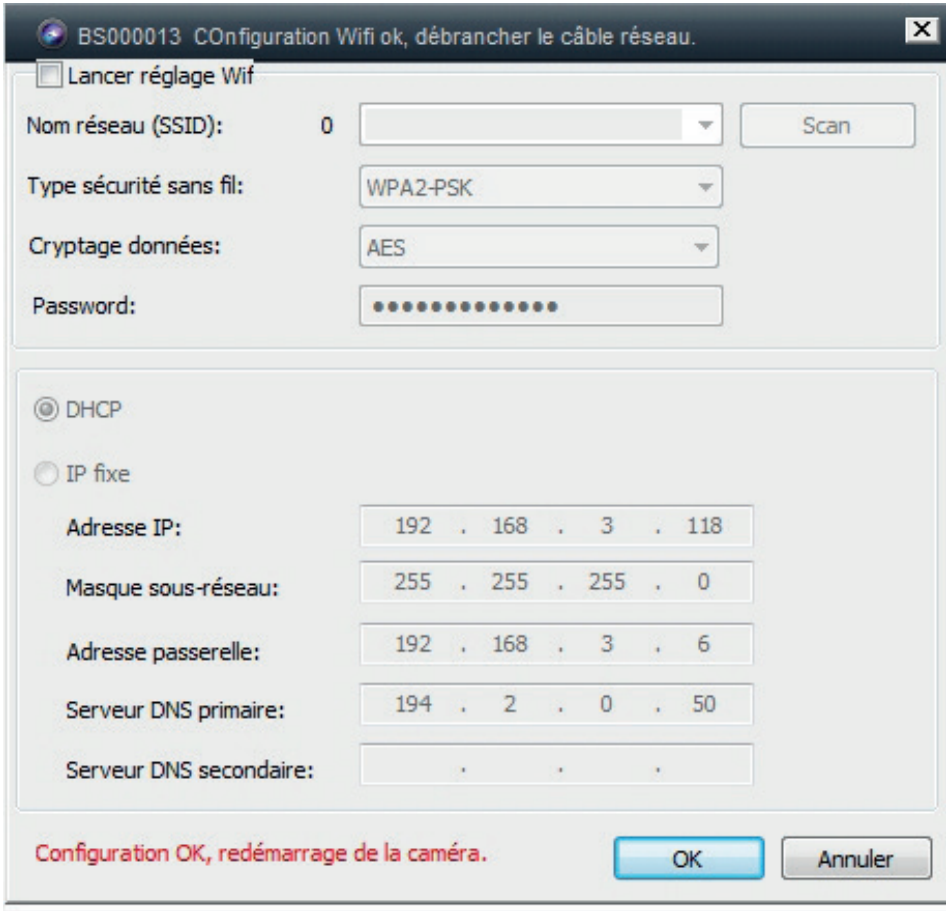

6) «Iniciar ajuste WIFI" / **«Lanzar ajustes Wifi»** (Iniciar ajuste WIFI) y a continuación clica en **« Scan »**.

Aparece la siguiente pantalla :

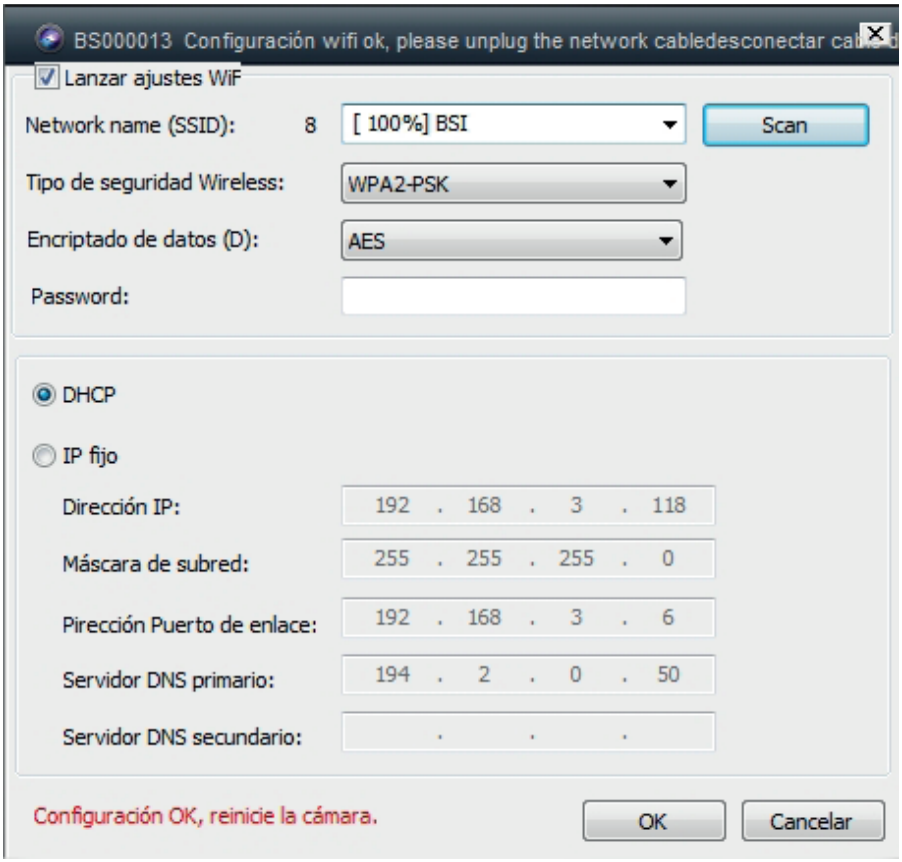

7) Elige tu red WIFI seleccionándola en el menú desplegable, y entra tu clave WiFi (WEP...) o tu identificación de conexión en la casilla **« Password »**

8) Clica en **« OK »**

Aparece la siguiente pantalla :

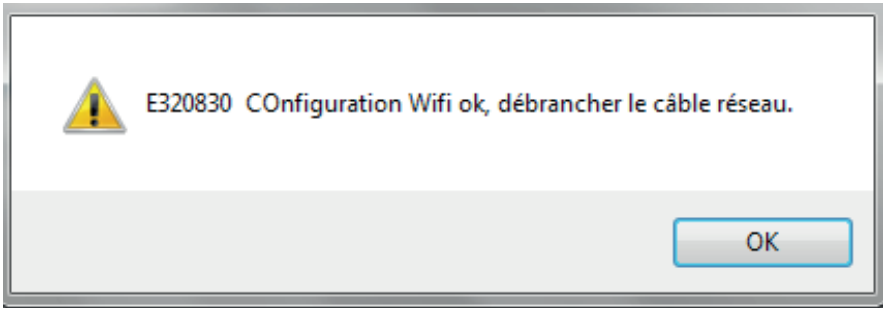

Clica en «**OK**»

9) Puedes desconectar el cable Ethernet RJ-45 de tu cámara. Ésta funciona ahora en modo WIFI.

10) Desenchufa la alimentación de la cámara de la corriente, espera 10 segundos y vuelve a enchufarla.

11) La cámara se reinicia y vuelve a estar operativa, y las imágenes ya son visibles en el **BlueView P2P PC**.

El acceso a un grupo de cámaras :

Si tiene varias cámaras y desea tener acceso a todas sus cámaras con un solo login, se puede crear una cuenta en el servidor :

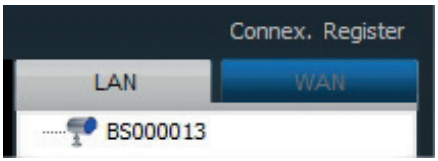

1) Haga clic en **«Register»** en esquina superior derecha de la ventana

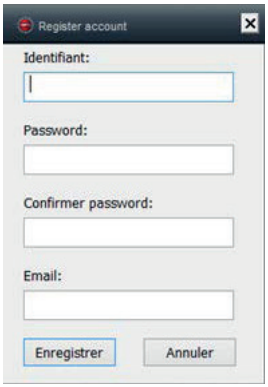

2) Cree un login y contraseña ; Confirme la contraseña y escriba su correo electrónico. Su cuenta será ligada a su correo electrónico.

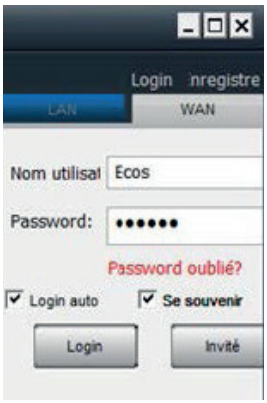

3) Cuando se inicia la aplicación del PC o smartphone, puede introducir el nombre de usuario y contraseña que ha registrado. Se accede al grupo de sus cámaras (cámaras remotas). También puede almacenar su login y / o contraseña.

4) Las cámaras que se agrupan en esta cuenta son entonces accesibles.

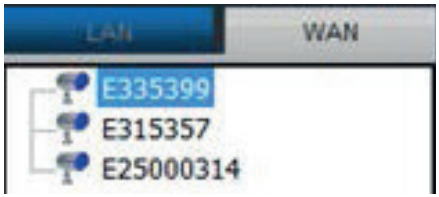

5) Aparece la pantalla siguiente :

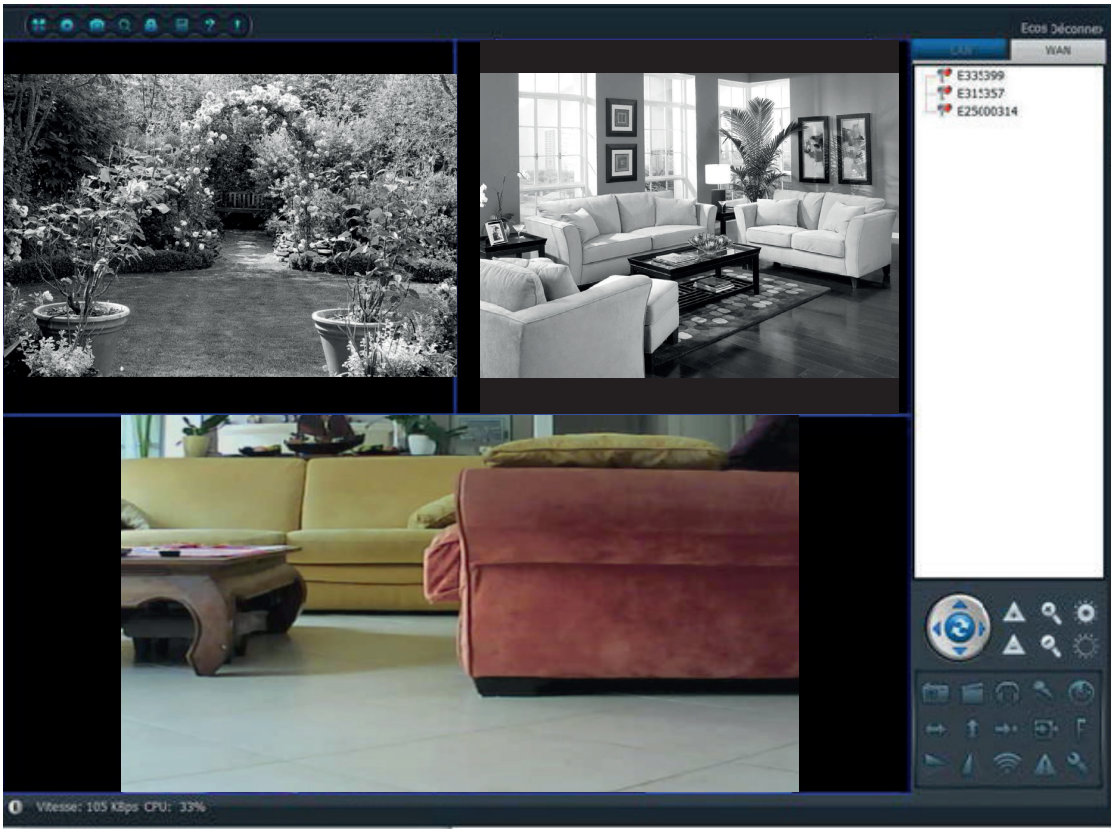

Installation d'une application iPhone, iPad ou Android :

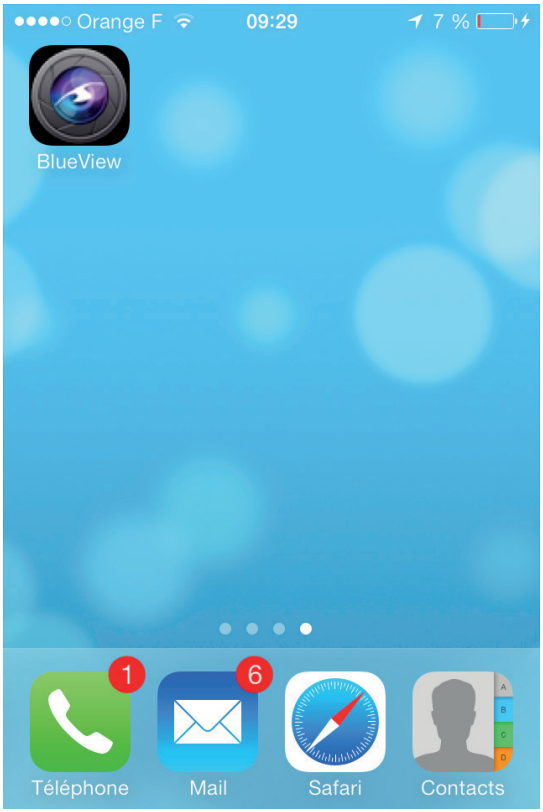

- Ve al **App Store o al GooglePlay**, busca la aplicación « **BlueView** », y descárgala.
- Abra la aplicación instalada en su pantalla de inicio :

Aparece la pantalla siguiente :

Guía de instalación rápida de las cámaras IP P2P Bluestork p2p (Aplicación)

Una vez instalada la aplicación, pulsa en **« Scan »** o el botón y escanea el QRcode o flash code que se encuentra en la etiqueta en la parte de abajo de la cámara :

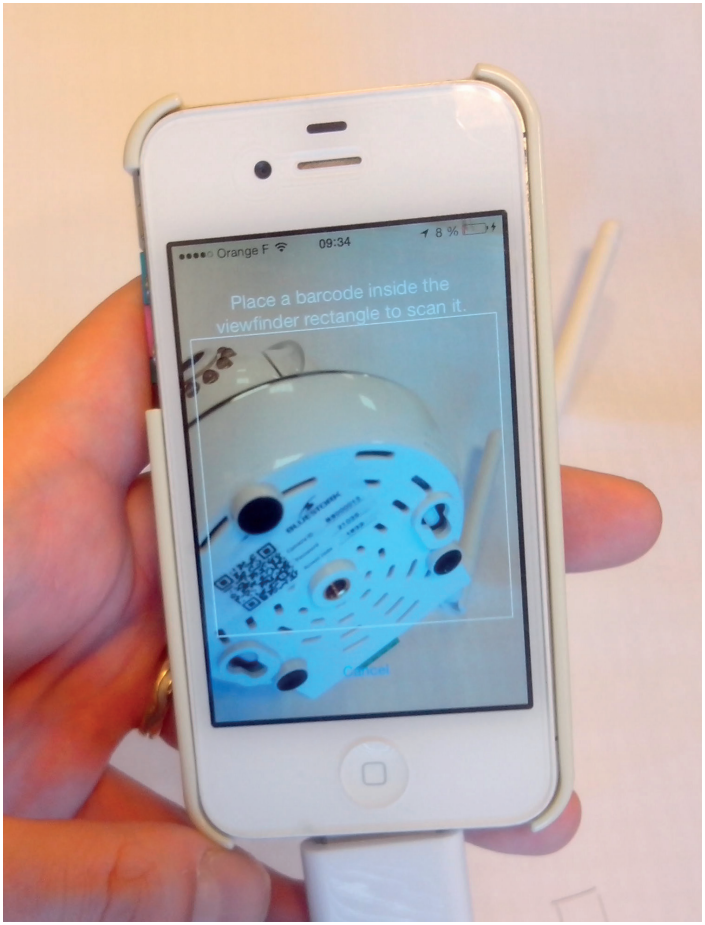

Aparece la pantalla siguiente :

Haga clic en « **Connexion** ».

Aparece la pantalla siguiente :

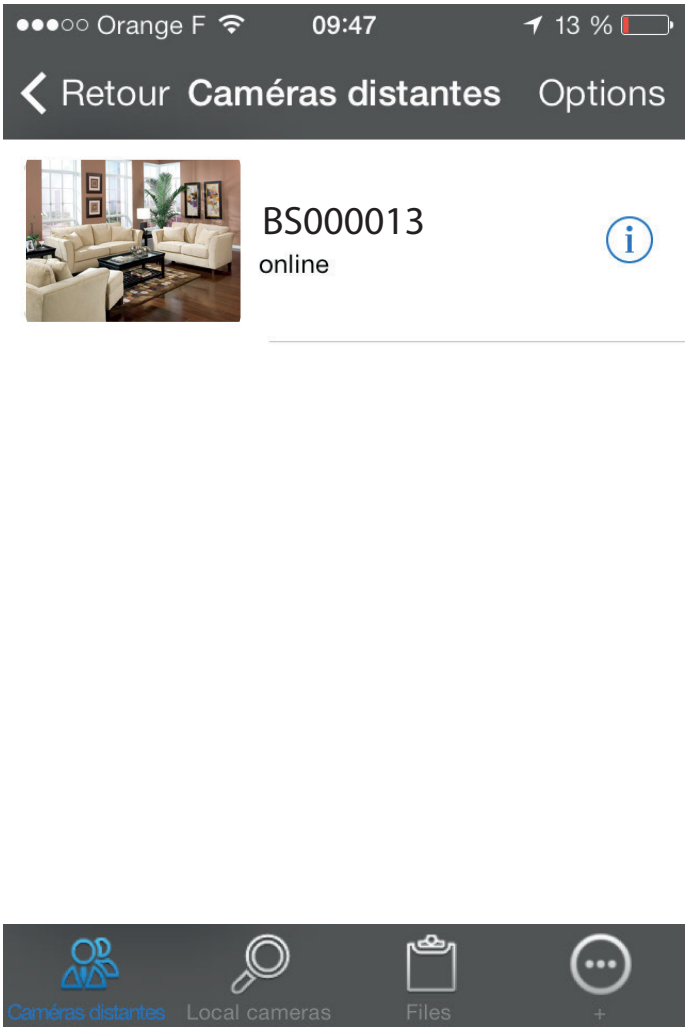

Tu cámara está ahora instalada en 3G, 4G y está operativa.

Clica en la imagen para visualizarla en mayor tamaño :

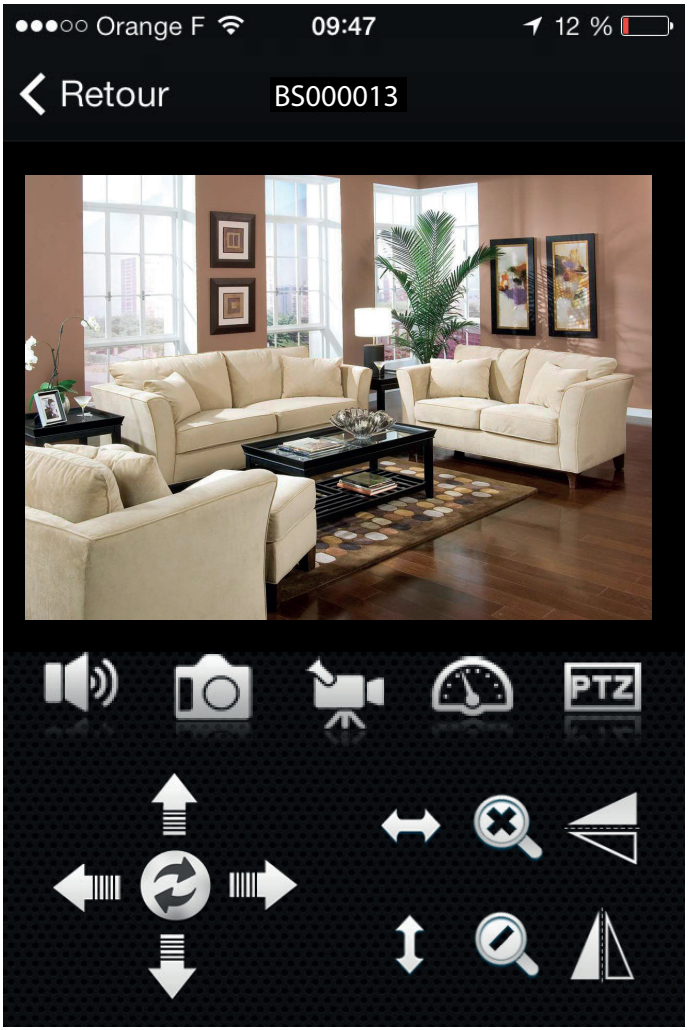

Si el smarphone está en posición horizontal, la imagen se ve en modo pantalla completa :

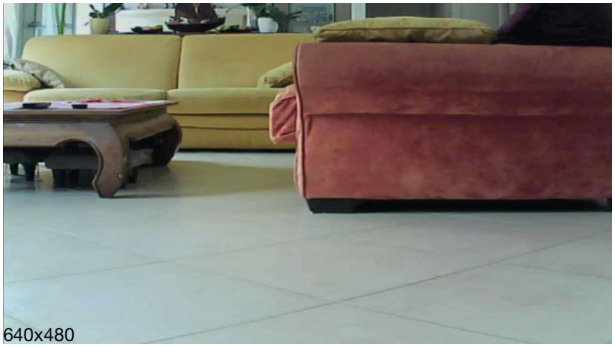

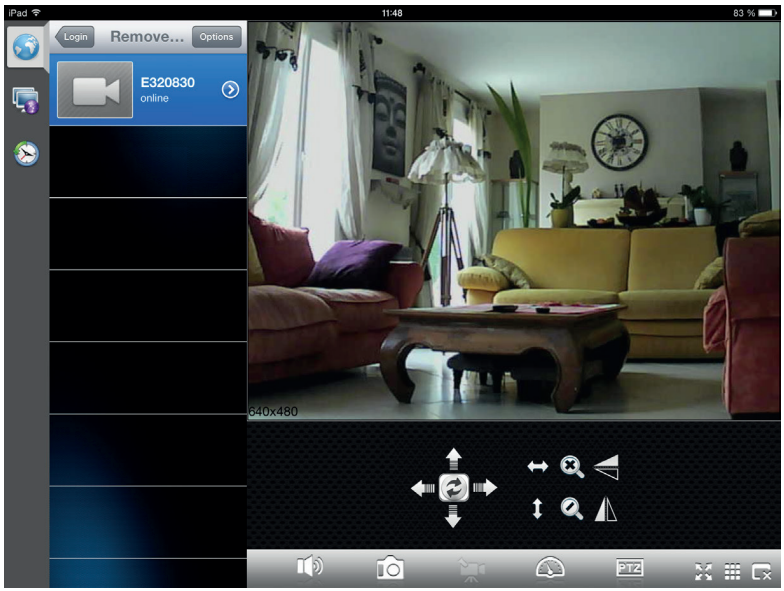

INSTALACIÓN EN EL iMAC :

Introducción

Las cámaras P2P Bluestork disponen de un software avanzado para visualizar las imágenes desde un Smartphone, una tablet, un PC o un MAC. Una vez instalada la cámara en tu red, ¡te bastará con leer el QRcode situado debajo de la cámara desde tu Smartphone para ver cómo aparecen las imágenes!

De modo que el primer paso consiste en instalar la cámara en tu red. El programa se hace cargo de todo. No hace falta que tengas conocimientos de redes o de teleco-municaciones para instalar tu cámara. Así es como hay que proceder :

Contenido de la caja (puede variar según el modelo) :

-Una cámara de vigilancia BLUESTORK P2P
-Un soporte mural orientable
-Dos clavijas y dos tornillos
-Una antena WIFI (excepto que BS-CAM/DESK)
-Una alimentación de 220V
-Una guía de instalación rápida
-Un CD de instalación
-Un cable de red RJ-45

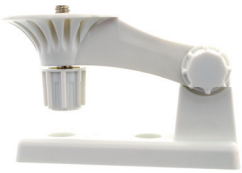

Las piezas pueden tener un aspecto diferente dependiendo del modelo de su cámara.

Puesta en marcha de la cámara :

1) Atornilla la antena WIFI en la parte trasera de la cámara.

2) Conecta el bloque de alimentación a la corriente y a la cámara.

3) Conecta tu cámara en tu módem o tu router ADSL mediante el cable de red Ethernet RJ-45 incluido.

4) Conecta tu PC con un cable a tu router ADSL con un segundo cable de red Ethernet (éste no está incluido).

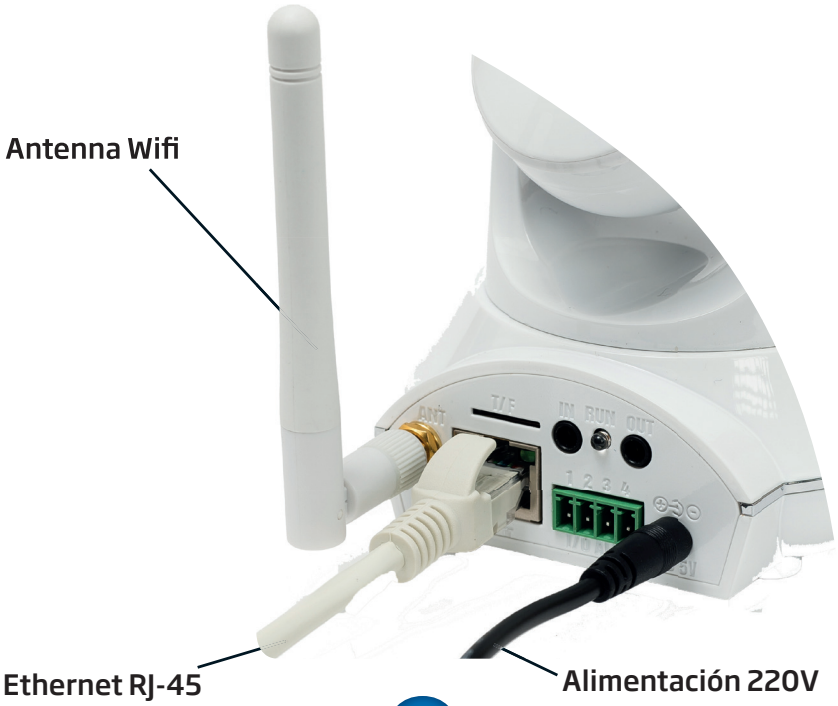

Installation du logiciel :

1) Allez sur le fichier d'installation présent sur votre CD joint à votre caméra ou recherchez l'application suivante : « **BlueView P2P Mac**».

   L'écran suivant apparaît :

2) Installez l'application

3) Una vez instalada la aplicación, ahora tiene la siguiente pantalla :

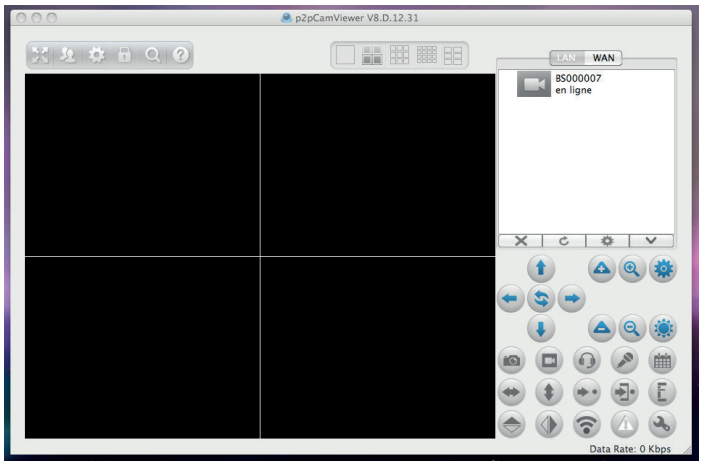

4) Arriba a la derecha, en la pestaña **«LAN»** se resalta en azul.
La cámara BS000007 en línea.

5) Haga clic en él, y su imagen aparece en el primer cuarto de pantalla en la parte superior izquierda :

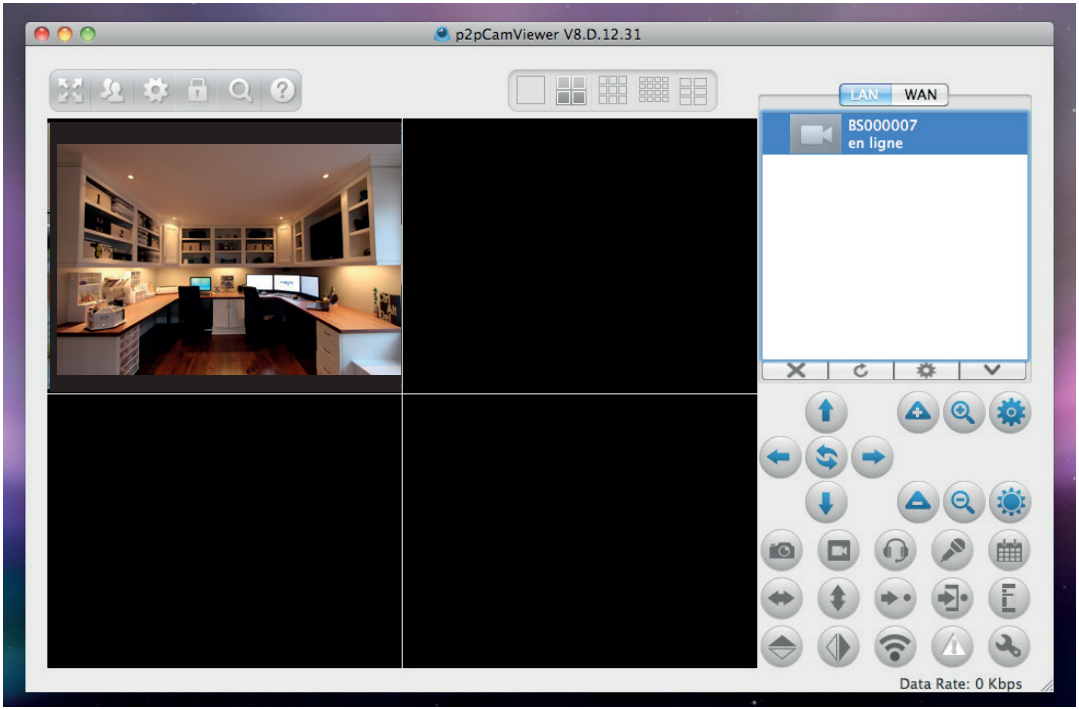

7) Aparece la siguiente pantalla :

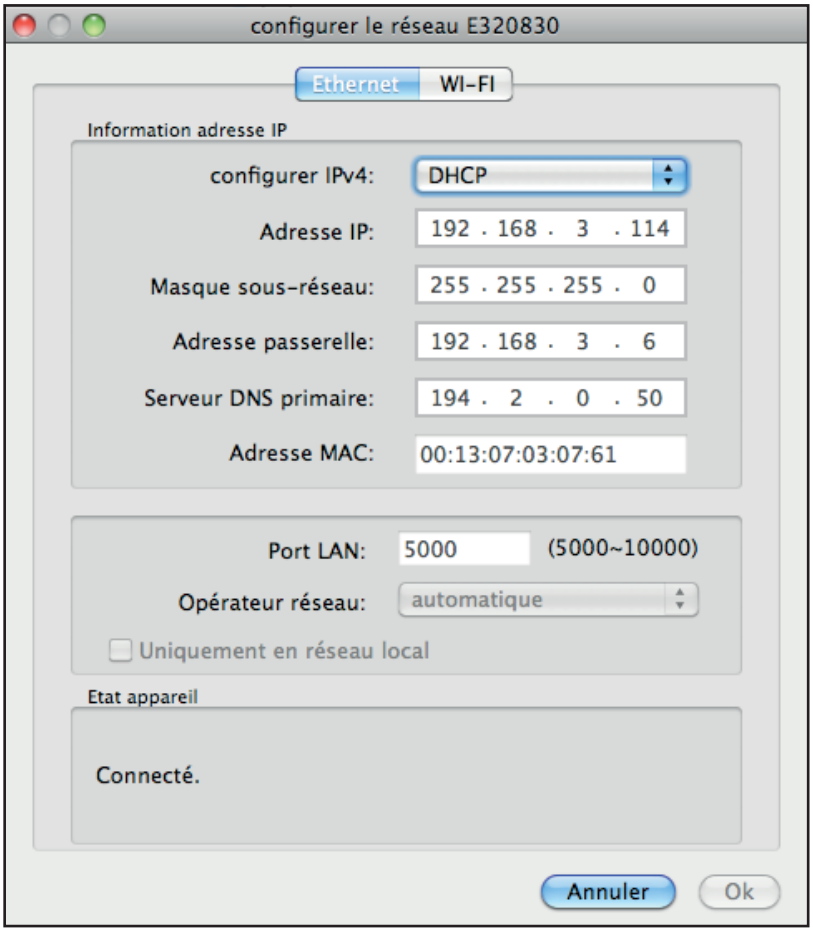

8) Haga clic en la parte superior derecha de la pestaña **«WIFI»** aparece la siguiente pantalla :

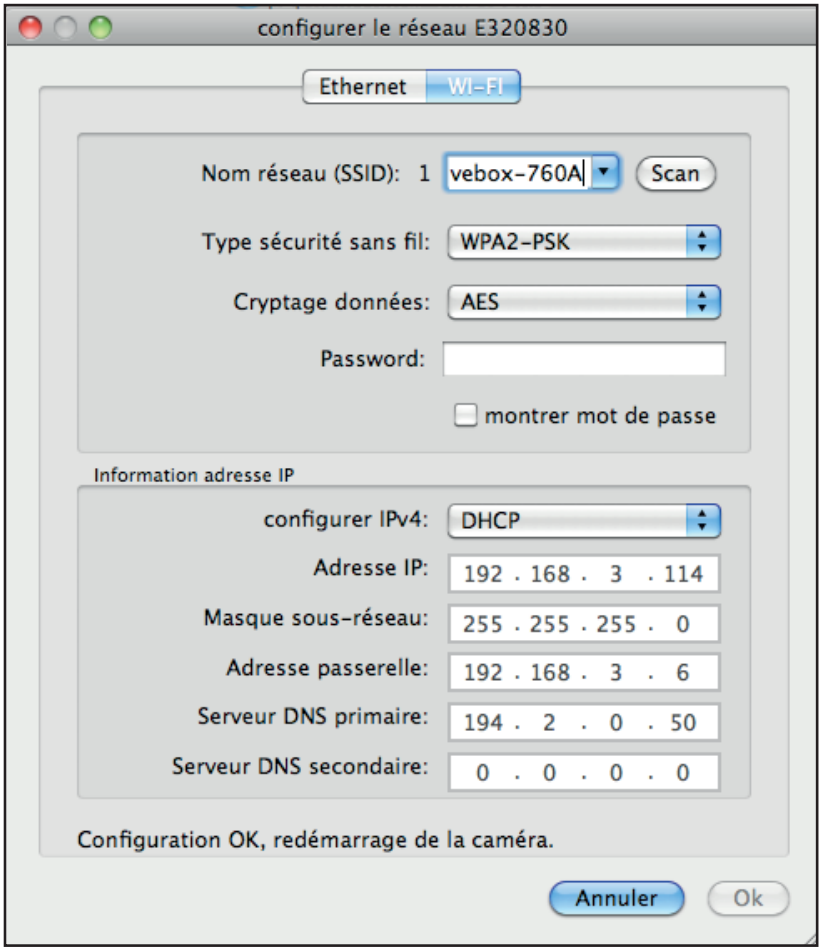

Haga clic en **«SCAN»** y la ventana Ninguna red (SSID), seleccione el nombre WIFI su Modem o router ADSL.

9) Introduzca su clave WEP o la contraseña password WIFI en la ventana de **«PASSWORD»**

10) Haga clic en **« OK »** para confirmar la configuración.

11) Su cámara está ahora instalado WIFI. Ahora puede desconectar el RJ-45 del cable Ethernet a la cámara.

12) Desenchufa la alimentación de la cámara de la corriente, espera 10 segundos, y vuelve a enchufarla.

13) La cámara se reinicia y vuelve a estar operativa, y las imágenes ya son visibles en el **BlueView P2P PC**.

Installation d'une application iPhone, iPad ou Android :

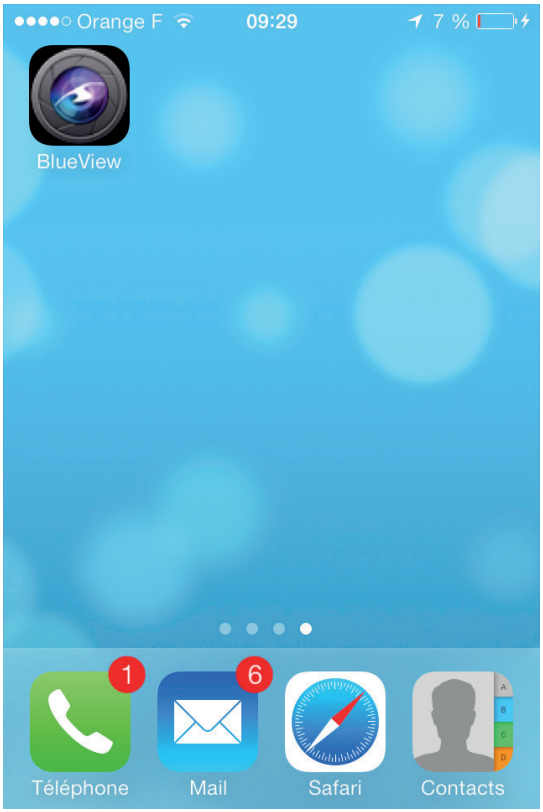

- Ve al **App Store o al GooglePlay**, busca la aplicación « **BlueView** », y descárgala.
- Abra la aplicación instalada en su pantalla de inicio :

Aparece la pantalla siguiente :

Guía de instalación rápida de las cámaras IP P2P Bluestork p2p (Aplicación)

Una vez instalada la aplicación, pulsa en **« Scan »** o el botón y escanea el QRcode o flash code que se encuentra en la etiqueta en la parte de abajo de la cámara :

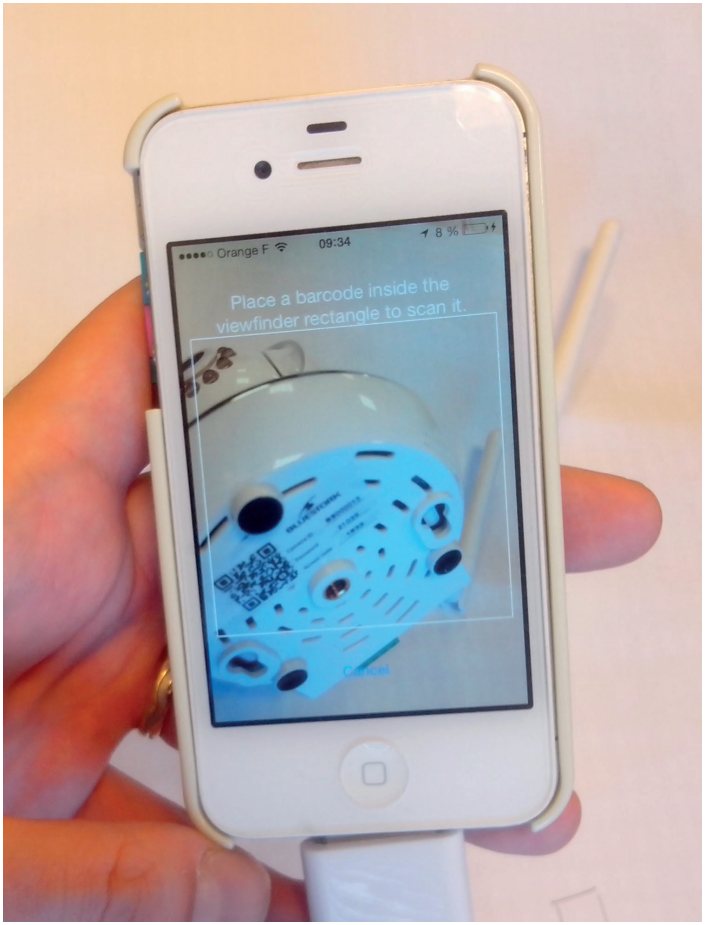

Aparece la pantalla siguiente :

Haga clic en **« Connexion»**.

Aparece la pantalla siguiente :

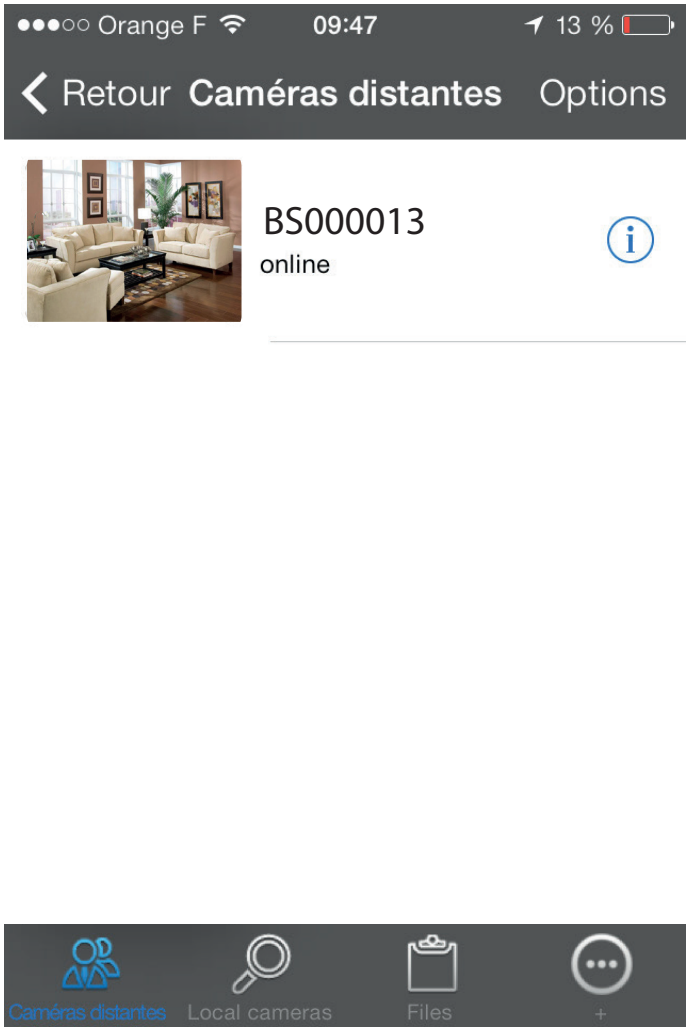

Tu cámara está ahora instalada en 3G, 4G y está operativa.

Clica en la imagen para visualizarla en mayor tamaño :

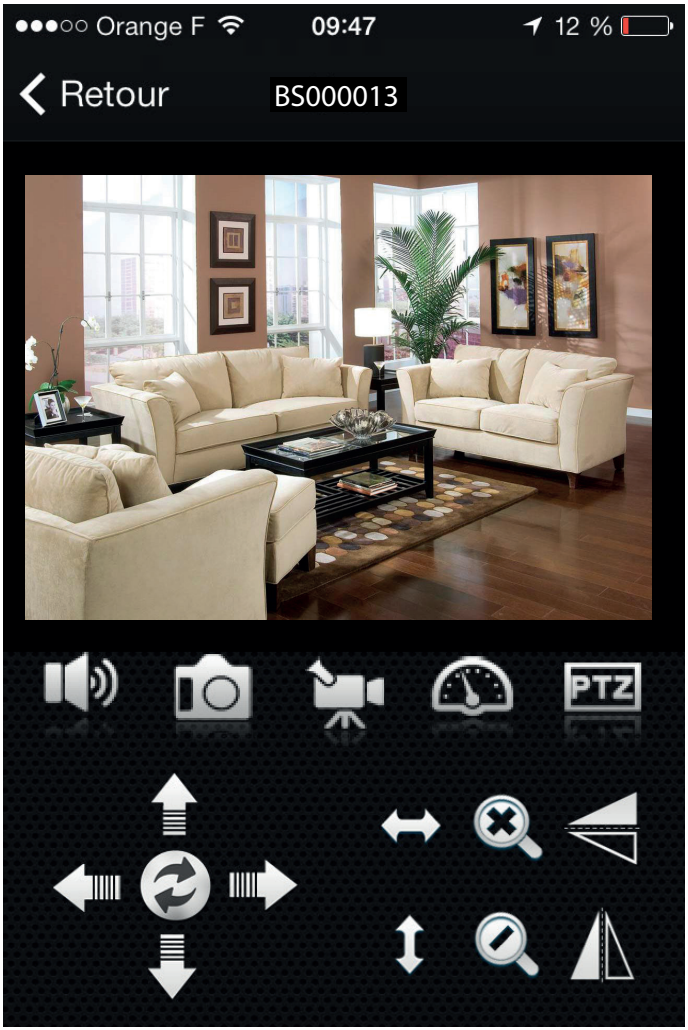

Si el smarphone está en posición horizontal, la imagen se ve en modo pantalla completa :

Dispones de una ayuda completa dentro del programa para guiarte en la utilización de tus cámaras (en inglès).

Deseamos que disfrute del manejo de las cámaras Bluestork p2p.

Para contactar con el departamento de asistencia técnica en caso de problemas de instalación (en francés) :

Hotline

+ 33 3 54 000 666

support@bluestork.eu

Snelle installatiegids voor de IP p2p camera's

Installatie op PC :

N.B.: De menu's van de schermkopieën die in deze gids getoond worden, zijn in het Engels en Frans. Hiervoor zijn de Franse termen aangehouden, met hun vertaling tussen haakjes

Inleiding

De P2P Bluestork camera's hebben een geavanceerde software om de beelden met een Smartphone, een tablet, een PC of een MAC te bekijken. Wanneer de camera eenmaal op uw netwerk geïnstalleerd is, hoeft u alleen maar de onder de camera geplaatste QRcode met behulp van uw smartphone te flashen om de beelden te zien !

De eerste stap bestaat dus uit het installeren van de camera op uw netwerk. De software zorgt voor alles. U hoeft de netwerken of telecom niet te kennen om uw camera te installeren. U gaat daarbij als volgt te werk :

Inhoud van de doos (kan variëren aan de hand van het mod) :

- Een BLUESTORK P2P surveillance camera
- Een draaibare wandhouder
- Twee pluggen en twee schroeven
- Een WIFI antenne
- Voeding van 220V
- Een gids voor snelle installatie
- Een CD voor installatie
- Een netsnoer RJ-45

De onderdelen kunnen er anders uitzien, afhankelijk van het model van uw camera

Ingebruikname van de came :

1) Schroef de WIFI-antenne op de achterkant van de camera.

2) Sluit het voedingsblok aan op het spanningsnet en op de camera.

3) Sluit uw camera aan op de BOX of uw ADSL router met behulp van het meegeleverde Ethernet RJ-45 netsnoer.

4) Sluit uw PC met een tweede Ethernet netkabel (niet meegeleverd) aan op uw ADSL route

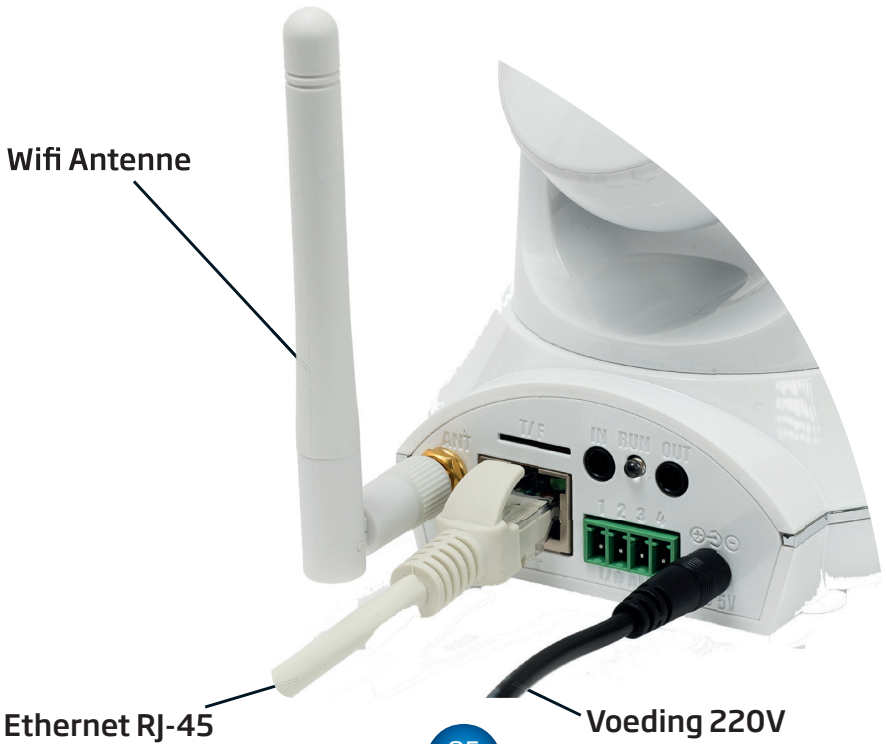

Installatie van de software :

De hier beschreven installatiestappen betreffende de met de PC compatibele software.

1) Steek de CD in de drive van de PC en start het opgeroepen programma « **BlueView P2P PC** ».

Het volgende scherm wordt weergegeven :

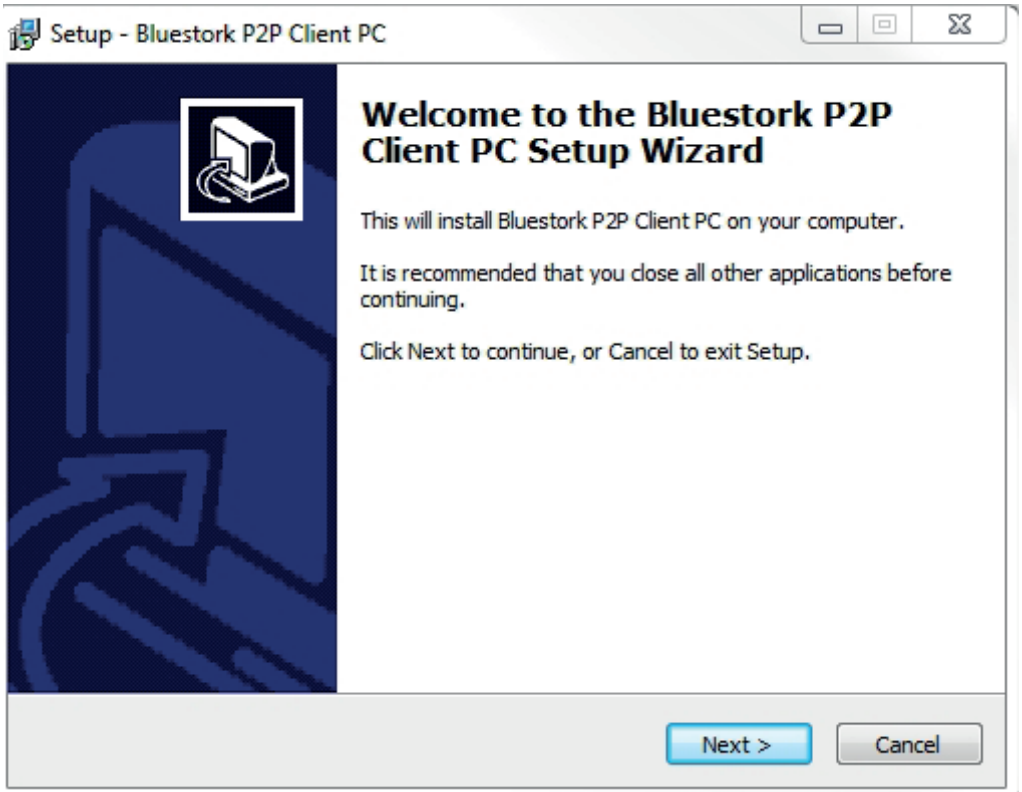
Setup - Bluestork P2P Client PC
Welcome to the Bluestork P2P Client PC Setup Wizard
This will install Bluestork P2P Client PC on your computer.
It is recommended that you close all other applications before continuing.
Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
Next >
Cancel

2) Klik op **« Next »** :

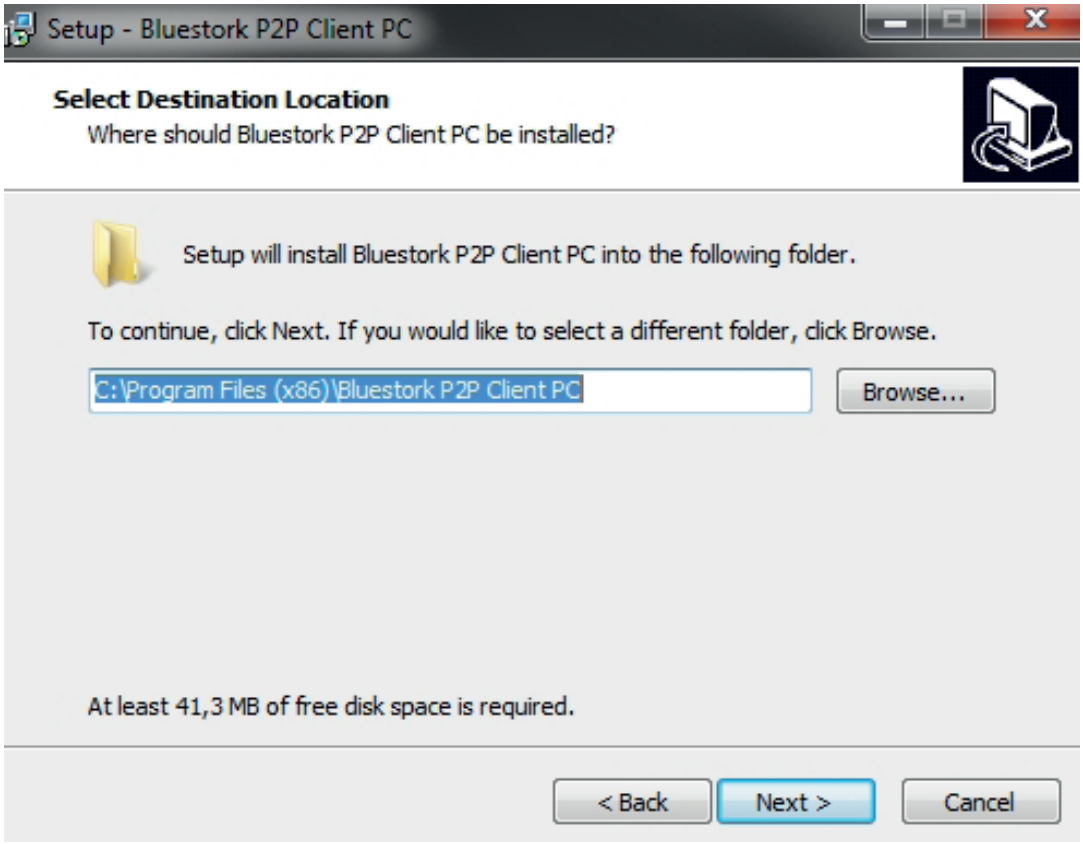
Setup - Bluestork P2P Client PC
Select Destination Location
Where should Bluestork P2P Client PC be installed?
Setup will install Bluestork P2P Client PC into the following folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
C:\Program Files (x86)\Bluestork P2P Client PC
Browse...
At least 41,3 MB of free disk space is required.
< Back
Next >
Cancel

-

3) Als de bestemming voor het kopiëren van de bestanden u bevalt, klik dan nog maals op **« Next »** Of u deze locatie te wijzigen met **« Browse»** :

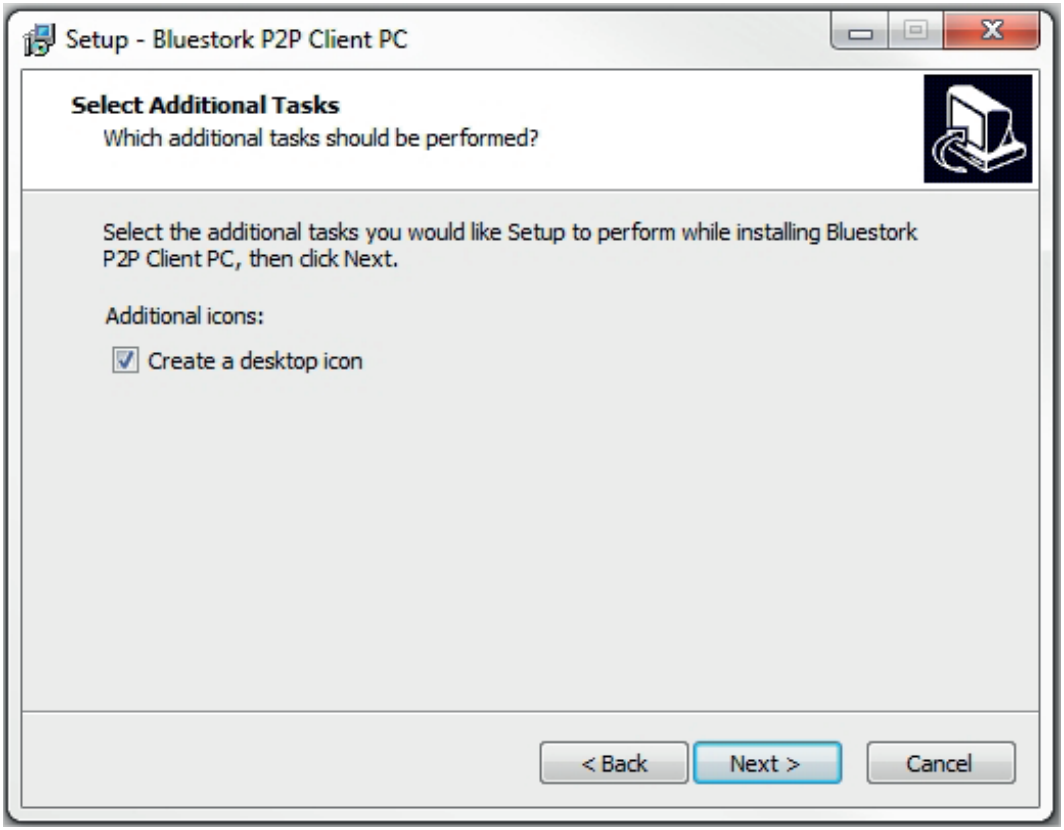
Setup - Bluestork P2P Client PC
Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?
Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing Bluestork P2P Client PC, then click Next.
Additional icons:
Create a desktop icon
< Back
Next >
Cancel

4) Als u een icoon van het besturingsprogramma van de camera's op uw desktop wilt, vink dan het eerste vakje aan.

5) Klik vervolgens op **« Next »**

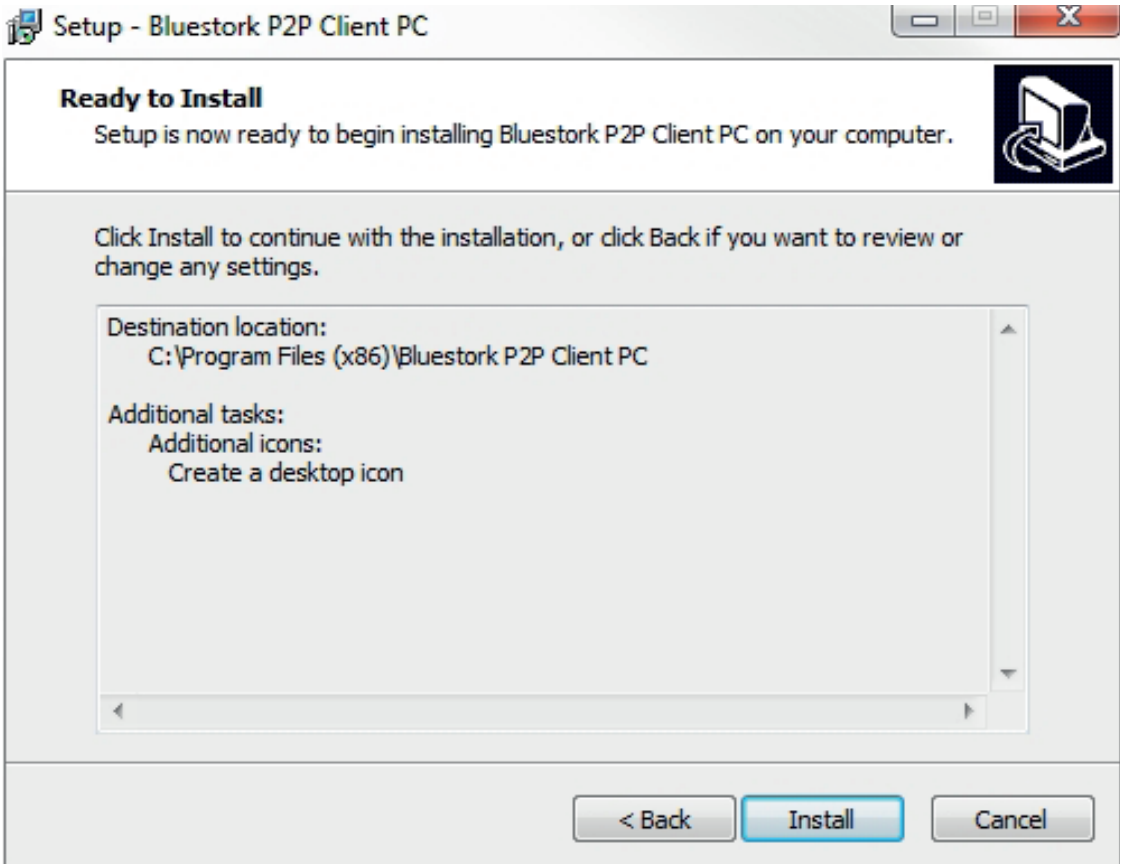
Setup - Bluestork P2P Client PC
Ready to Install
Setup is now ready to begin installing Bluestork P2P Client PC on your computer.
Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to review or change any settings.
Destination location:
C:\Program Files (x86)\Bluestork P2P Client PC
Additional tasks:
Additional icons:
Create a desktop icon
< Back
Install
Cancel

6) De software is klaar om geïnstalleerd te worden. Klik op **« Install »** om te accepteren.

Wanneer de installatie voltooid is, verschijnt het volgende beeldscherm :

Bluestork PC Client P2P V8.E.01.12
Connex. Register
LAN
WAN
Nom utilisat
Password:
Mot de passe oublié?
Connex.auto
Se souvenir
Connex.
Invité
Démarrage rapide
Visionnage sur le réseau Local
Visionnage à distance
Visionnage sur le réseau Local
1) Lancer le logiciel de monitoring et consultez l'aide (voir image 1)
2) Le logiciel détecte automatiquement toutes les caméras branchées sur le réseau (voir image 2).
Double-cliquez sur le nom de la caméra pour accéder aux images de la caméra. Vous pouvez modifier le mot de passe de la caméra. Pour plus d'informations, consultez l'aide.
Image 1
Image 2
1
Afficher le didacticiel au démarrage
1/4
Précédent
Suivant
Fermer
Vitesse: 0 KBps CPU: 6%

7) Klik op « Fermer » of **« Sluiten »** rechtsonder :

- Het volgende beeldscherm verschijnt :

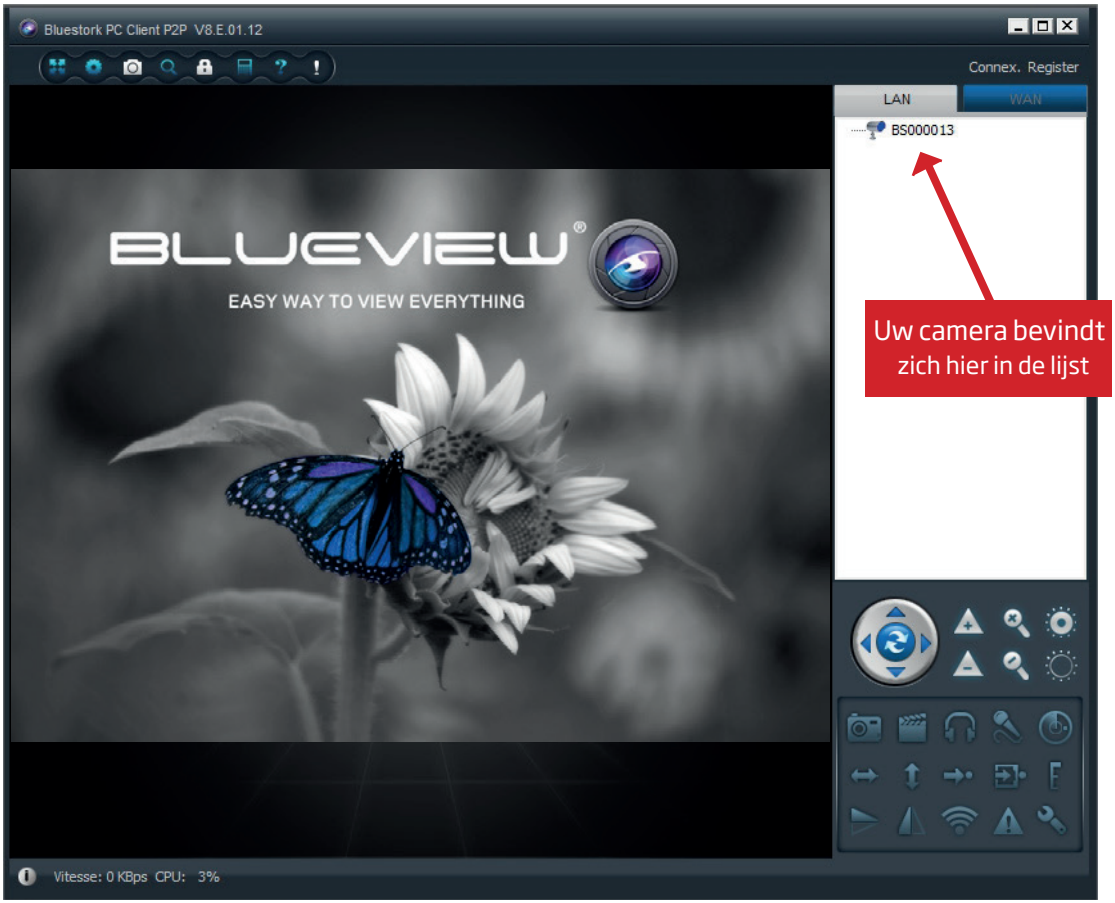

- Uw camera wordt dan automatisch herkend en zijn identificatienummer wordt getoond in de tab « LAN » rechts op het beeldscherm. (hier is het nummer BS000013)

- Klik op het nummer van de camera en schuif zonder dit los te laten naar links, in de donkere zone, en laat los

8) Het volgende scherm wordt weergegeven :

Uw camera wordt dan lokaal geïnstalleerd (LAN).

Instellingen van de WIFI toegang :

1) Klik voor de configuratie in « Usage Distant » of **« WAN »** op de tab **« WAN »** rechts. Het volgende scherm wordt weergegeven :

2) Voer het wachtwoord in (dit staat vermeld op een etiket onder de camera).

3) Vink « Login auto » en/of **« Se souvenir »** / **« onthouden »** aan om bij het volgende gebruik van de software het wachtwoord niet opnieuw te hoeven invoeren.

4) Klik op « Login ». Uw camera is nu geïnstalleerd in de modus op afstand **« WAN »**

5) Aansluiting van de camera op het WIFI-net :

- Ga terug naar de tab **« LAN »** en klik rechts op het nummer van de camera.
- Kies in het vervolgkeuzemenu **« réglage connexion WIFI »** of **« instellen WIFI »**

Het volgende scherm wordt weergegeven :

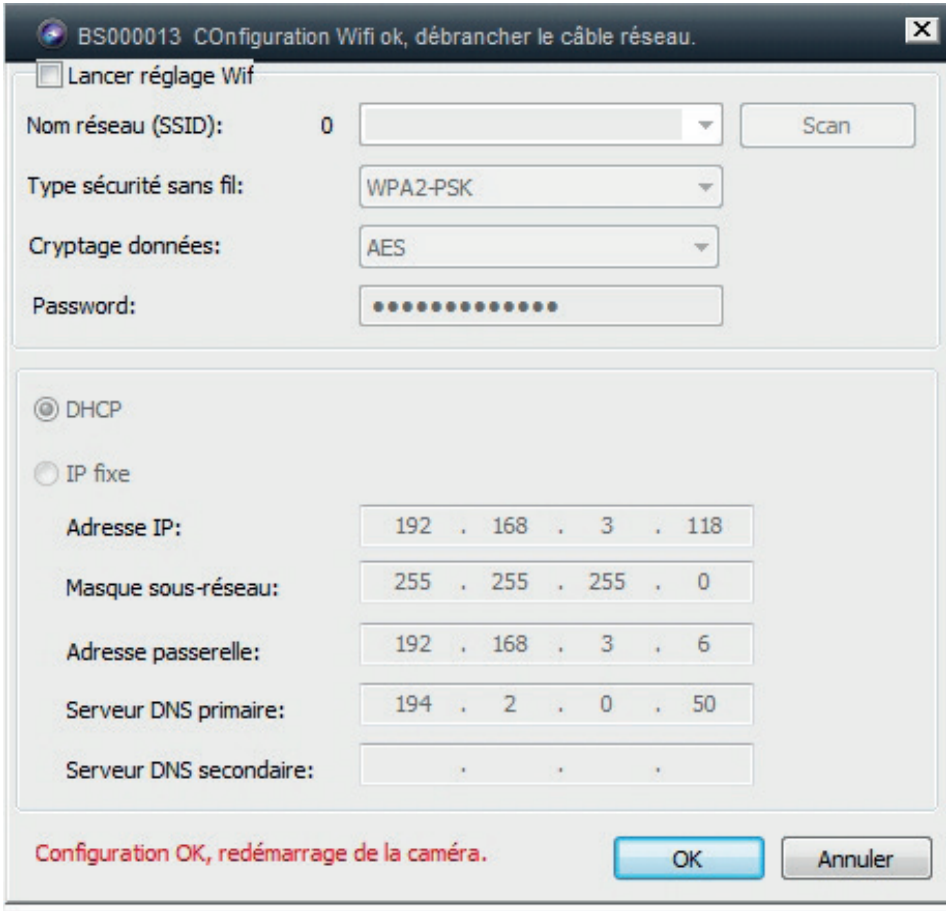

6) Vink de optie **« Lancer réglage WIFI »** of **« Stel de WIFI instellingen in »** en klik vervolgens op **« Scan »**.

Het volgende scherm wordt weergegeven :

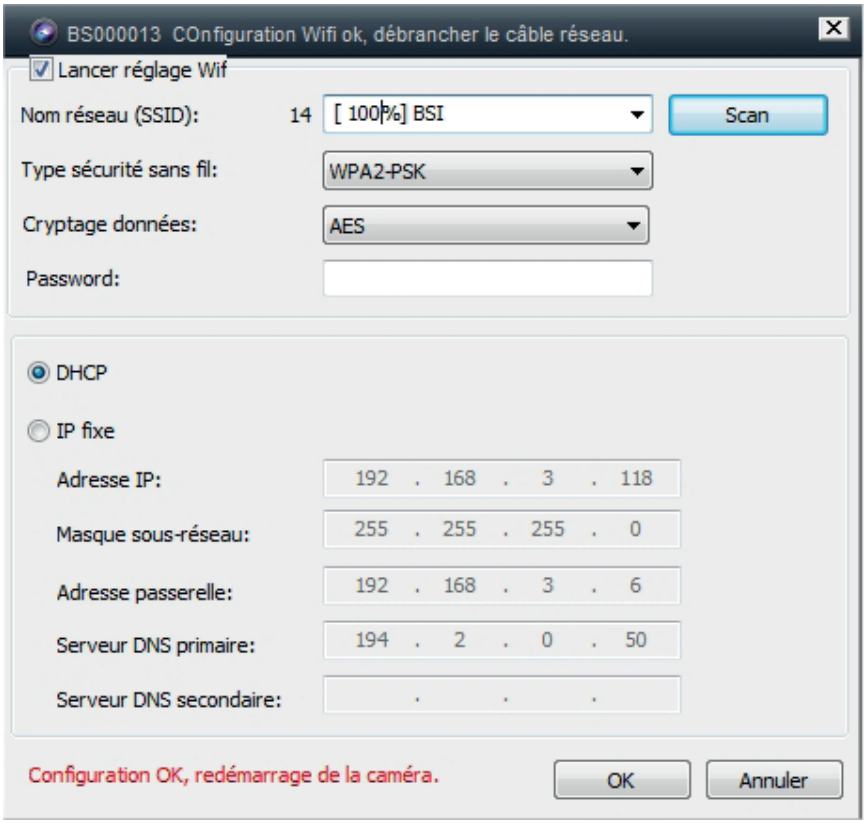

7) Kies uw WIFI-netwerk door dit te selecteren in het vervolgkeuzemenu en voer vervolgens uw WEP-sleutel of uw inlog-ID in het vakje **« Password »** of **« Wachtwoord »** in.

8) Klik op **« OK »**

Het volgende scherm wordt weergegeven :

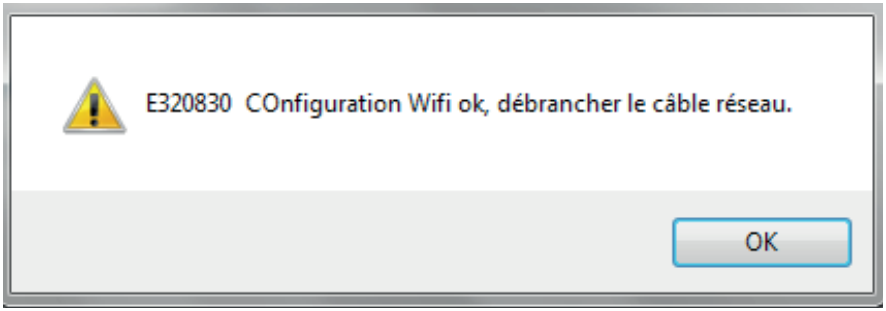

Klik op **OK**.

9) U kunt het Ethernet RJ-45 snoer losmaken van uw camera. Deze werkt nu in WIFI.

10) Maak het netsnoer van de camera los, wacht 10 seconden, alvorens het netsnoer weer aan te sluiten.

11) De camera reboot en is vervolgens opnieuw functioneel en de beelden zijn zichtbaar in de **BlueView P2P PC** .

Toegang tot een groep camera's :

Als u meerdere camera's heeft en u toegang wilt tot de groep van al uw camera's met één login, dan kunt u een account aanmaken op de server :

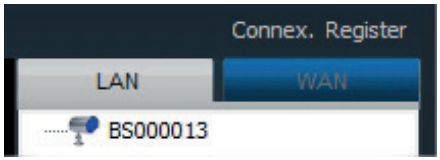

1) Klik op **«Registreren»** in de rechterbovenhoek van het venster

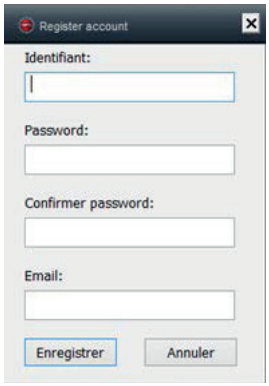

2) Verzin een ID en een wachtwoord; Bevestig het wachtwoord en geef uw e-mail op om de account met uw mailbox te verbinden.

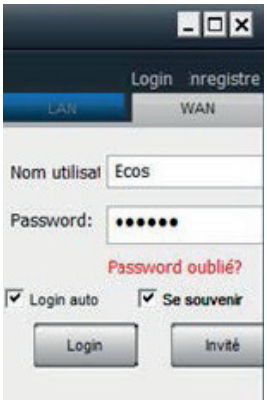

3) Wanneer u uw PC of smartphone applicatie opstart, kunt u de login en het wachtwoord gebruiken dat u geregistreerd heeft en zo naar de groep van uw camera's op afstand gaan. U kunt ook uw login en/of uw wachtwoord in het geheugen opslaan.

4) De in deze account gebundelde camera's zijn dan toegankelijk.

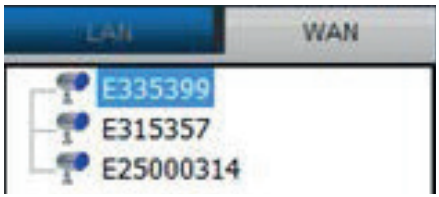

5) Onderstaand beeldscherm verschijnt :

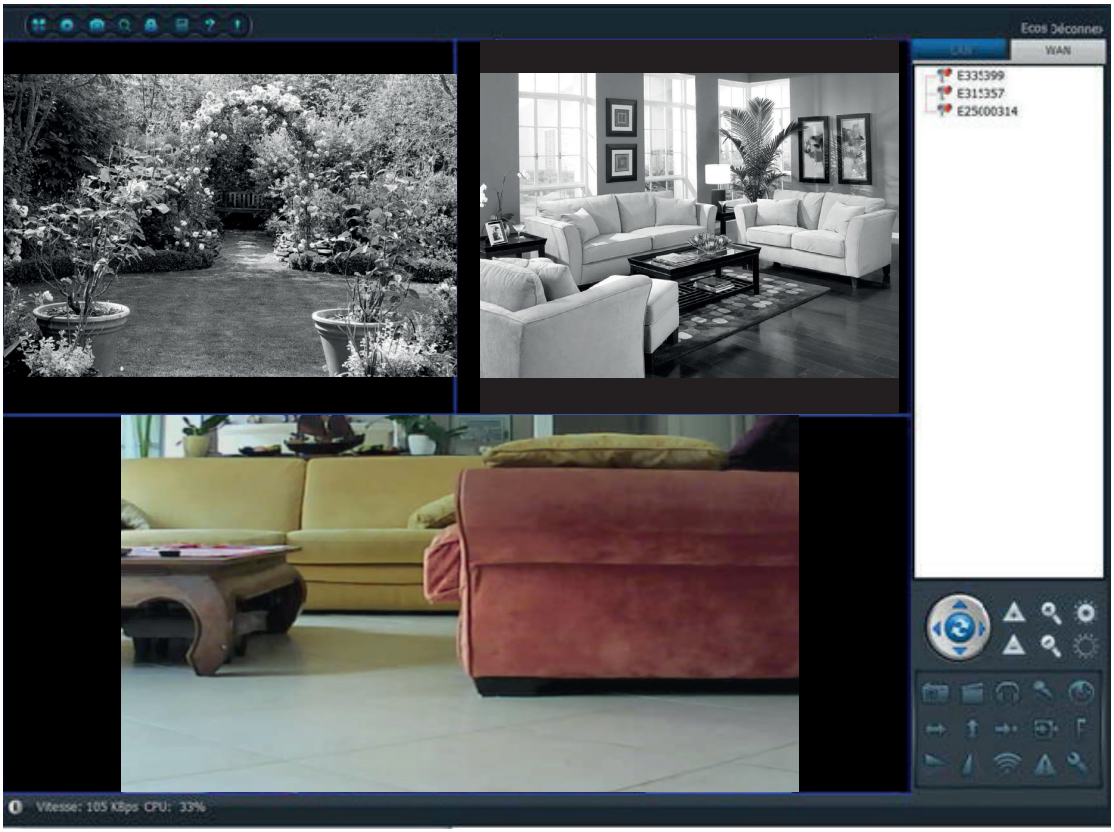

Installatie van een iPhone, iPad of Android applicatie

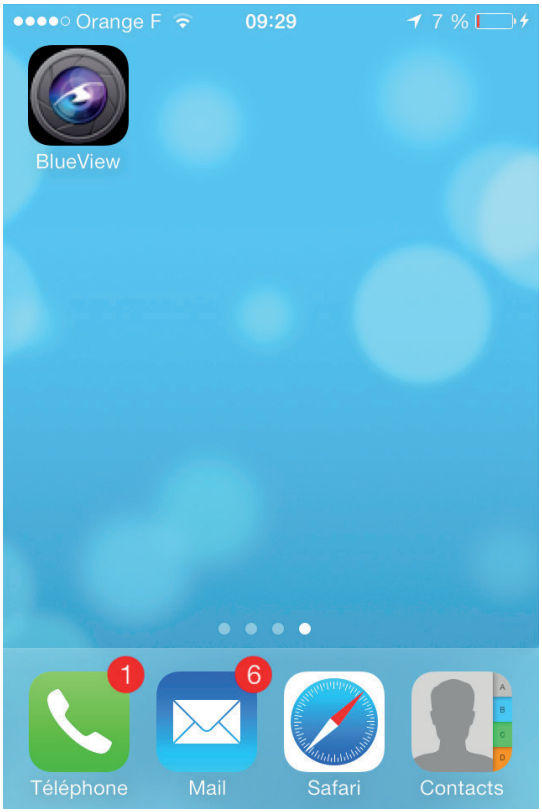

- Ga naar de App Store of naar GooglePlay en zoek de applicatie **« BlueView »** en download deze.

- Open de geïnstalleerde applicatie op je startscherm :

Het volgende scherm verschijnt :

Snelle installatiegids voor de Bluestork p2p camera's (iPhone, iPad, Android)

Druk na het installeren op « Scan » of pictogram en scan de QR code of flash code op het etiket onder de camera **:**

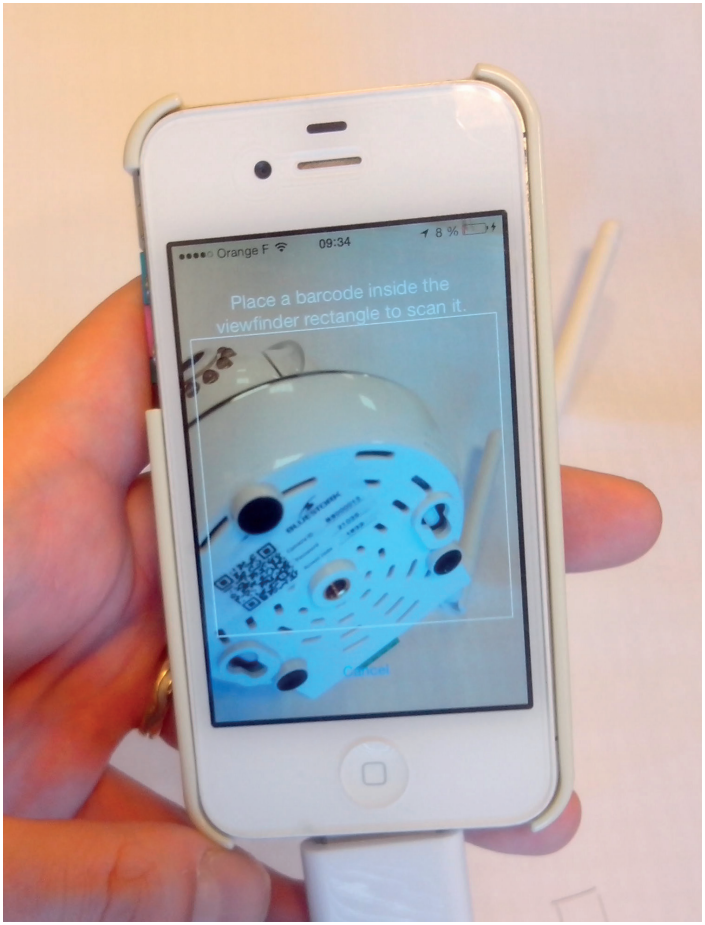

Het volgende scherm verschijnt :

Klik op Login en **«Connexion»**

Het volgende scherm verschijnt
Uw camera is nu geïnstalleerd in 3G, 4G en is functioneel.

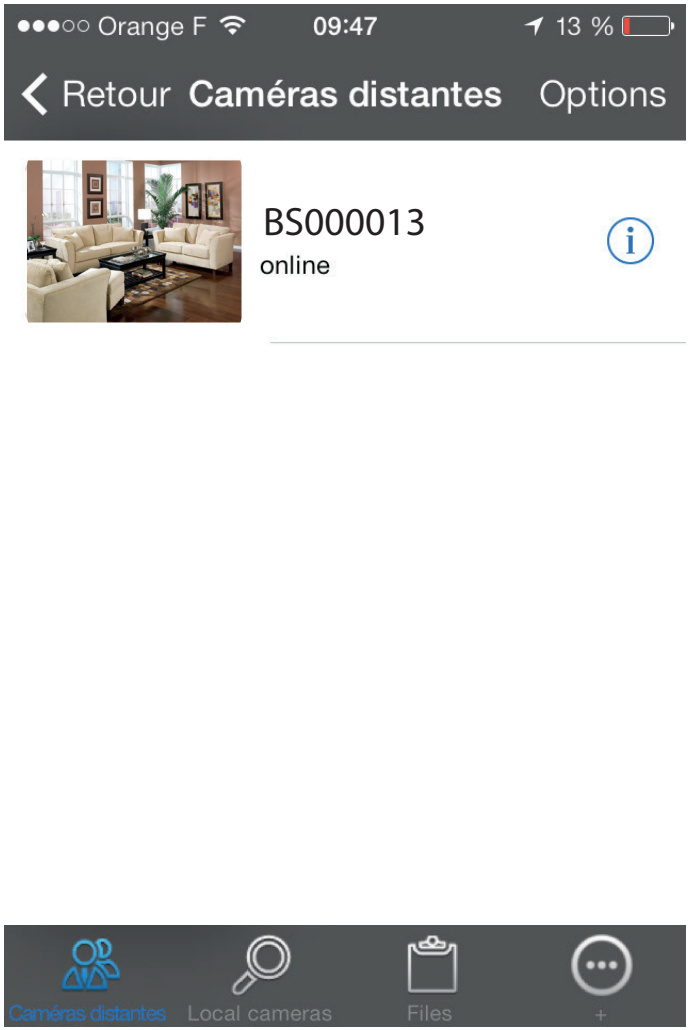

Op het beeld om dit te bekijken in een groter formaat :

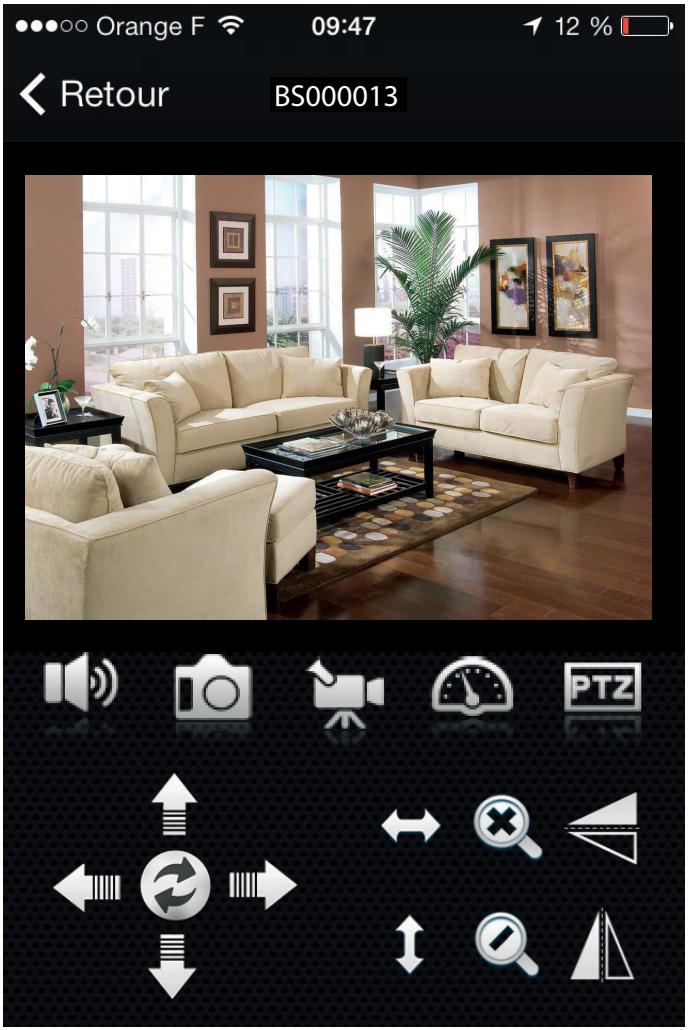

Als de smartphone of tablet in horizontale stand staat, vult het beeld het hele beeldscherm :

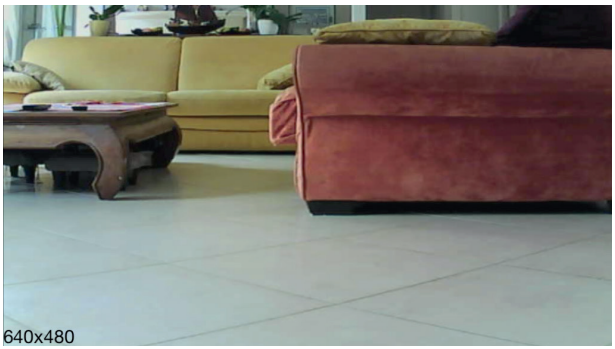

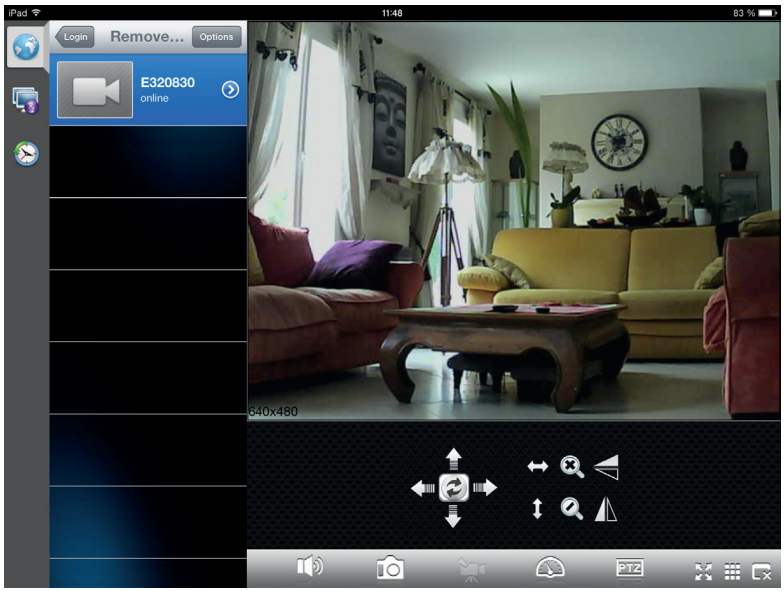

Installatie op iMAC :

Inleiding

De P2P Bluestork camera's hebben een geavanceerde software om de beelden met een MAC te bekijken. Wanneer de camera eenmaal op uw netwerk geïnstalleerd is, hoeft u alleen maar de onder de camera geplaatste QRcode met behulp van uw smartphone te flashen om de beelden te zien !

De eerste stap bestaat dus uit het installeren van de camera op uw netwerk. De software zorgt voor alles. U hoeft de netwerken of telecom niet te kennen om uw camera te installeren. U gaat daarbij als volgt te werk :

Inhoud van de doos (kan variëren aan de hand van het mod) :

- Een BLUESTORK P2P surveillance camera
- Een draaibare wandhouder
- Twee pluggen en twee schroeven
- Een WIFI antenne
- Voeding van 220V
- Een gids voor snelle installatie
- Een CD voor installatie
- Een netsnoer RJ-45

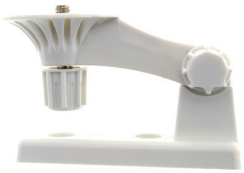

De onderdelen kunnen er anders uitzien, afhankelijk van het model van uw camera

Ingebruikname van de came :

1) Schroef de WIFI-antenne op de achterkant van de camera.

2) Sluit het voedingsblok aan op het spanningsnet en op de camera.

3) Sluit uw camera aan op de BOX of uw ADSL router met behulp van het meegeleverde Ethernet RJ-45 netsnoer.

4) Sluit uw PC met een tweede Ethernet netkabel (niet meegeleverd) aan op uw ADSL route

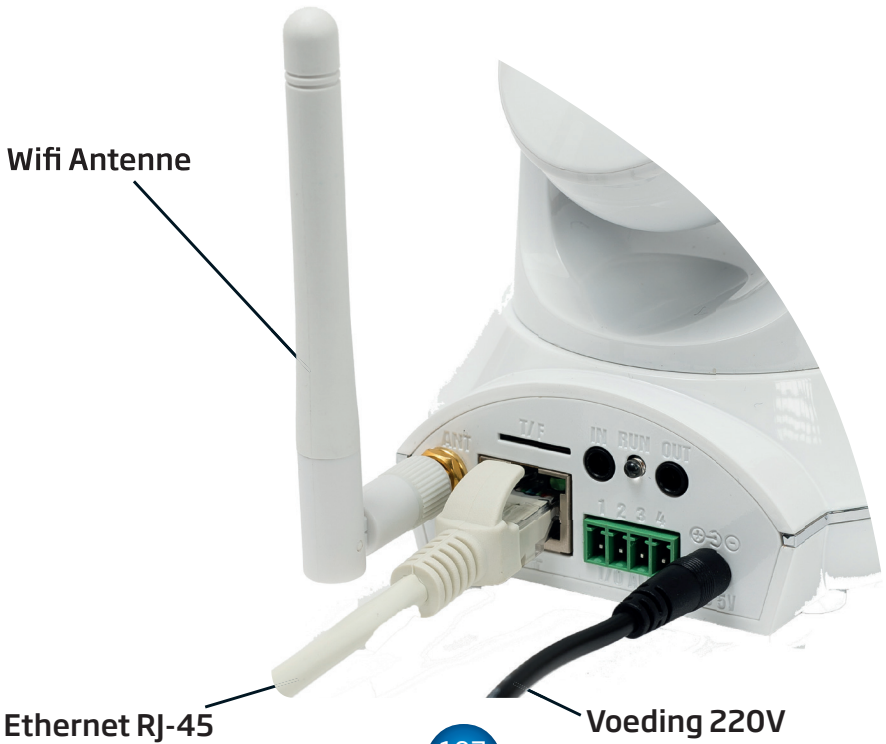

Installatie van de software :

1) Ga naar het installatiebestand op de bij de camera meegeleverde CD of op de Mac App Store en zoek de volgende applicatie : **« BlueView P2P Mac »**

2) Installeer de applicatie

3) Open de applicatie. U heeft nu dit beeldscherm :

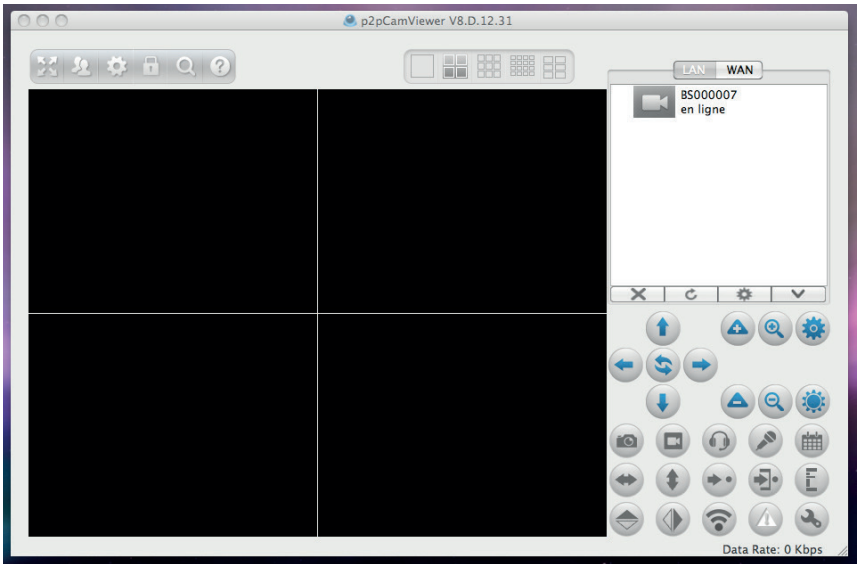

4) Rechtsboven is de tab **« LAN »** blauw gemarkeerd. De camera BS000007 is online

5) Klik er op en zijn beeld verschijnt in het eerste schermgedeelte linksboven :

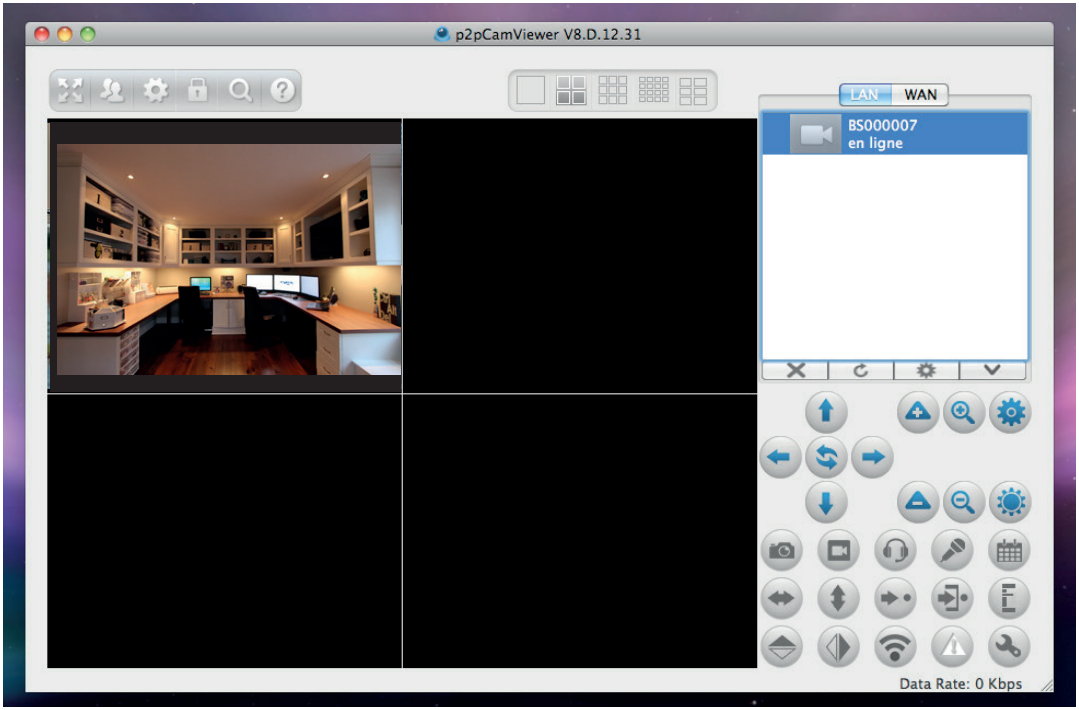

6) Klik rechts op de camera en kies « configurer le réseau » of **« configureren van het netwerk »**

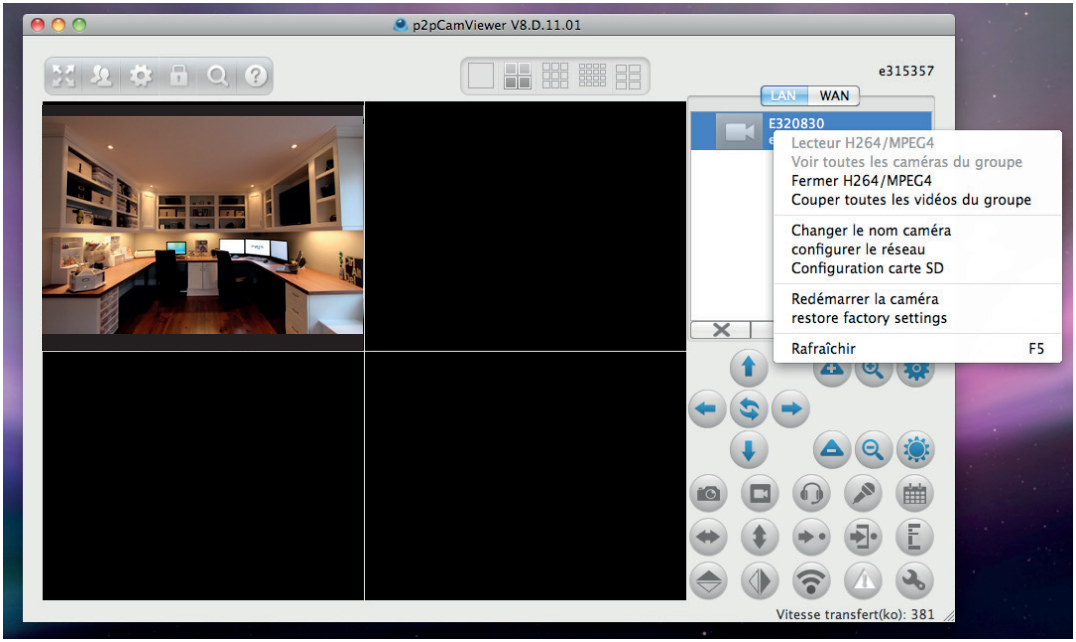

7) Het volgende beeldscherm verschijnt :

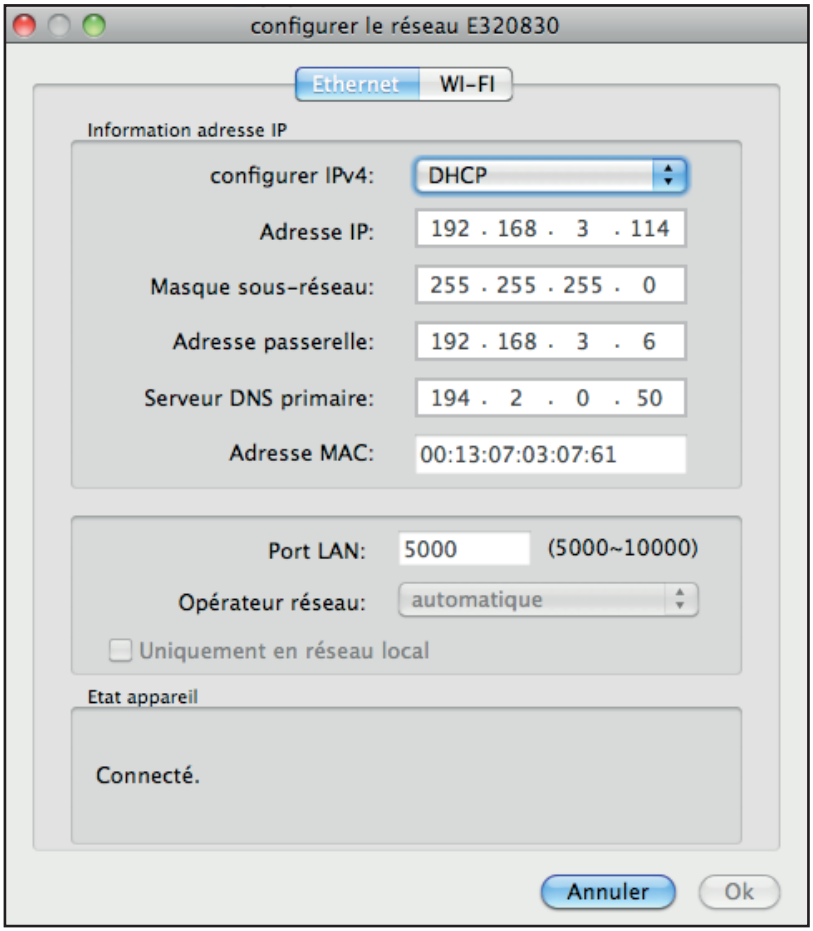

8) Klik rechtsboven op de tab **« WIFI »**, Het volgende beeldscherm verschijnt :

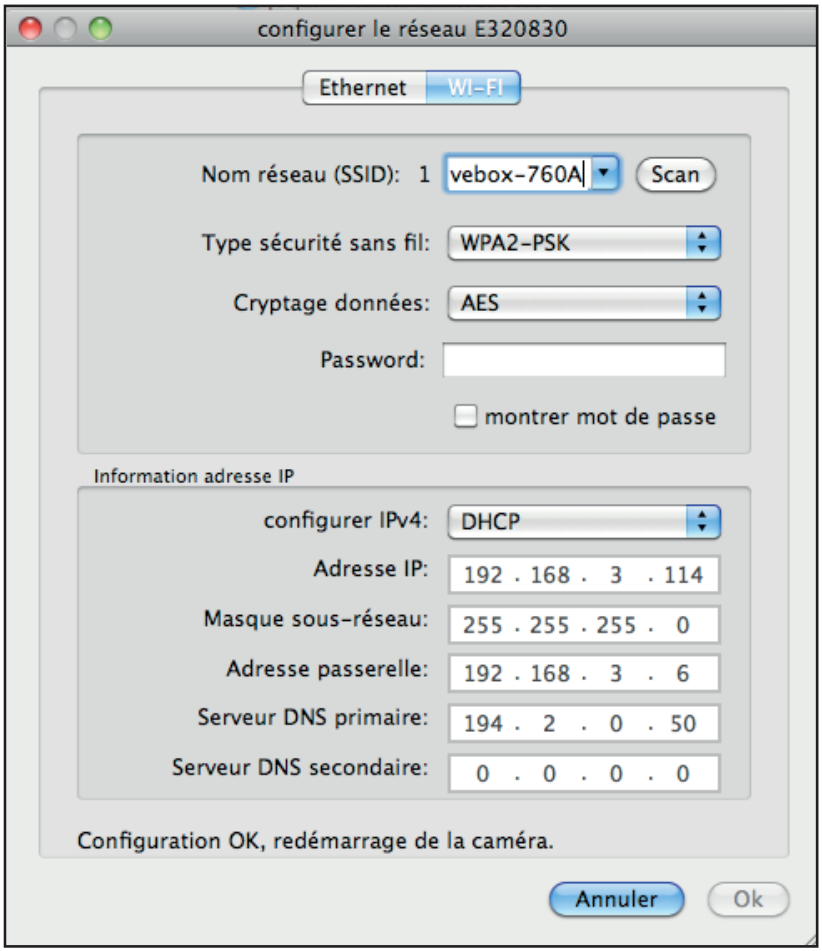

Klik op **« SCAN »** en in het venster**« Nom de réseaux (SSID) »** of **« SSID netwerknaam »** kies de WIFI naam van uw BOX of ADSL router.

Installatie van een iPhone, iPad of Android applicatie

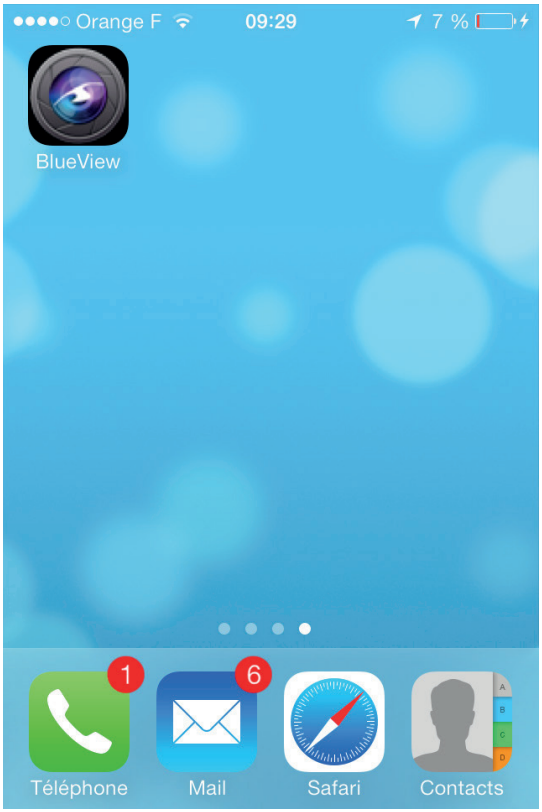

- Ga naar de App Store of naar GooglePlay en zoek de applicatie **« BlueView »** en download deze.

- Open de geïnstalleerde applicatie op je startscherm :

Het volgende scherm verschijnt :

Snelle installatiegids voor de Bluestork p2p camera's (iPhone, iPad, Android)

Druk na het installeren op « Scan » of pictogram en scan de QR code of flash code op het etiket onder de camera **:**

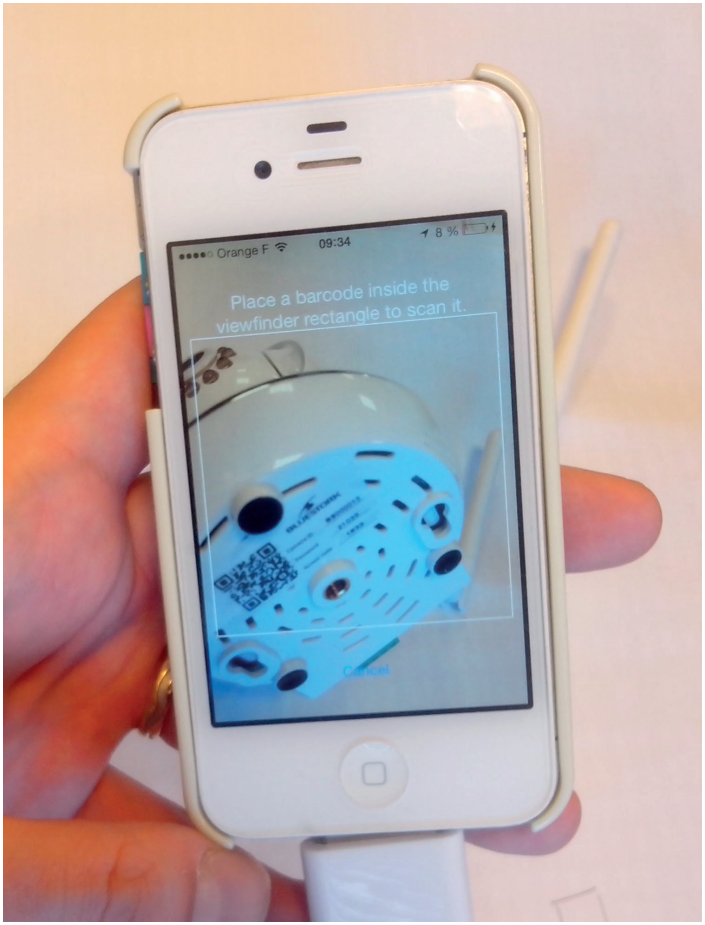

Het volgende scherm verschijnt :

Klik op **« Login »** en **«Connexion»**

Het volgende scherm verschijnt.
Uw camera is nu geïnstalleerd in 3G, 4G en is functioneel.

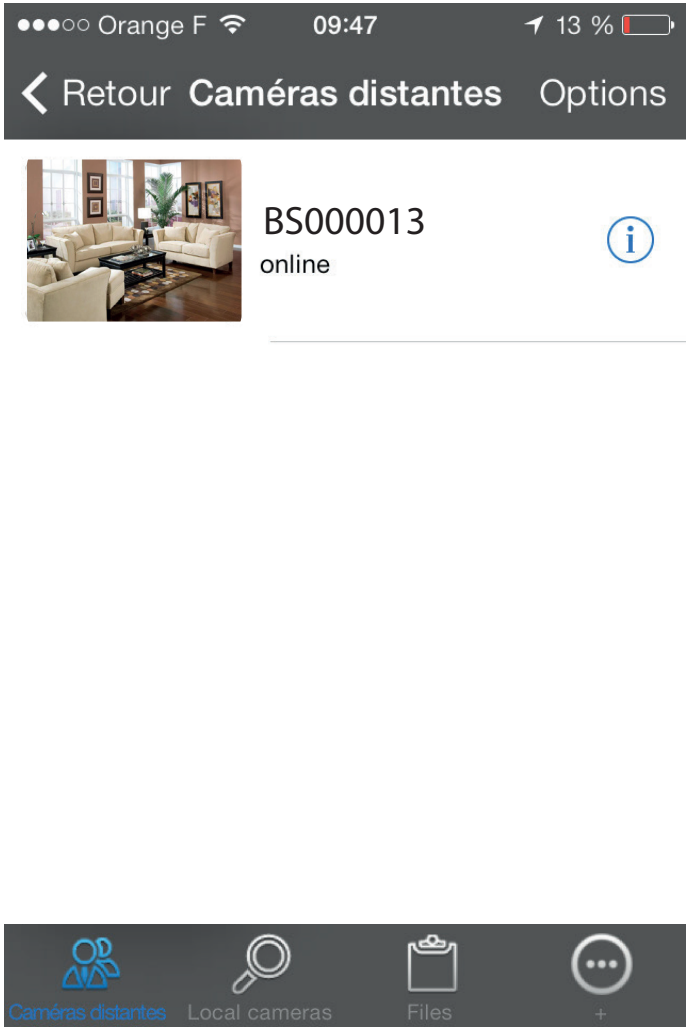

Op het beeld om dit te bekijken in een groter formaat :

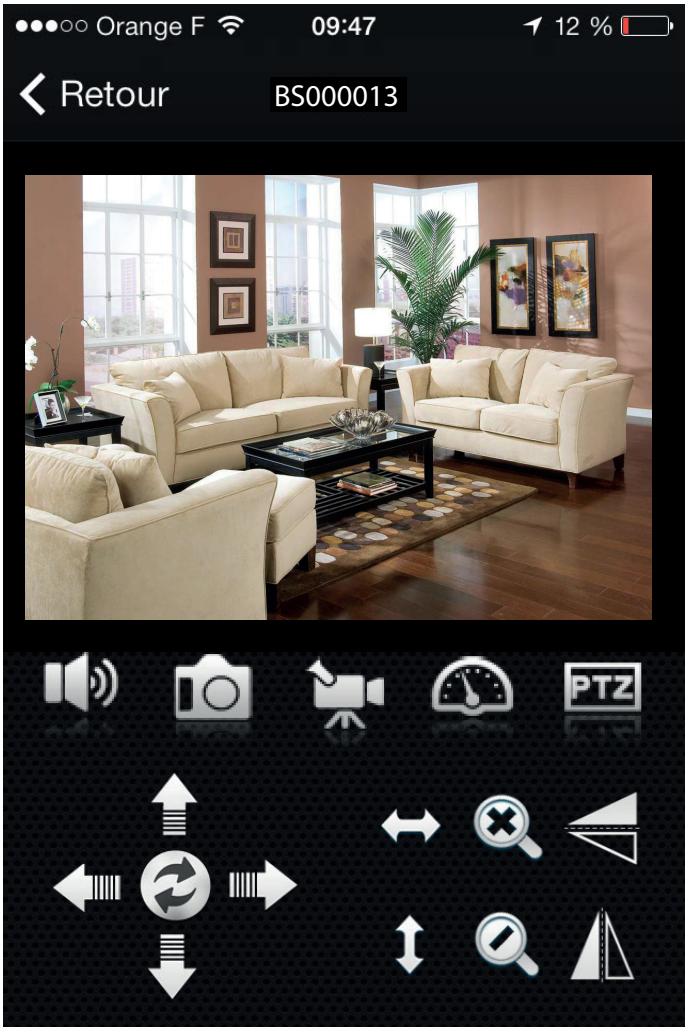

Als de smartphone of tablet in horizontale stand staat, vult het beeld het hele beeldscherm :

U beschikt over een complete hulp in de software (meegeleverd) om u te begeleiden bij het gebruik van de verschillende camera's. (in het Engels).

Wij wensen u een goed gebruik toe van de Bluestork p2p camera's!

Om contact op te nemen met de technische hulpdienst in geval van problemen met de installatie of de werking is er de klantendienst (in het Frans) :

Hotline

+ 33 3 54 000 666

support@bluestork.eu

Quick Install Guide for Cloud cameras

BLUESTORK®
easy technology

Installation on a PC :

Note : The screenshots that appear all along this guide are in english and in french. For the latters, the French terms were kept with their translation in brackets.

Introduction

The Bluestork Cloud cameras have an advanced software to view images from a Smartphone, a tablet, a PC or a MAC. Once the camera is installed on your network, you just have to flash the QRcode located under the camera, with a Smartphone, and the images will appear!

The first step consists of installing the camera on your network. The software will do everything. You do not have to know the networks or telecoms in order to install your camera. Proceed as indicated below:

Contents of the pack (can vary depending on the model):

- A BLUESTORK Cloud surveillance camera
- A mobile wall mount
- Two rawlplugs and two screws
- A WIFI antenna
- A 220V power supply
- A quick installation guide
- An installation CD
- A RJ-45 network cable

The parts may have a different look depending on your camera's model.

The camera's start-up :

1) Screw the WIFI antenna to the back of the camera .

2) Plug the power supply on the mains and on the camera.

3) Plug the camera on your BOX or on yourADSL router thanks to the Ethernet RJ-45 network cable provided.

4) Plug your wired PC on your ADSL router or your BOX with a second Ethernet network cable (not provided).

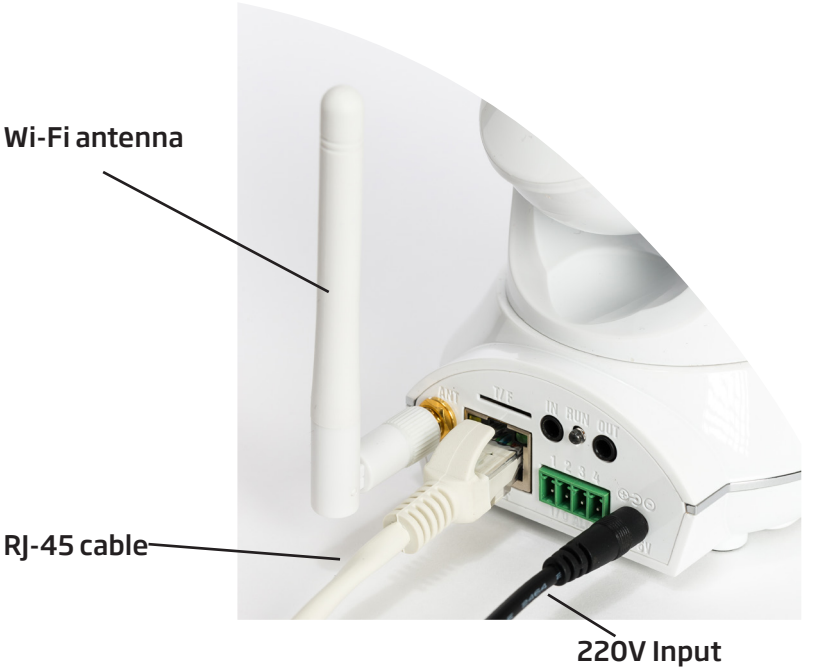

Software Setup :

The installation steps described below are for the software compatible with PC.

1) Insert the CD in the CD drive of your PC, and launch the program called **« BlueView P2P PC ».**

The following screen appears :

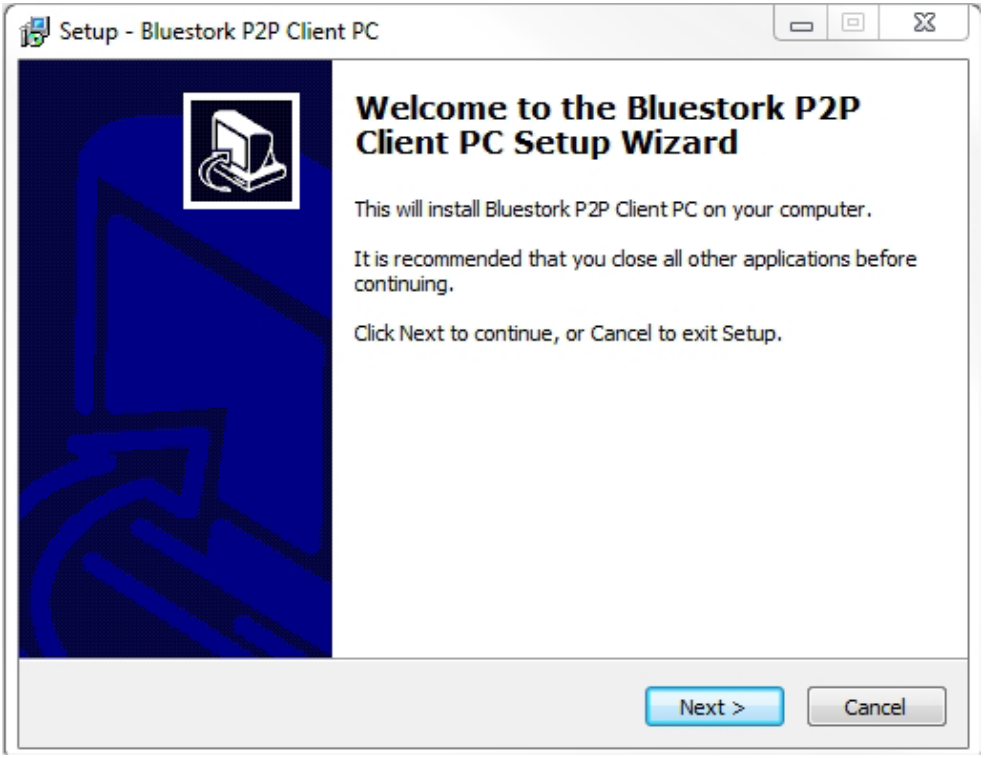
Setup - Bluestork P2P Client PC
Welcome to the Bluestork P2P Client PC Setup Wizard
This will install Bluestork P2P Client PC on your computer.
It is recommended that you close all other applications before continuing.
Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
Next >
Cancel

2) Click on **«Next» :**

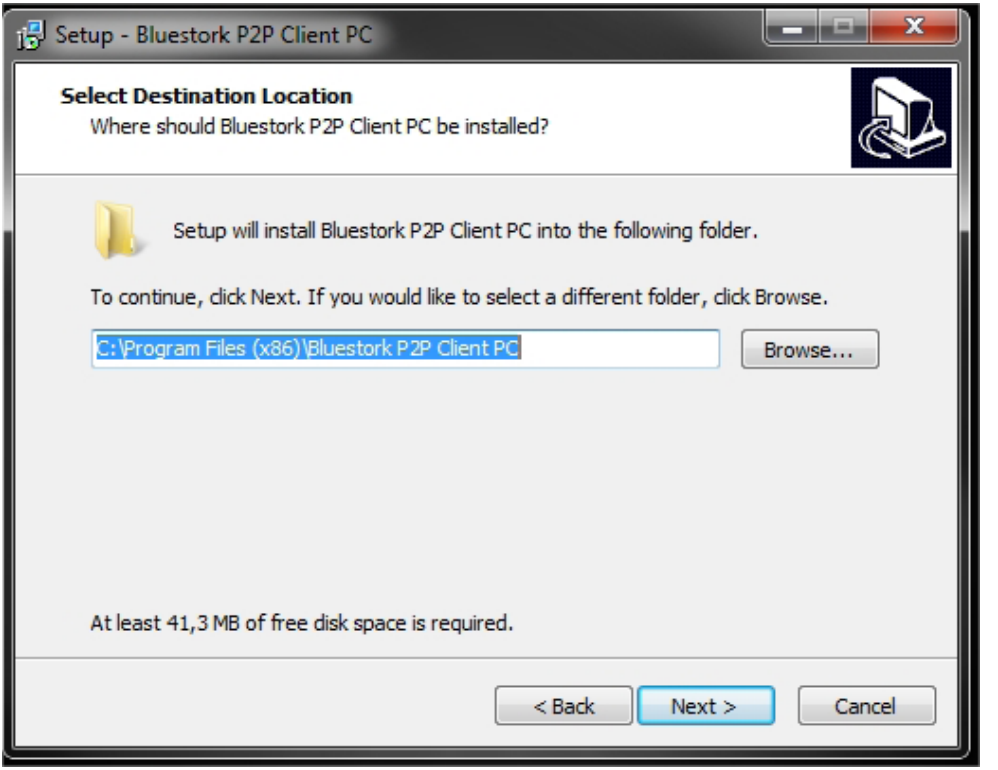
Setup - Bluestork P2P Client PC
Select Destination Location
Where should Bluestork P2P Client PC be installed?
Setup will install Bluestork P2P Client PC into the following folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
C:\Program Files (x86)\Bluestork P2P Client PC
Browse...
At least 41,3 MB of free disk space is required.
< Back
Next >
Cancel

3) If the destination of files suits you, click on **« Next »** once again, if not modify this destination with **« Browse ».**

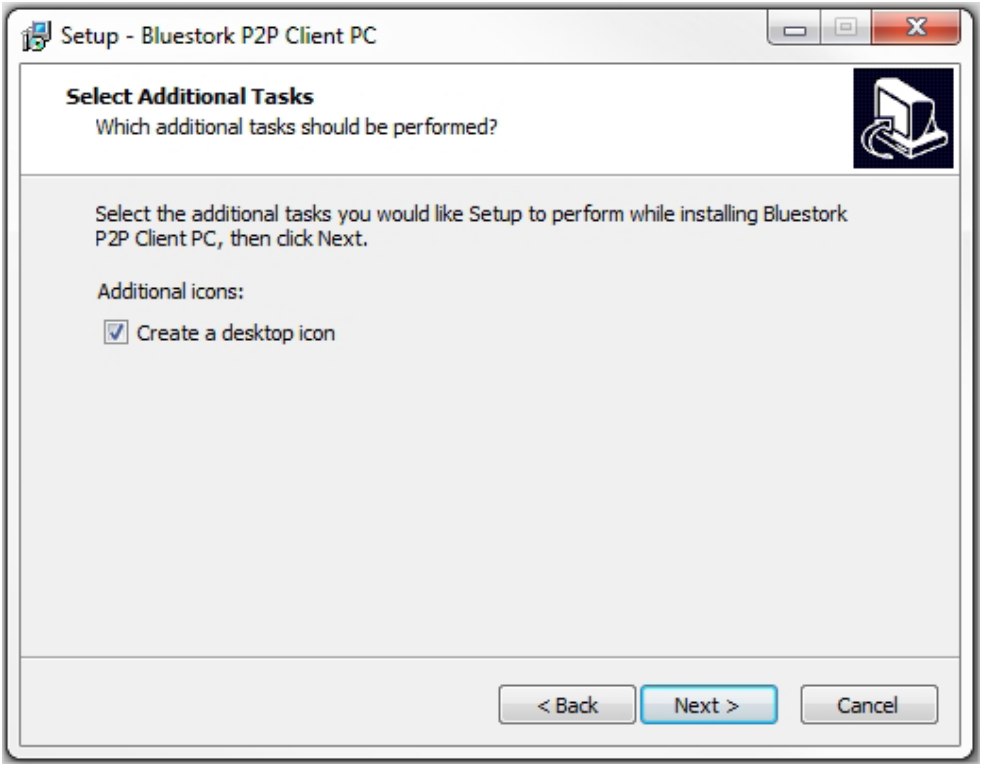
Setup - Bluestork P2P Client PC
Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?
Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing Bluestork P2P Client PC, then click Next.
Additional icons:
Create a desktop icon
< Back
Next >
Cancel

4) If you want an icon from the cameras' management program on your desktop, tick the first box.

5)Then click on **«Next»**

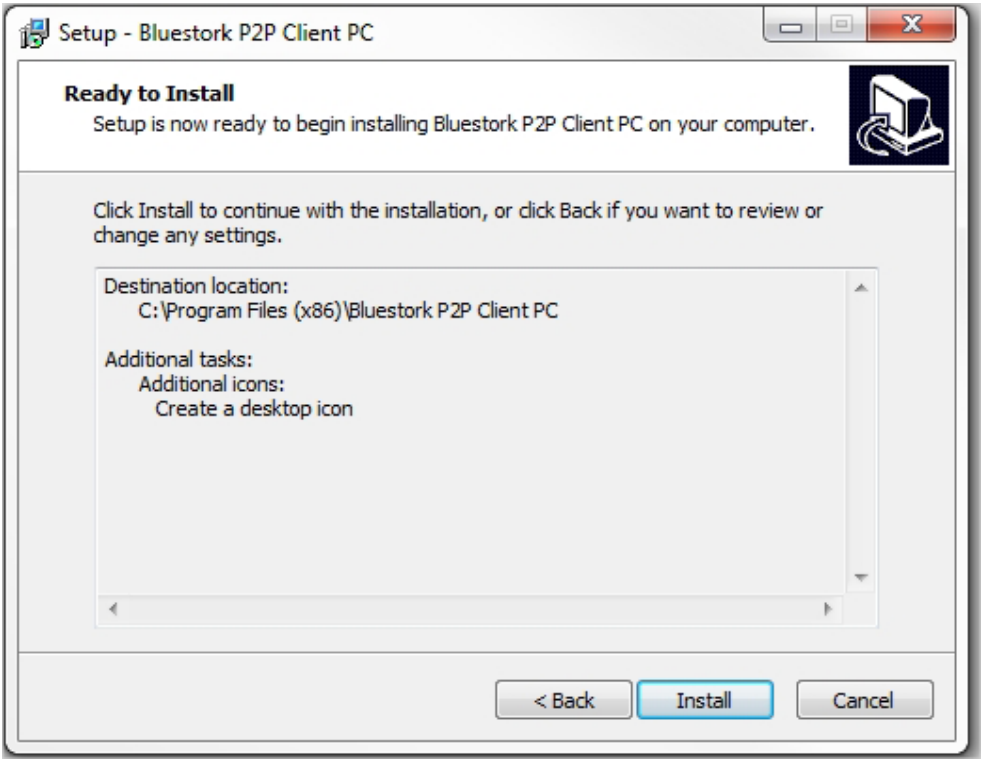
Setup - Bluestork P2P Client PC
Ready to Install
Setup is now ready to begin installing Bluestork P2P Client PC on your computer.
Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to review or change any settings.
Destination location:
C:\Program Files (x86)\Bluestork P2P Client PC
Additional tasks:
Additional icons:
Create a desktop icon
< Back
Install
Cancel

6) The software is ready to be installed. Click on **« Install»** to accept.

Once the installation done, if the following screen appears :

SYSM Monitor V8.D.12.26
Login Register
LAN
WAN
BS000013
Quick Start
Local video viewing
Remote video viewing
Local video viewing
1) Start monitoring software and see help instruction(shown as picture1)
2) It will automatically find the LAN list of all IP Camera on LAN (shown as Picture 2). Double click the camera ID to monitor cameras in LAN. User can modify the access password, for more please forward to help.
Picture1
Picture2
Show this on startup
1/4
Previous
Next
Close
Rate: 0 KBps CPU: 20%

7) Click on **«Close»** on the bottom right.

The following screen appears :

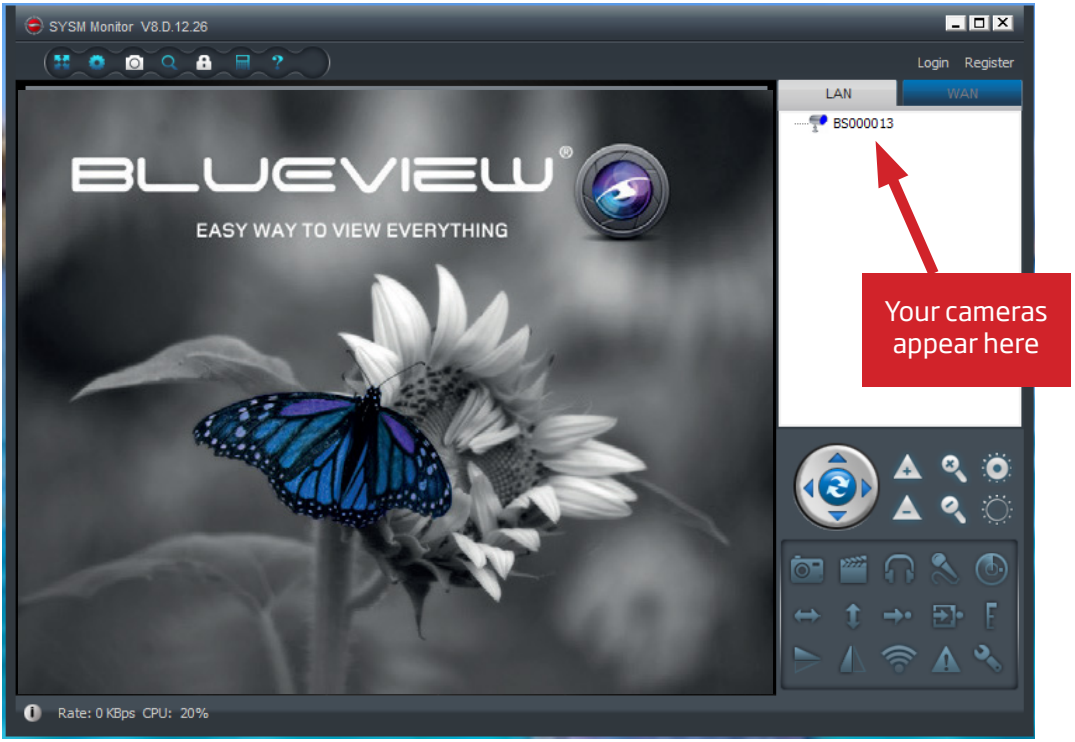

To change the language, click on the icon « Settings » on the top left of the window.

Select your language in the drop-down menu and click on « OK ». You need to restart the software in order to make the change effective.

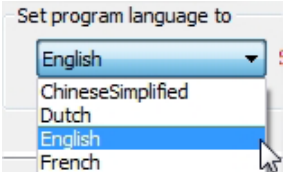

• Your camera is then autorecognized and its identification number is present in the **"LAN"** tab on the right part of the screen (here the number is BS000013).

• Click on the number of the camera, keep pressed on it, and make it slide on the left, in the main area on the left, before letting go.

8) The following screen appears

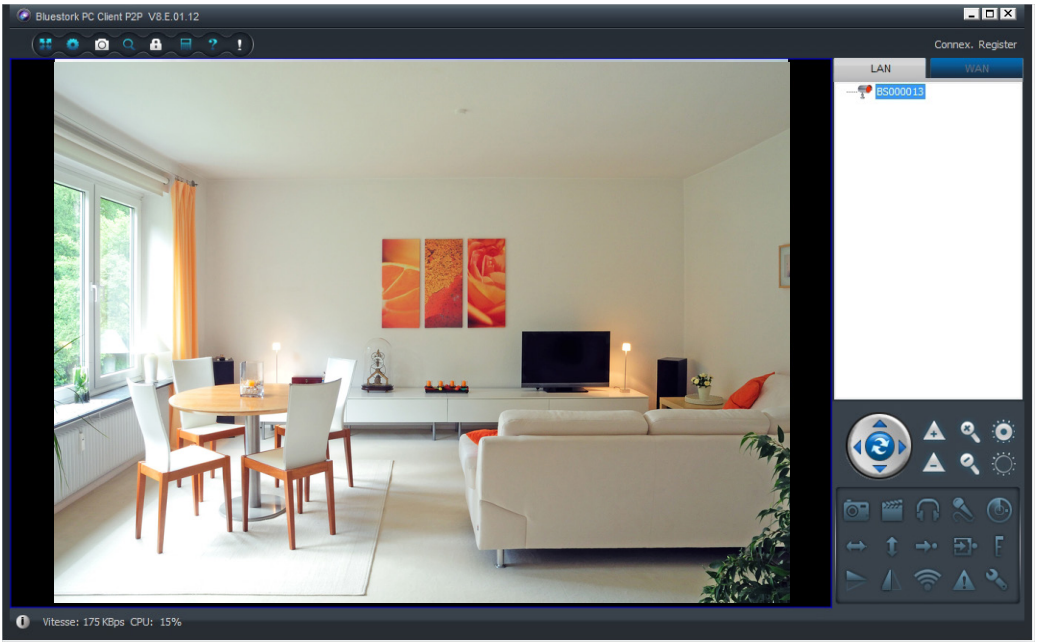

Your camera is now locally installed (LAN).

Setting the Wi-Fi access:

1) For the configuration on **«Remote Use»** or **«WAN»,** click on the **« WAN »** on the right. The following screen appears:

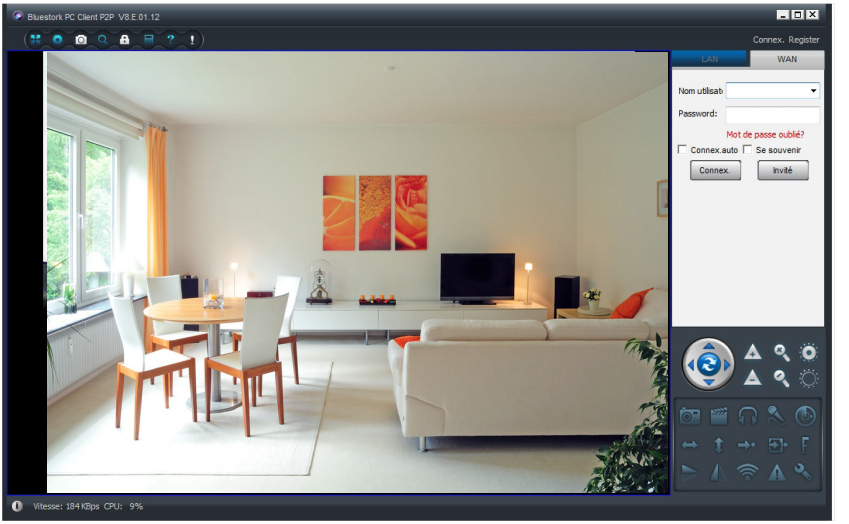

2) Enter the password (which is written on a label under the camera with the mention **« login »** or **« password »**).

3) Tick **« Auto login»** and/or **« Save Password»** in order not to have to enter the password for the next use of the software.

4) Click on **« Login »**. Your camera is now installed on **« WAN »** distant mode.

5) Connection of the camera to the WIFI network :

- Go back to the **« LAN »** tab and right click on the camera n°.
- In the drop-down menu, select **« Set WIFI connection »**

The following screen appears:

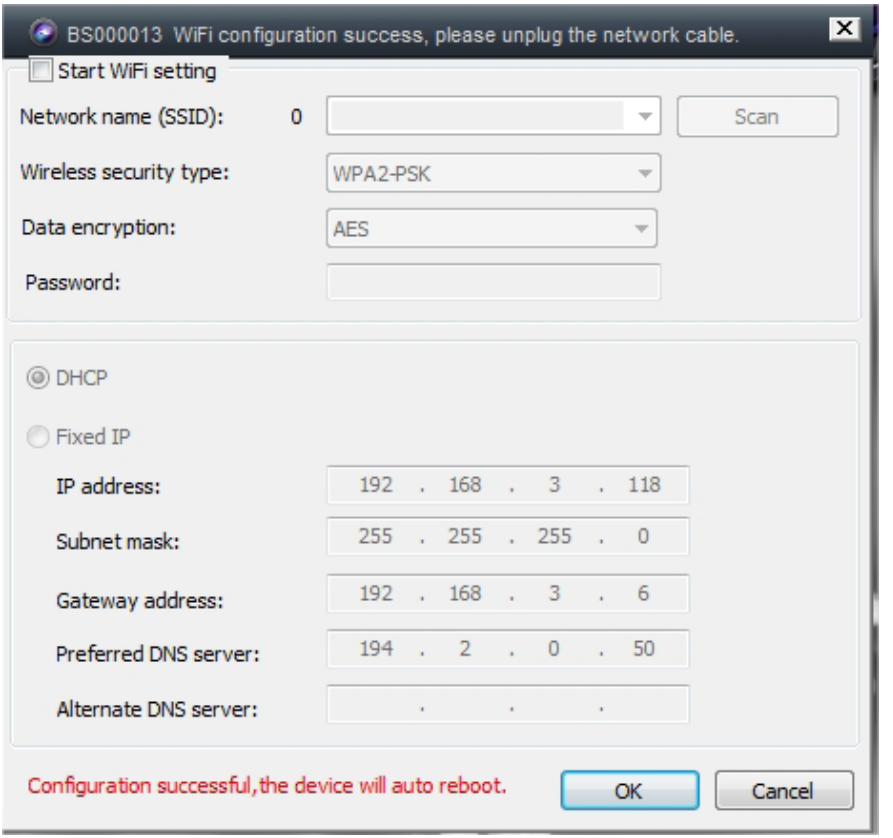

6) Tick the box **« Start WiFi setting »** then click on **« Scan »**.

The following screen appears:

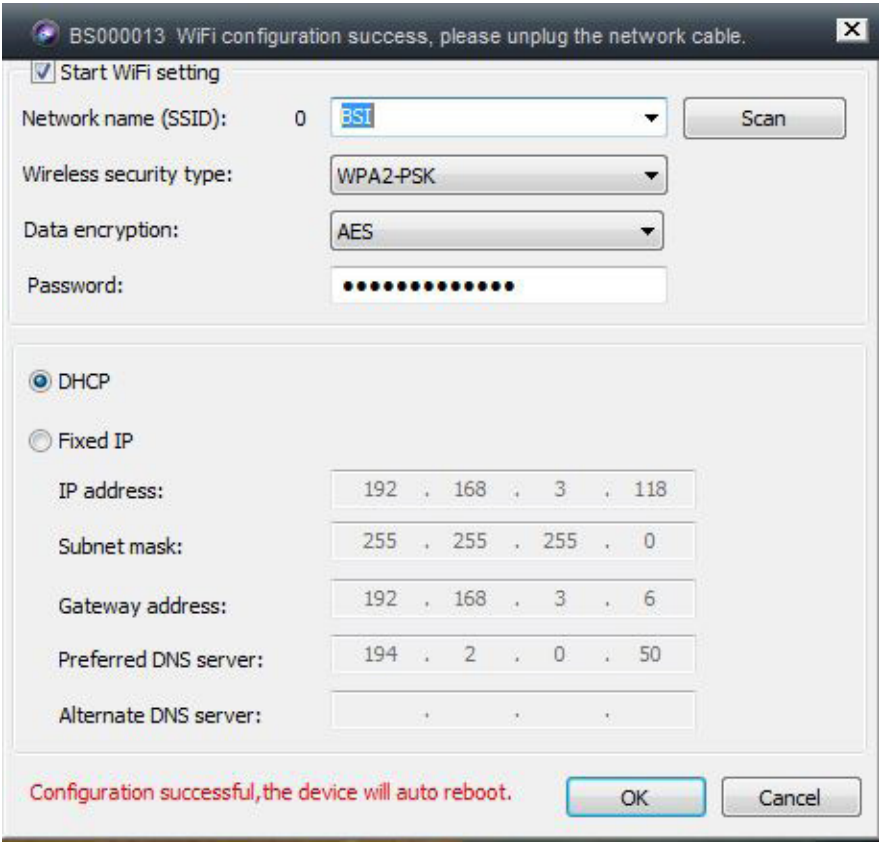

7) Select your WIFI network in the drop-down menu, then enter your WEP key or your connection password in the box **« Password ».**

8) Click on **«Ok»**

The following screen appears:

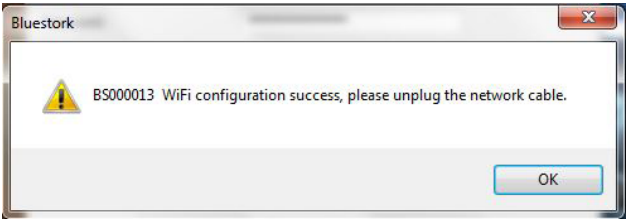

Click on **«OK»**

9) You can unplug the RJ-45 Ethernet cable from your camera. It works now with WI-FI.

10) Unplug the power supply from the camera , wait 10 seconds, then plug the power supply again.

11) The re-boot camera is now functional again and the images can be viewed in the **« BlueView P2P PC ».**

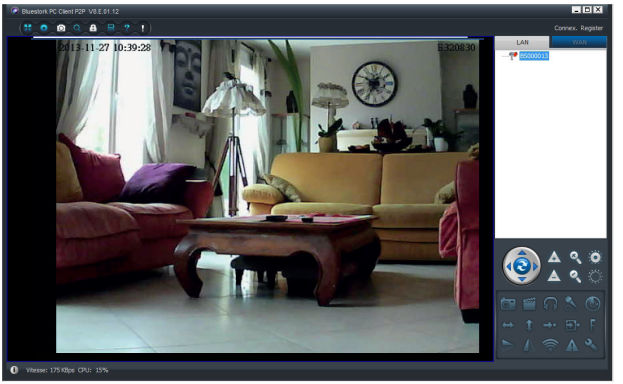

Access a group of cameras:

If you have several cameras and you want to access the group of all your cameras with one single login you can create an account on the server:

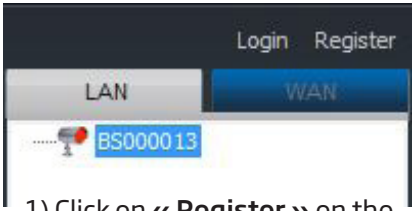

1) Click on « **Register** » on the top right of the window

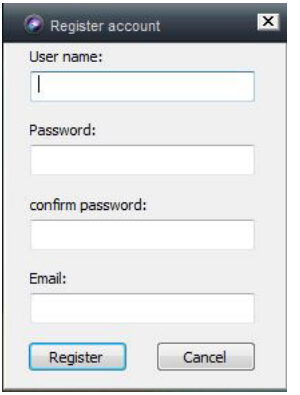

2) Create a login and a password ;

Confirm the password and indicate your email in order to link your account to your email address.

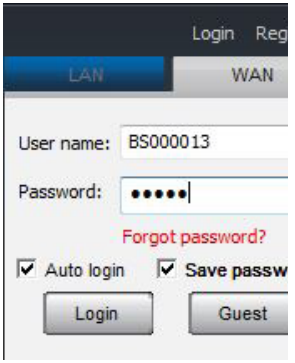

3)) When you launch your application on PC or a iMAC, or smartphone, you can enter the login and password that you registered and thus access from distance the group of cameras. You can also memorize your login and/or password.

4) The cameras that are gathered in this account are then accessible.

5) The following screen appears :

Installation of an iPhone, iPad or Android app:

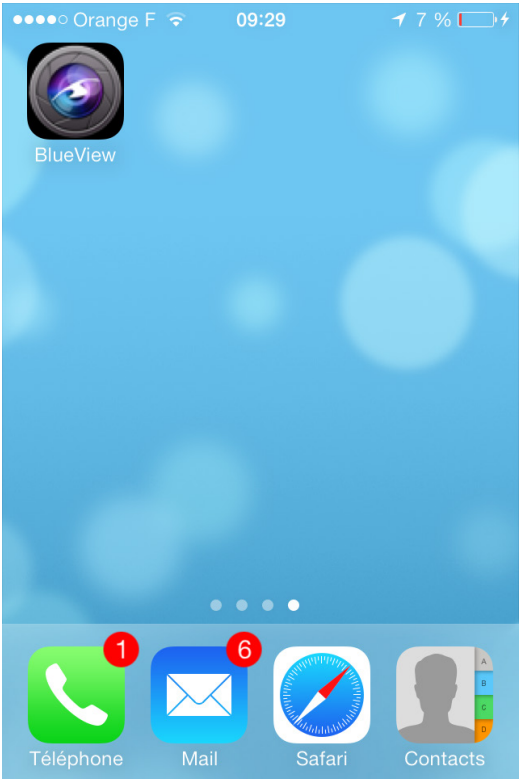

- Go on the **App Store** or on **Google Play** and download the **"BlueView"** application.
- Open the application installed on your home screen.

The following screen appears :

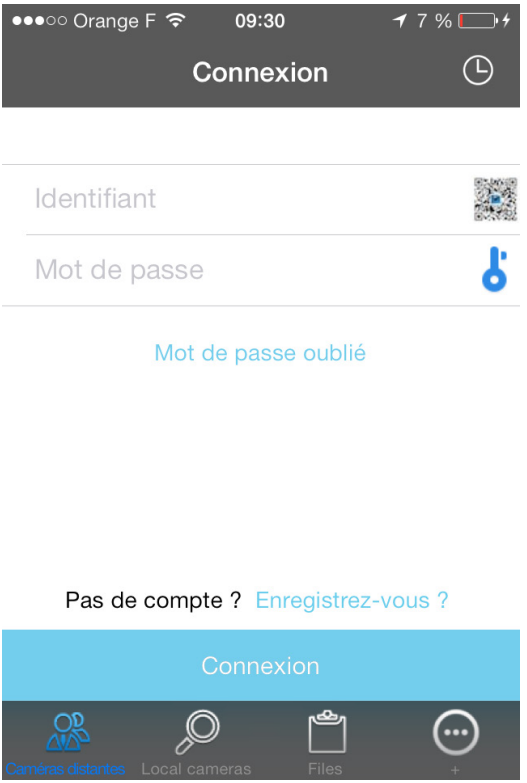

Once the application installed, press « Scan» or on the button representing a QR Code and scan the QRcode or flashcode present on the label under the camera.

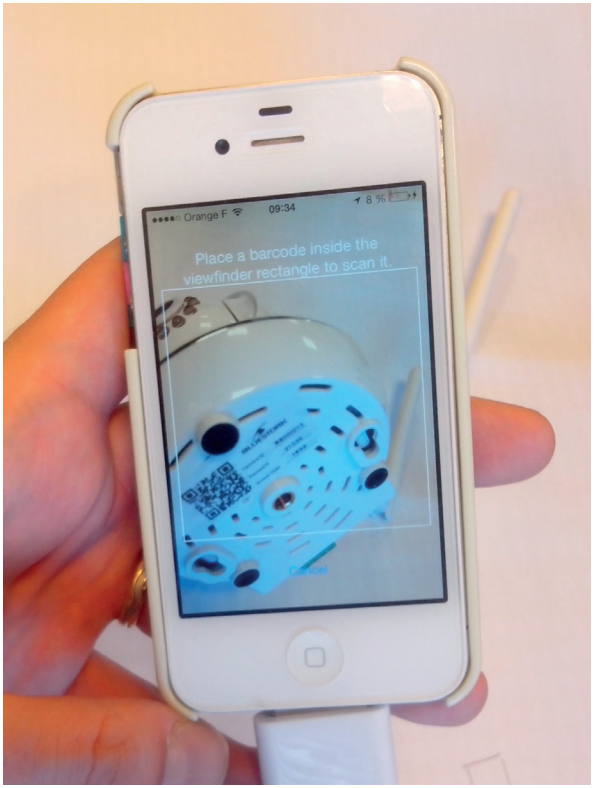

The following screen appears :

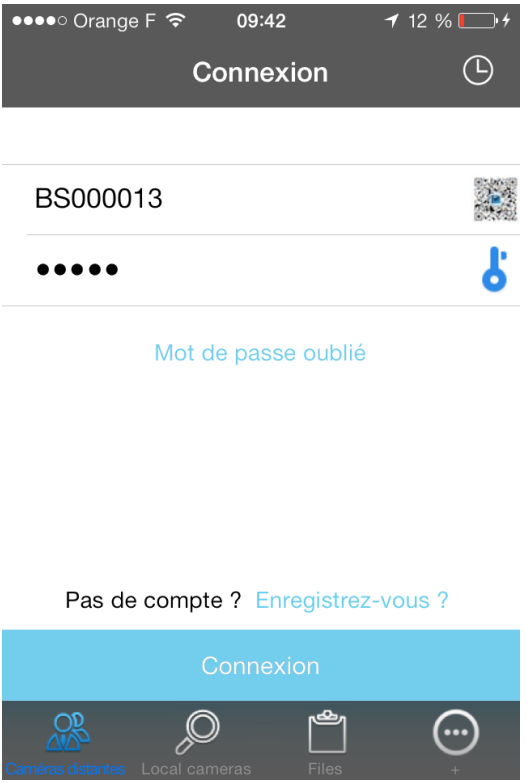

Click on «Connexion»

The following screen appears :

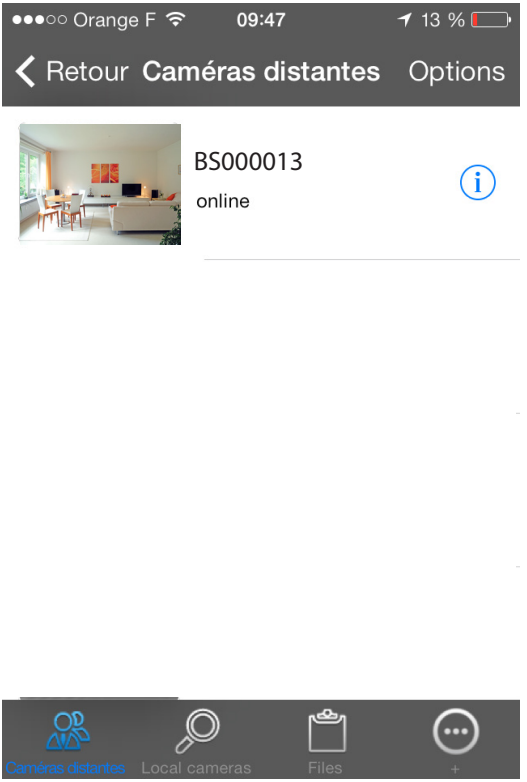

Your camera is then installed in 3G, 4G and is functional.

Click on the picture to view it in a bigger size:

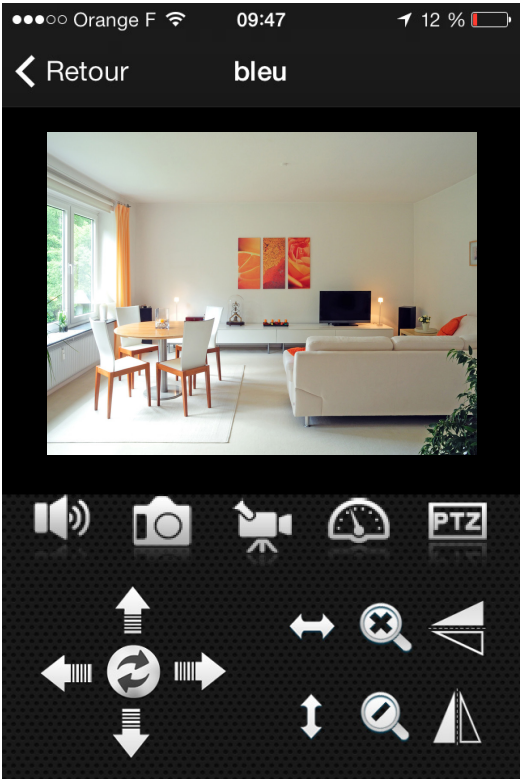

Click on «Connexion»

If the smartphone or the tablet are in horizontal position, the picture in full screen :

Your camera is then installed in 3G, 4G and is functional.

Installation on an iMAC :

Note : The screenshots that appear all along this guide are in english and in french. For the latters, the French terms were kept with their translation in brackets.

Introduction

The Bluestork Cloud cameras have an advanced software to view images from a Smartphone, a tablet, a PC or a MAC. Once the camera is installed on your network, you just have to flash the QRcode located under the camera, with a Smartphone, and the images will appear!

The first step consists of installing the camera on your network. The software will do everything. You do not have to know the networks or telecoms in order to install your camera. Proceed as indicated below:

Contents of the pack (can vary depending on the model):

- A BLUESTORK Cloud surveillance camera
- A mobile wall mount
- Two rawlplugs and two screws
- A WIFI antenna
- A 220V power supply
- A quick installation guide
- An installation CD
- A RJ-45 network cable

The camera's start-up :

1) Screw the WIFI antenna to the back of the camera .

2) Plug the power supply on the mains and on the camera.

3) Plug the camera on your BOX or on yourADSL router thanks to the Ethernet RJ-45 network cable provided.

4) Plug your wired PC on your ADSL router or your BOX with a second Ethernet network cable (not provided).

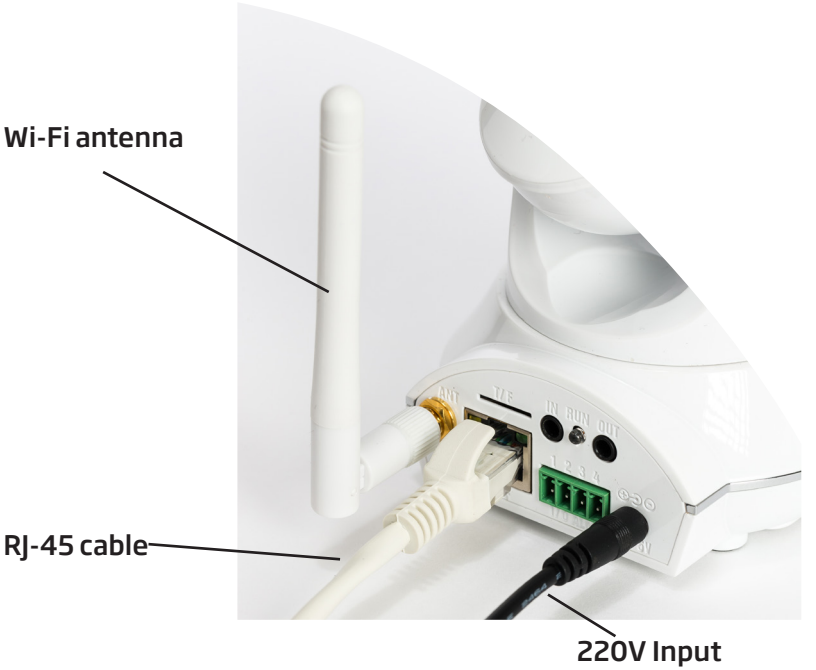

Software setup:

The installation steps described below are for the software compatible with MAC.

1) Insert the CD in the CD drive of your PC, and launch the program called **« BlueView P2P Mac».**

The following screen appears

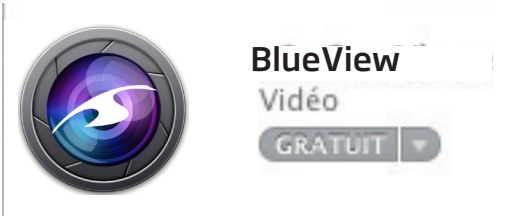

2) Install the application

3) Once the application installed, you get this screen :

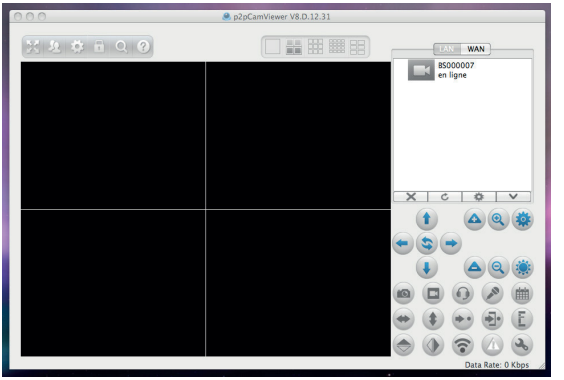

4) On the top right, the « LAN » tab is highlighted in blue. The camera BS000007 is online.

5) Click on it, its image will appear in the first quarter of screen on the top left :

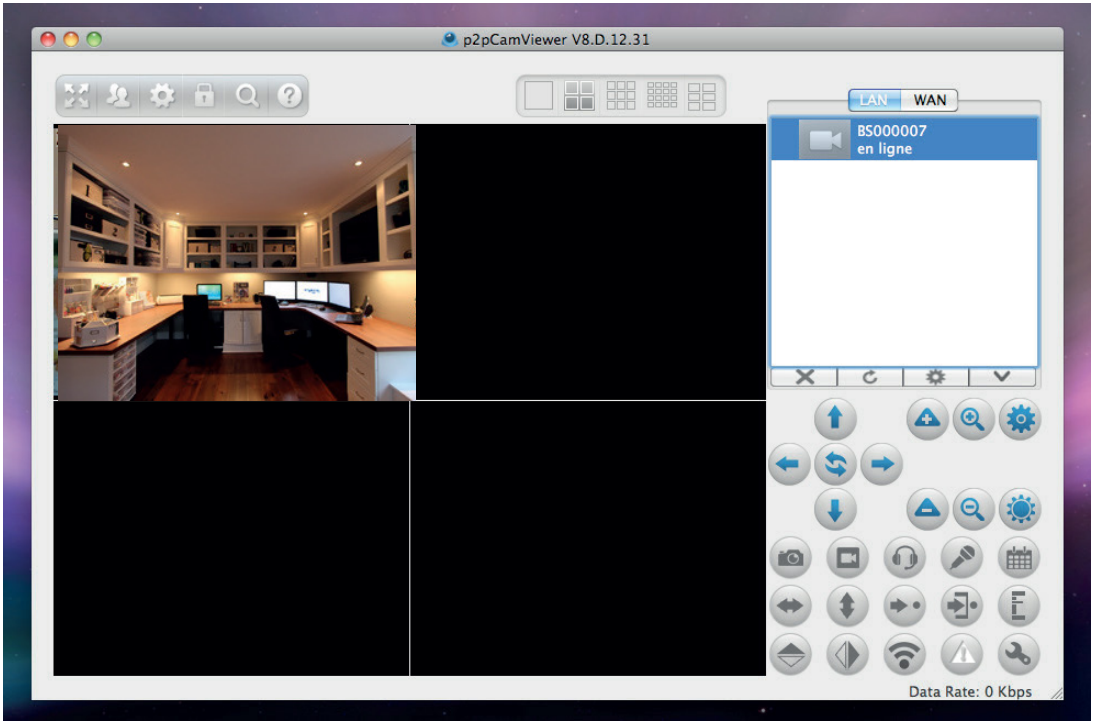

6) Right click on the camera and select « Set Wi-Fi connection » (as it appears on the English version of the software).

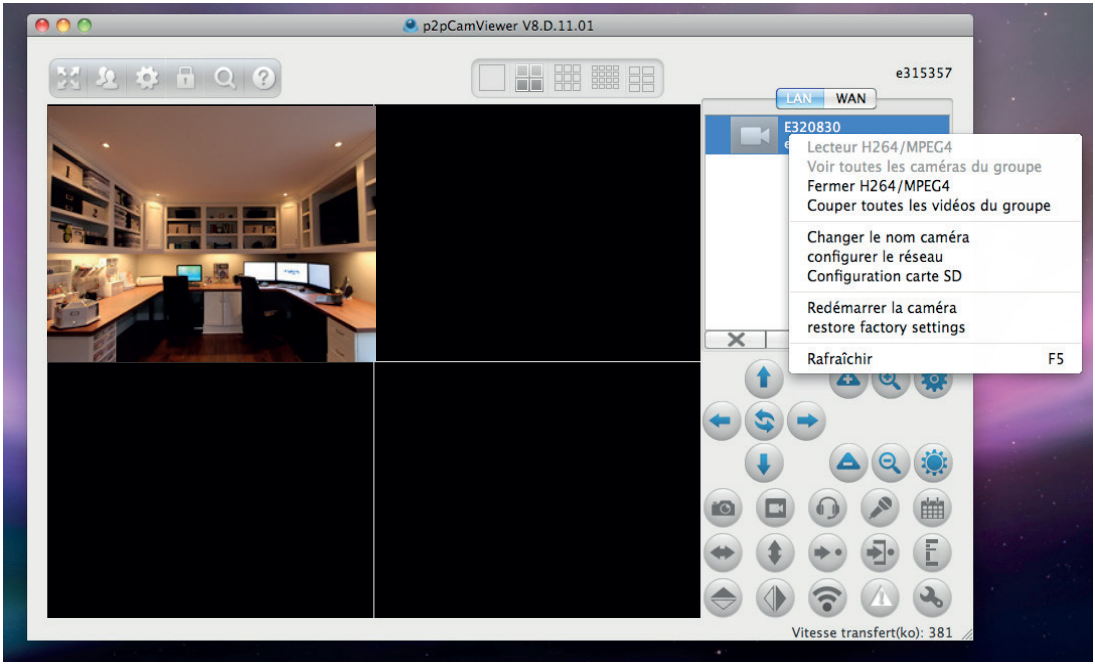

7) The following screen appears:

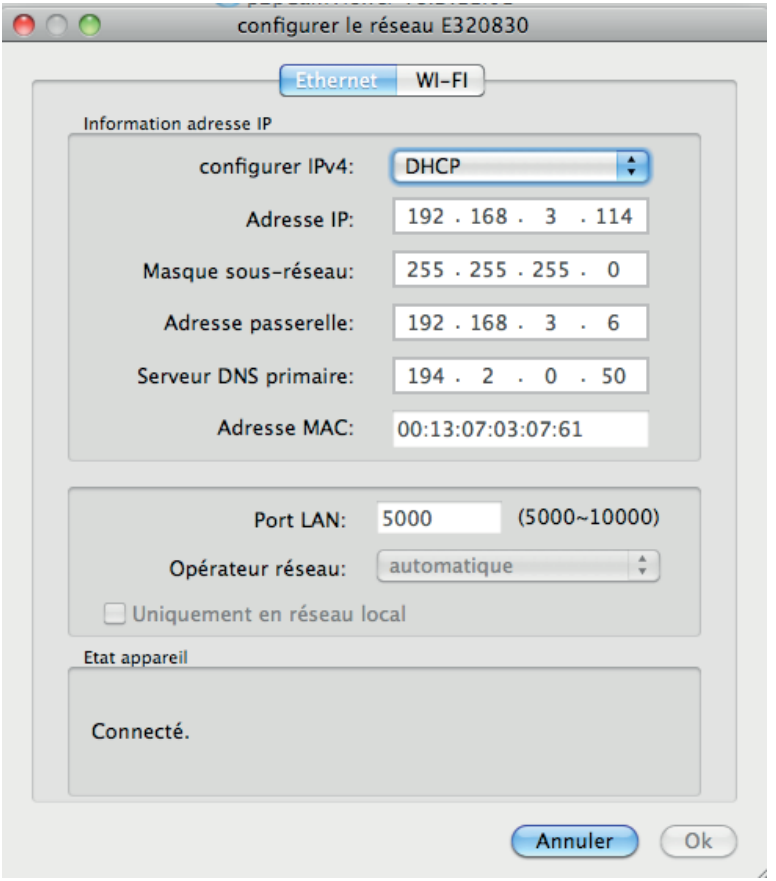

8) Click on the top right on the « WIFI » tab. The following screen appears.

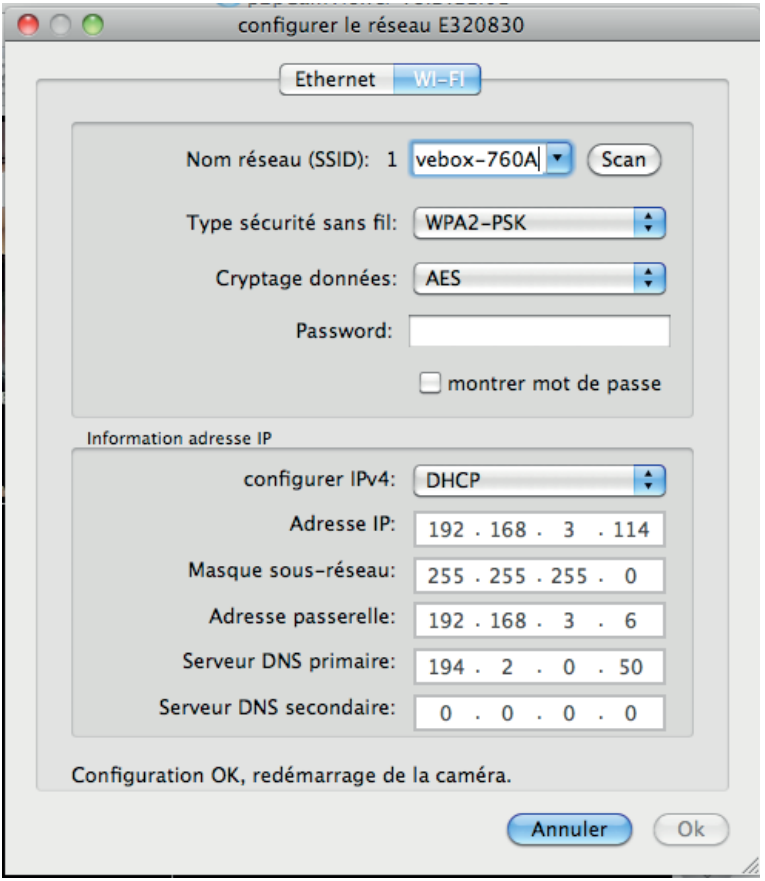

Click on « SCAN » and in the window « Name of networks (SSID), select the WiFi name of your BOX or your ADSL router.

9) Enter the WEP key or WIFI password in the window **« PASSWORD »**

10) Click on **« OK »** to validate the configuration.

11) Your camera is now installed on WIFI. You can unplug the RJ-45 Ethernet cable from your camera.

12) Unplug the power supply from the camera, wait 10 seconds, then plug the power supply again.

13) The re-boot camera is is now functional again and the images can be viewed in the **BLUEVIEW P2P MAC.**

Connect to a group of cameras:

If you have several cameras and you want to access the group of all your cameras with one single login you can create an account on the server:

1) Click on « **Register** » on the top right of the window

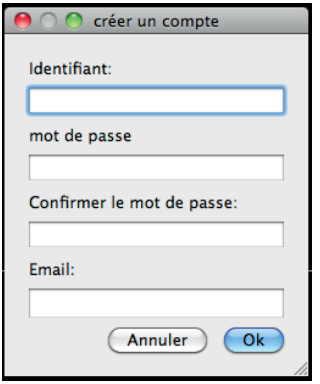

2) Create a login and a password ;

Confirm the password and indicate your email in order to link your account to your email address.

3)) When you launch your application on PC or a iMAC, or smartphone, you can enter the login and password that you registered and thus access from distance the group of cameras. You can also memorize your login and/or password.

4) The cameras that are gathered in this account are then accessible.

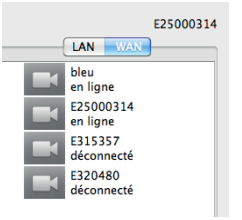

5) The following screen appears :

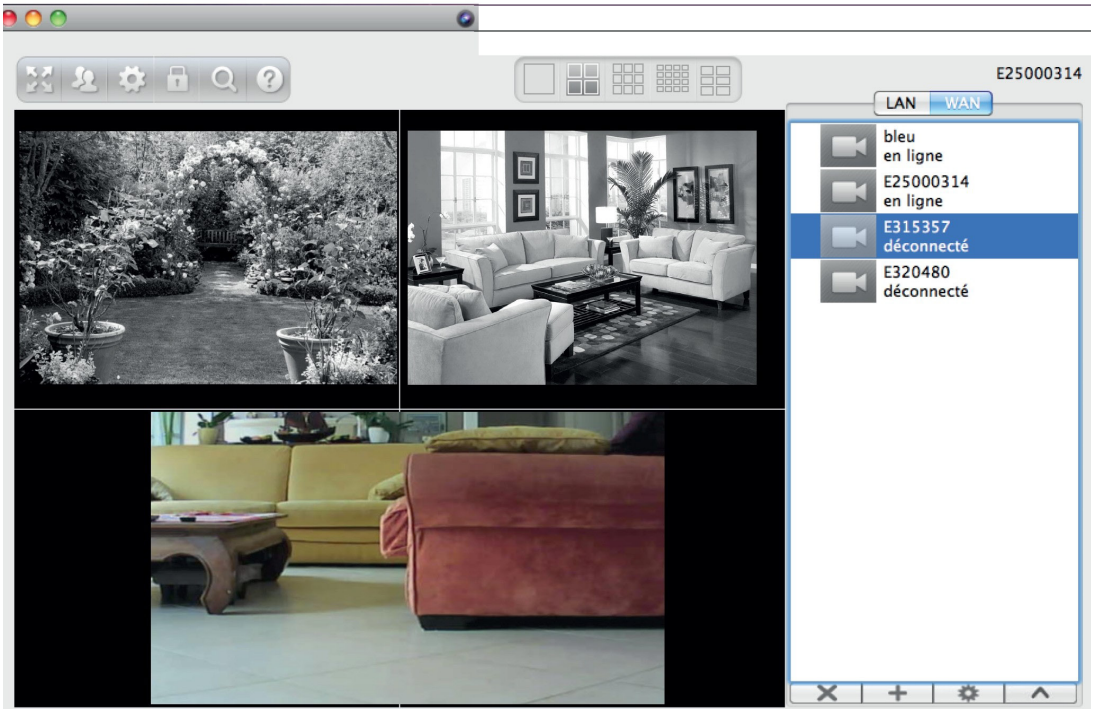

Installation of an iPhone, iPad or Android app:

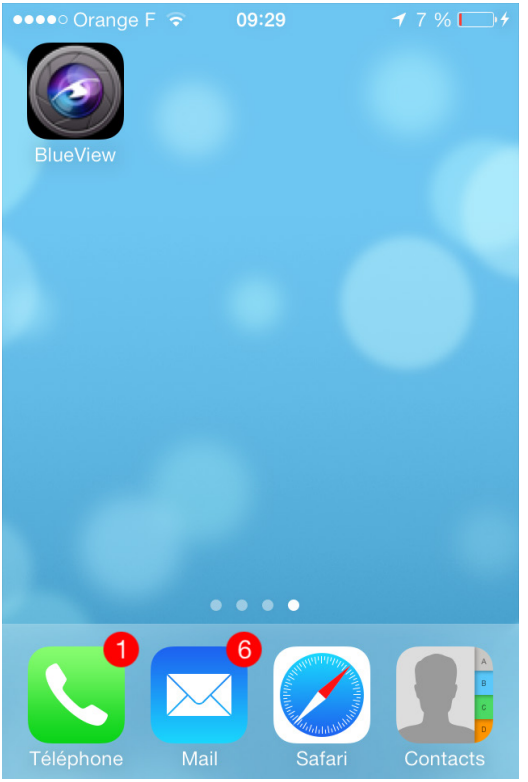

- Go on the **App Store** or on **Google Play** and download the **"BlueView"** application.
- Open the application installed on your home screen.

The following screen appears :

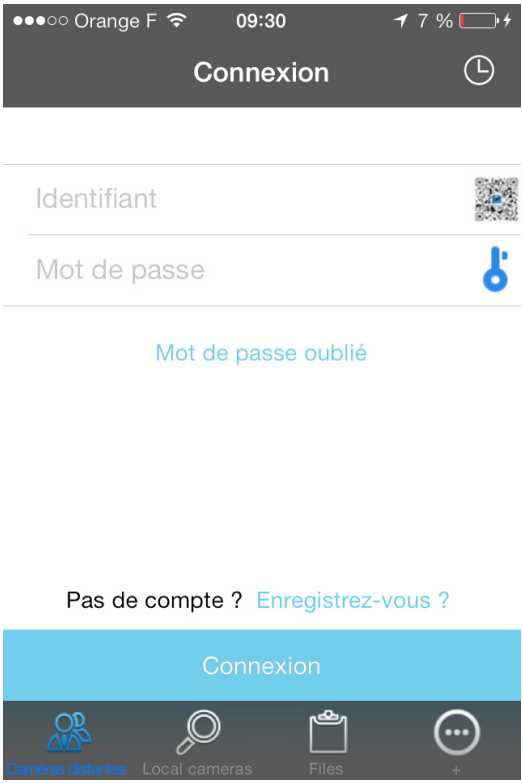

Once the application installed, press « Scan» or on the button and scan the QRcode or flashcode present on the label under the camera.

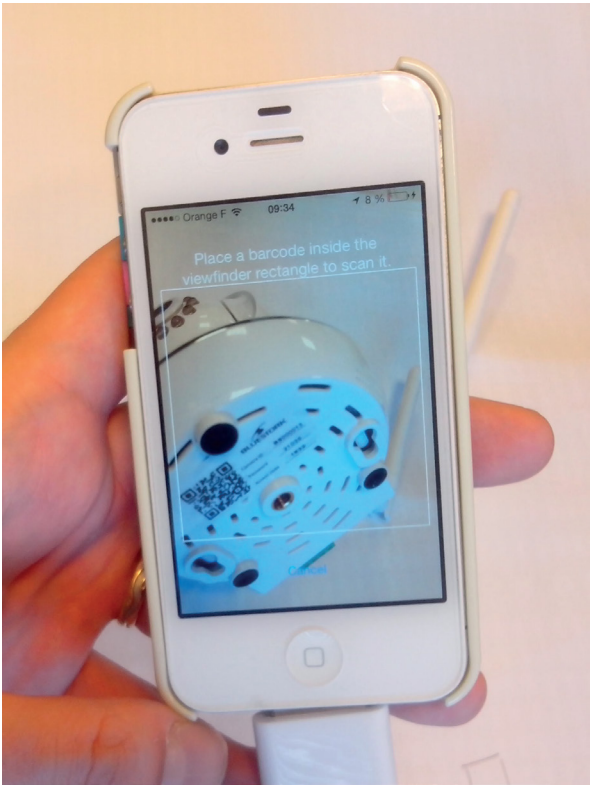

The following screen appears :

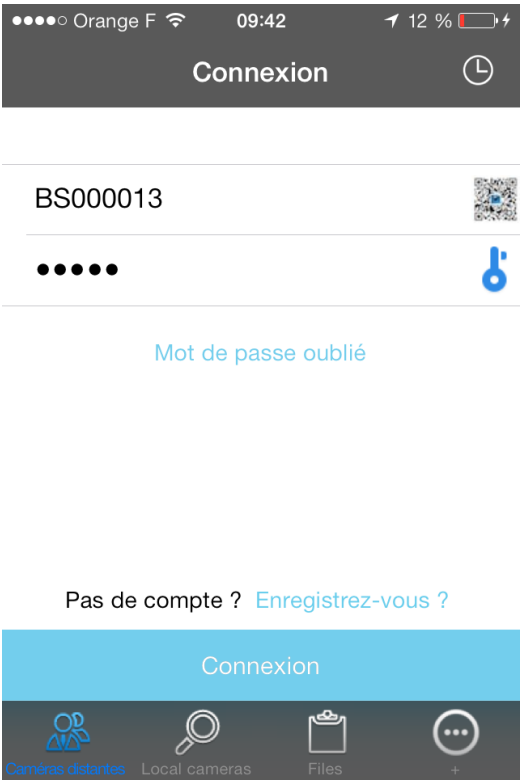

Click on **«Connexion»**

The following screen appears :

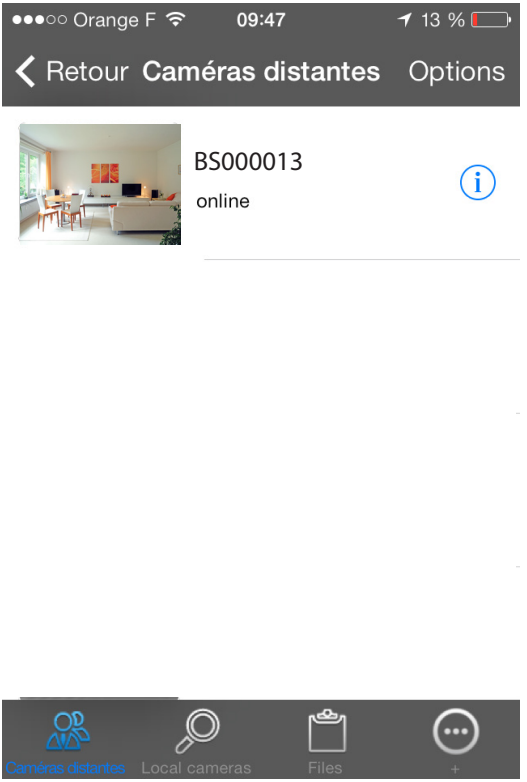

Your camera is then installed in 3G, 4G and is functional.

Click on the picture to view it in a bigger size:

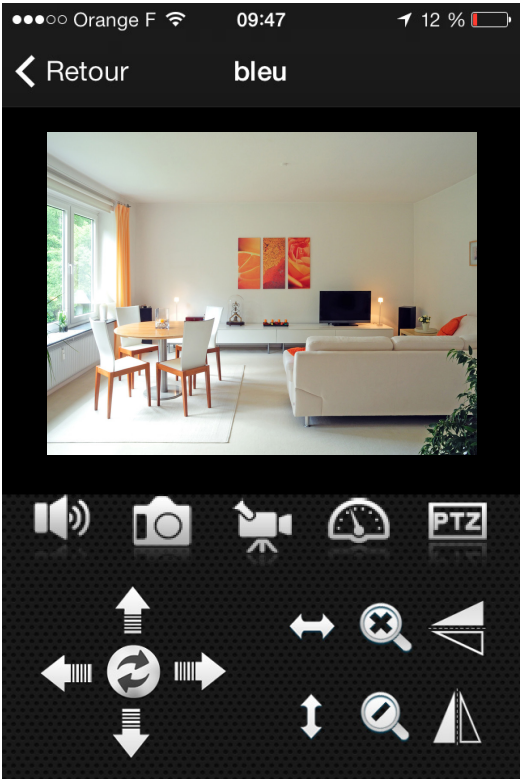

Click on **«Connexion»**

If the smartphone or the tablet are in horizontal position, the picture in full screen :

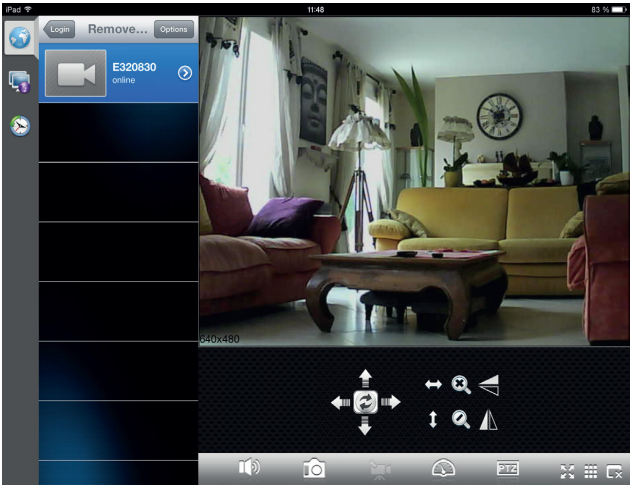

Your camera is then installed in 3G, 4G and is functional.

CE

DECLARATION OF CONFORMITY

We, the manufacture/ Importer, BLUESTORK INDUSTRY, 300 Rue du Président Salvador Allende, 92700 Colombes, France

Declare that the products:
- Kind of product:IP Camera
- Brand name: BLUESTORK
-Model : BS-CAM/DESK BS-CAM/R BS-CAM/DOME BS-CAM-OF BS-CAM-OR
-EAN : 3760162058765 3760162059069 3760162058734 3760162059076 3760162059083

Are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following directives:
-Directive (2004/108/EC ; 1999/5/EC)

EMC Test standards :
--EN301489-1
--EN301489-17

R&TTE Test standards :
--ETSI EN 300328
--N62311

LVD Test Standard :
--EN60950

BLUESTORK®
easy technology
300 Rue du Président Salvador Allende - 92700 COLOMBES
Tél : 01 47 86 98 88 - Fax : 01 56 83 22 37
SAS au capital de 37.000 € - Siret : 490 985 801 00029 - RCS Paris

Are also compliant to the provisions of the ROHS 2 directives

This product has been tested and has been approved regarding to the radio-frequency regulation. Besides, we declare that the product is compliant to the 1999/5/EC regulation.

The declaration of conformity procedure, defined in the article n°10, and in the paragraph (IV) of the 1999/5/EC regulation, has been done under the control of the following organization :

CE (0700)

Technical documentation held by : Bluestork INDUSTRY France

Available on request.

Eric RAMPI
The 13th of January 2014
Colombes, France

BLUESTORK®
easy technology
300 Rue du Président Salvador Allende - 92700 COLOMBES
Tél : 01 47 86 98 88 - Fax : 01 56 83 22 37
SAS au capital de 37.000 € - Siret : 490 985 801 00029 - RCS Paris

You have a complete help in the software to show you all the possibilities of your cameras.

We wish you a good use of the Bluestork Cloud Cameras

To contact the customer support (in French) in case of a question regarding the installation or the camera functions :

Hotline

+ 33 3 54 000 666

support@bluestork.eu

BLUESTORK®
easy technology